

[取付作業者様 / お客様用] 取付 / 取扱説明書


品名:ETC ブラケット品番: 39800-2585*適合機種:GSX800F M4-取付時間: 1.7 H

スズキ純正用品をお買いあげいただきありがとうございます。

本書は用品の取付け方法及び取扱の方法を説明しています。取付けの前に必ずお読みいただき、正しく取り付けてください。取付後、QRコードシートを必ずお客様にお渡しし、本書の閲覧方法を説明してください。

構成部品

No	品名	数量
1	ETC サブリードワイヤ	1
2	クランプ(L:145)	6
3	クランプ(L:125)	2
4	クランプ (L:190)	1
5	ファスナ	4
6	クッション	1
7	QR コードシート	1

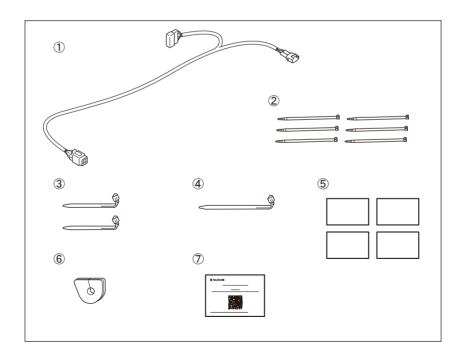




必要工具

No	必要工具
110	20'42-75


- (1) (+) ドライバ
- (2) スパナ (10 mm)
- (3) T レンチ (10 mm)
- (4) ニッパ
- (5) ソケット (10 mm)
- (6) ラチェットハンドル
- (7) ヘキサゴンソケット (2, 4, 5 mm)
- (8) エクステンション
- (9) トルクレンチ
- (10) カッター

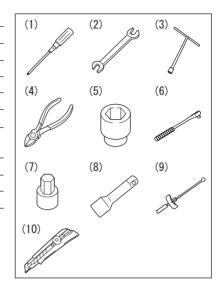

必要部品 (別途用意 ください)

No 必要部品

(1) 脱脂洗浄剤





注意書きについて

本書の中で使用されている記号 **▲ 警告、▲ 注意、注記、アドバイス** については、とくにしっかりお読みください。

▲ 警告

取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を生じる可能性がある危害の程度を示しています。

▲ 注意

取扱いを誤った場合、傷害を負う可能性がある危害の程度を示しています。

注記

取扱いを誤った場合、物的損害の発生する危害の程度を示しています。 ⇒ **①**

アドバイス

取り付けに 際しての 注意事項

▲ 警告

- ・お客様ご自身で取付ける場合は、ご自身の知識・技量の範囲で行ってください。難しいことはスズキ販売店にご相談ください。
- ・平坦な足場のしっかりした場所で、サイドスタンドを立ててください。
- エンジン回転中および停止後しばらくの間は、マフラ、エンジンなどが熱くなっています。このとき触れるとやけどを負うおそれがあります。
- 取付けを行うときは火気を近づけないでください。



- ・取付けはエンジンを停止し、キーを抜いた状態で行ってください。
- バッテリ⊖端子をバッテリから外してください。
- ・適切な工具を使用してください。
- ・本書に記載の取付位置以外の場所、または取付方法以外の方法 で取付けた場合は、取付作業者の責任となります。
- ・適用機種以外には使用しないでください。適用機種以外に取付 けられたものについては取付作業者の責任となります。




0

車両部品の脱着はGSX800Fのサービスマニュアルを必ず参照し、正しく行って下さい。


取付方法

車両部品の取外し


1. 左右ミラー (A)、左右サイドカウルアッシ(B)、を取り外します。

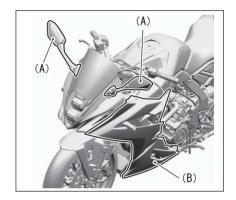

左右サイドインナーカウル (C)、センターアンダーカウル (D) を取り外します。

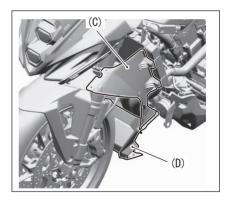


3. メーターパネル (E)、スピー ドメーター (F) を取り外し ます。

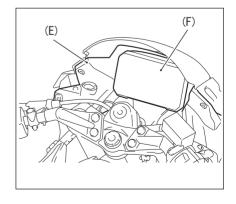


\$ SUZUKI®


4. 車両からボディカウル (G)、 ヘッドランプアッシ (H) を 取り外します。

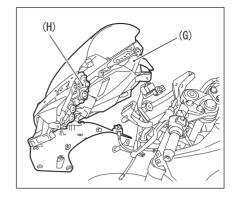

5. ボディアッパカウル (I)、 ウインドスクリーン (J) を ボディカウル (G) から取り 外します。

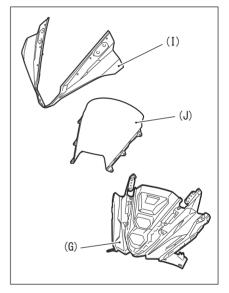


6. ピリオンシート (K)、フロントシート (L)、フュエルタンクカバー (M)、左右サイドリヤカウル (N) を取り外します。

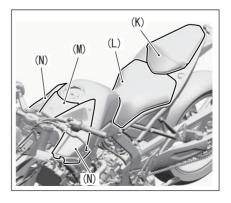


\$ SUZUKI®

7. 左右フレームフロントカ バー(0)、フュエルタンク(P) を取り外します。

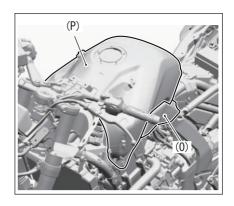

8. フレームセンターカバー (Q)、左右フレームアッパカ バー(R)、シートロックブラ ケット(S)を取り外します。

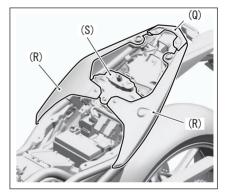


ETC アンテナの取付け

1. ボディカウル (G) のケガキ 線に沿ってボディを切り欠 きます。



ケガキ線はボディカウル (G) の裏側にあります。

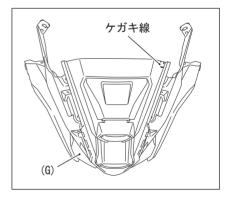




2. 図のように ETC アンテナを ボディカウル (G) に貼り付 けます。



脱脂剤で貼り付け面の油分、 ホコリを除去してください。



- ETC アンテナとボディカウ ル (G) の左右中心を合わ せて貼ってください。
- ボディカウル (G) の段差 に沿わせて貼ってください。
- 3. クッション⑥をボディカウル (G) に取り付け、ETCアンテナワイヤをクッション⑥のスリットに通します。

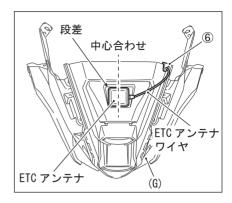

ETC インジケータの取付け

1. 図のように ETC インジケー タを左サイドリヤカウル (N) に貼り付けます。




脱脂剤で貼り付け面の油分、ホコリを除去してください。





ETC ワイヤの通し方

1. ETC アンテナワイヤと ETC インジケータワイヤをメインハーネスに沿わせて、クランプ②と車両クランプで固定します。

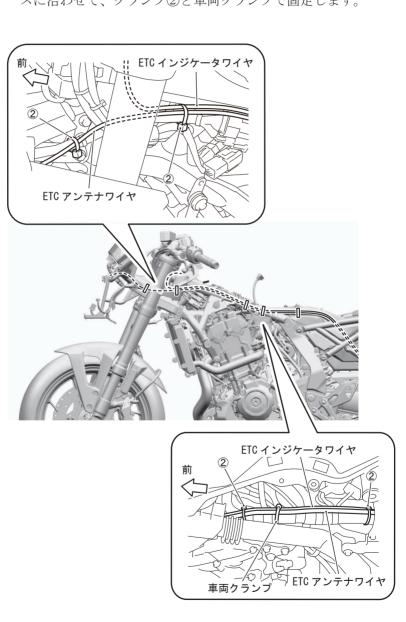



2. ETC アンテナワイヤと ETC インジケータワイヤをメインハーネ スに沿わせて、クランプ②で固定します。 ×ĚTC インジケーダワイヤ ETC アンテナワイヤ ETC インジケータワイヤ ETC アンテナワイヤ




ファスナ⑤の貼付け

1. リアフェンダ凸部の平面に ファスナ⑤を貼り付けます。




脱脂剤で貼り付け面の油分、ホコリを除去してください。

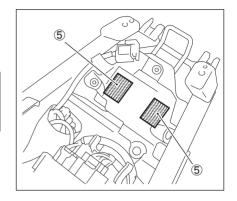


 ETC 車載器裏面にファスナ⑤ を貼付けます。



脱脂剤で貼り付け面の油分、ホコリを除去してください。

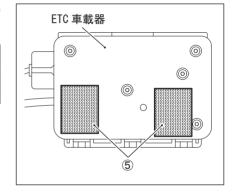


3. ETC 車載器の開口部を後方に 向くように仮組みします。

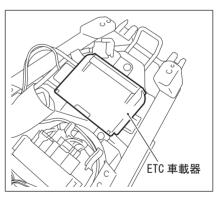




ETC ワイヤの結線


1. ETC サブリードワイヤ①を、 車載器ワイヤとメインハー ネスの間に結線します。

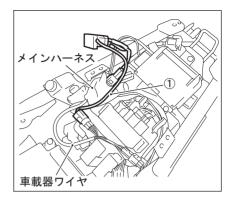

2. ETC サブリードワイヤ①の 余った部分をブーツ内に収 納します。

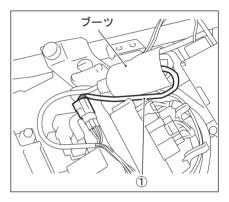


3. ETC アンテナワイヤを車載器 に結線し、図の様に配線し ます。

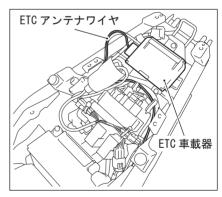


\$ SUZUKI ®

4. ETC インジケータワイヤを車 載器ワイヤに結線し、メイ ンハーネスにクランプ③で 固定します。

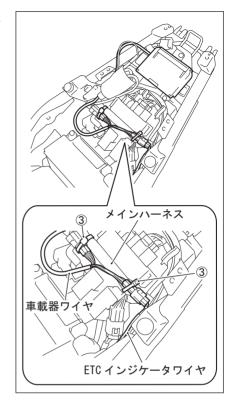

5. ETC アンテナワイヤと車載器 ワイヤを、メインハーネス のブーツにクランプ④で固 定します。

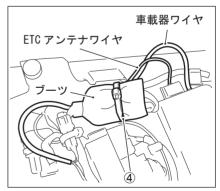



車両部品の取付け

- 1. ETC 車載器の取扱説明書を参照し動作確認をしてください。
- 2. 車両部品を取り外した逆の 手順で取り付けます。



- ・ETC 車載器の結線部および各 ケーブルに、引っ張られたり 折れ曲がった箇所がないか 確認してください。
- ・ETCケーブルをはさみこまな いように注意して、車両部品 を取り付けてください。