

Description: **UNDER COVER**


Part Number : 94400-2583*

Applications: DL800 M4-

Installation Time : 0.5 Hours

Contents


Ref.	Description	QTY
①	Under Cover	1
②	Heat Shield No.1	1
③	Heat Shield No.2	1
④	Heat Shield No.3	1
⑤	Heat Shield No.4	1
⑥	Bolt	2
⑦	Screw	2
⑧	Cushion	2
⑨	QR Code Sheet	1

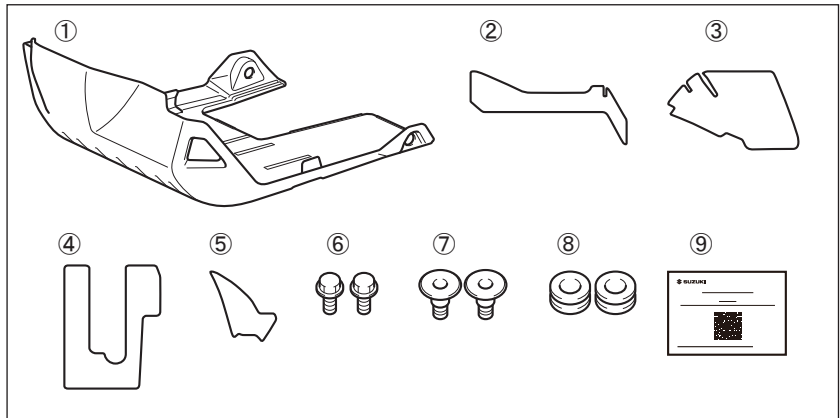
**Optional
Accessories
Required**

Ref.	Description	Part Number
(1)	Under Cover Bracket	41100-2581*

**Tools
Required**
Ref. Description

- | | |
|-----|-----------------------|
| (1) | Hexagon socket (5 mm) |
| (2) | Socket (10 mm) |
| (3) | Ratchet handle |
| (4) | Extension |
| (5) | Torque wrench |

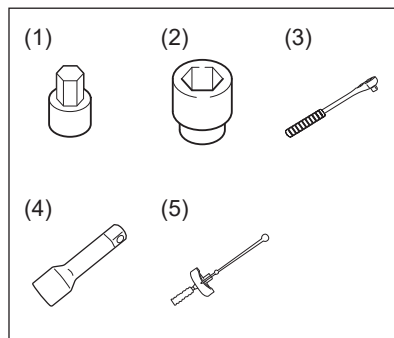
**Tightening
Torque**

Tighten bolts to the torque indicated in the right table as standard value unless otherwise explicitly specified.

The value shows conventional on "4" marked bolt tightening torque. For other bolts not listed in the table, refer to the service manual.

Diameter (mm)	Tightening Torque		
	N·m	kgf-m	lbf-ft
5	3.0	0.3	2.0
6	5.5	0.55	4.0
8	13.0	1.3	9.5
10	29.0	2.9	21.0


Important
⚠ WARNING / ⚠ CAUTION / ⓘ NOTICE / ⓘ NOTE

Please read this manual and follow its instructions carefully. To emphasize special information, the symbol **⚠** and the words **WARNING**, **CAUTION**, **NOTICE** and **NOTE** have special meanings. Pay particular attention to messages highlighted by these signal words:

⚠ WARNING

Indicates a potential hazard that could result in death or serious injury.

⚠ CAUTION

Indicates a potential hazard that could result in minor or moderate injury.

NOTICE

Indicates a potential hazard that could result in vehicle or equipment damage. ⇒ ⓘ

NOTE

Indicates special information to make maintenance easier or instructions clearer. ⇒ ⓘ

**Precautions
for
Installation**

1. Check that the kit includes all the parts listed on the first page.
2. Check each part in the kit for scratches or any form of damage.
3. Park the vehicle on a level ground.
4. Remove the ignition key from the switch and store it in a safe place.
5. Disconnect the negative (–) cable from the battery.
6. Protect any items removed or to be installed from scratches by placing them on a soft cloth first before putting them on the ground.
7. Use care not to cause any damage to the body of the vehicle during installation of the accessory.



Be sure to refer to the DL800 service manual, when removing or installing STD parts.

*** STD parts = Component parts of SUZUKI motorcycle**

Installation
Installation of Under Cover Bracket


Install the Under Cover Bracket (Separately sold : 41100-2581*).
(Refer to the installation manual of the Under Cover Bracket.)


Installation of Under Cover

1. Attach the Heat Shield No.1 ② , the Heat Shield No.2 ③ , the Heat Shield No.3 ④ and the Heat Shield No.4 ⑤ to the back of the Under Cover ① .



- Clean and degrease the attaching surface of the Heat Shields with the neutral detergent, and dry it completely. Then attach the Heat Shields.
- Attach the Heat Shield in order of ② -> ③ -> ⑤ -> ④ .
- Press the Heat Shields firmly.
- Attach the Heat Shields carefully so that they don't float. It may cause the peeling off of the Heat Shields.

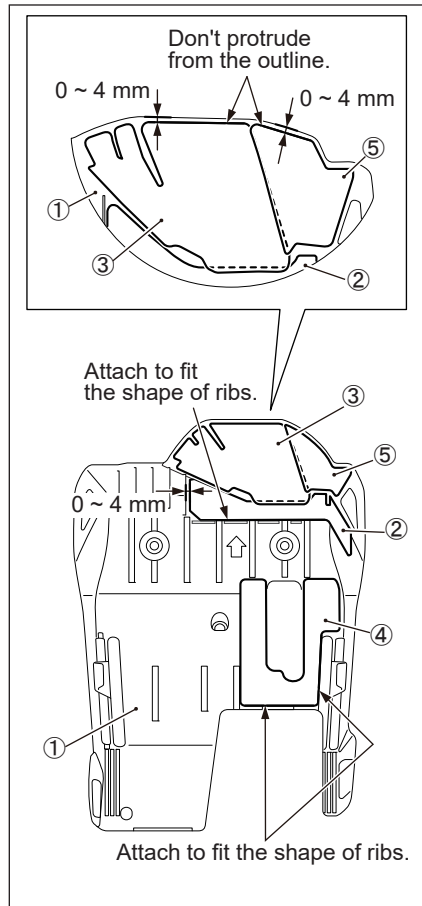

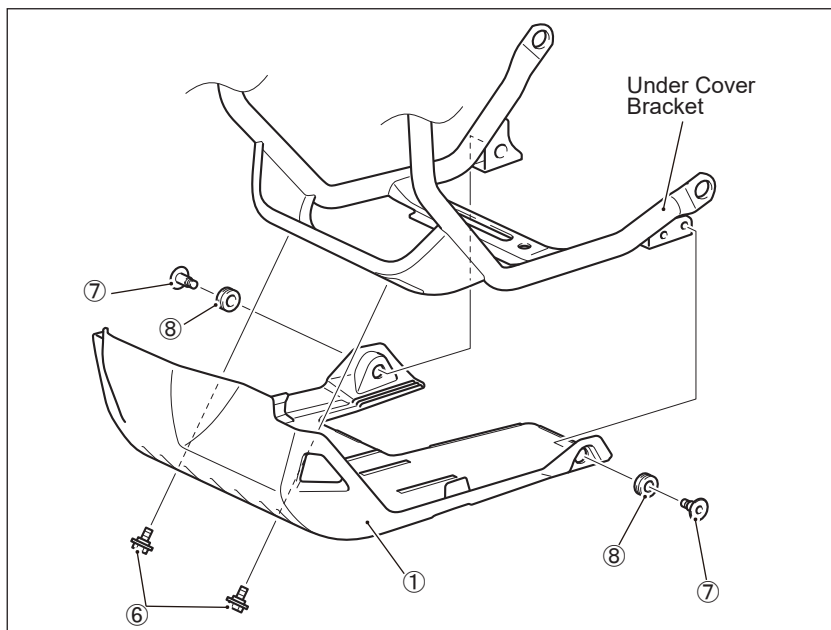

2. Fit the Cushions ⑧ to the Under Cover ① .
3. Install the Under Cover ① to the Under Cover Bracket by using the Bolts ⑥ and the Screws ⑦ .

⚙ Bolt ⑥ : 9.0 N·m (0.92 kgf-m, 6.5 lbf-ft)

⚙ Screw ⑦ : 9.0 N·m (0.92 kgf-m, 6.5 lbf-ft)

Description: **CARENAGE INFÉRIEUR**


Code : 94400-2583*

Modèle: DL800 M4-

Temps d'installation : 0,5 Hours

Contenu


Réf.	Description	Qte
①	Cache inférieur	1
②	Protection thermique N° 1	1
③	Protection thermique N° 2	1
④	Protection thermique N° 3	1
⑤	Protection thermique N° 4	1
⑥	Boulon	2
⑦	Vis	2
⑧	Coussinet	2
⑨	Fiche de code QR	1

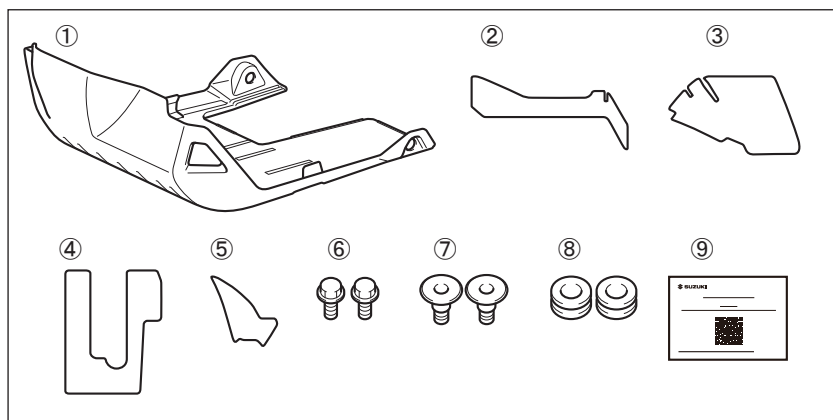**Accessoires
en option
nécessaires**

Réf.	Description	Code
(1)	Support de cache inférieur	41100-2581*

**Outils
nécessaires**

Réf.	Description
(1)	Douille hexagonale (5 mm)
(2)	Douille (10 mm)
(3)	Clé à cliquet
(4)	Prolongateur
(5)	Clé dynamométrique

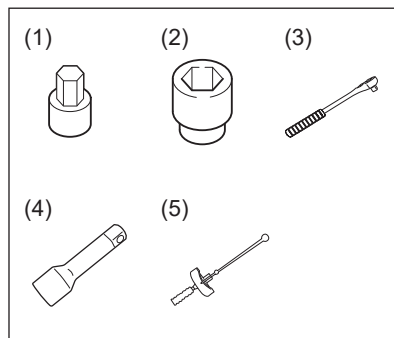
**Couple de
serrage**

Serrez les boulons au couple indiqué dans le tableau de droite comme valeur standard, sauf indication contraire explicite. La valeur indique le couple de serrage conventionnel des boulons marqués "4". Pour les autres boulons non répertoriés dans le tableau, reportez-vous au manuel d'entretien.

Diamètre (mm)	Couple de serrage	
	N·m	kgf-m
5	3,0	0,3
6	5,5	0,55
8	13,0	1,3
10	29,0	2,9

**Important****⚠ AVERTISSEMENT / ⚠ ATTENTION / AVIS / NOTE**

Lire attentivement ce manuel et se conformer soigneusement aux instructions données. Pour souligner des informations spéciales, on utilise le symbole ⚠ et les mots **AVERTISSEMENT**, **ATTENTION**, **AVIS** et **NOTE**. Lire avec soin les messages précédés par ces mots:

⚠ AVERTISSEMENT

Indique un danger potentiel pouvant résulter en blessures graves ou mortelles.

⚠ ATTENTION

Indique un danger potentiel pouvant résulter en blessures légères ou modérées.

AVIS

Indique un danger potentiel pouvant résulter en détérioration du véhicule ou des équipements. ⇒ ⓘ

NOTE

Signale des informations spéciales pour faciliter l'entretien ou clarifier des instructions importantes. ⇒ ⓘ

**Précautions
à
l'installation**

1. Vérifier que le kit inclut toutes les pièces énumérées en première page.
2. Vérifier que les pièces du kit ne sont pas rayées ou détériorées d'une manière quelconque.
3. Garer le véhicule sur une surface plane.
4. Enlever la clé de contact du contacteur et la ranger dans un endroit sûr.
5. Débrancher le câble négatif (–) de la batterie.
6. Protéger des rayures toutes les pièces déposées ou à installer en les plaçant sur un chiffon plutôt qu'à même le sol.
7. Éviter d'endommager le véhicule pendant l'installation de l'accessoire.



Reportez-vous au manuel d'entretien de la DL800 lors de la dépose ou de l'installation de pièces STD.

*** Pièces STD = Composants de ma moto SUZUKI**

Installation Installation du support de cache inférieur

Installez le support de cache inférieur (vendu séparément : 41100-2581*).


(Reportez-vous au manuel d'installation du support de cache inférieur).


Installation du cache inférieur

1. Fixez la protection thermique n° 1 ②, la protection thermique n° 2 ③, la protection thermique n° 3 ④ et la protection thermique n° 4 ⑤ à l'arrière du cache inférieur ①.



- Nettoyez et dégraissez la surface de fixation des protections thermiques avec le détergent neutre, puis séchez-les complètement. Fixez ensuite les protections thermiques.
- Fixez les protections thermiques dans l'ordre ② -> ③ -> ⑤ -> ④.
- Appuyez fermement sur les protections thermiques.
- Fixez les protections thermiques avec soin afin qu'elles ne flottent pas. Cela pourrait provoquer le décollement des protections thermiques.

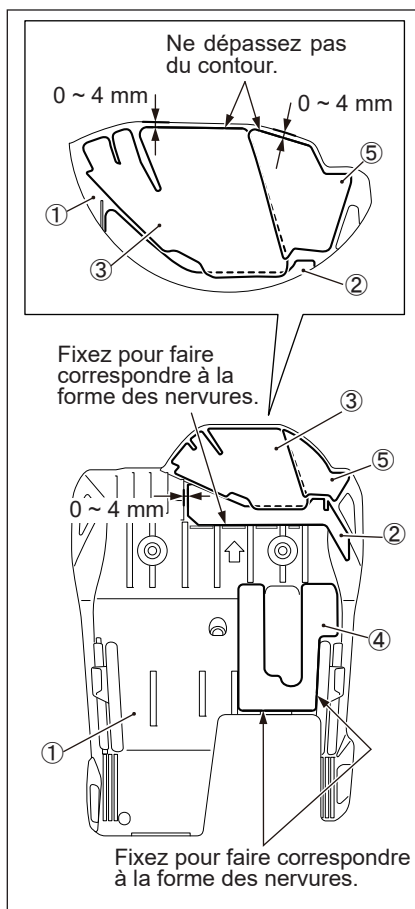

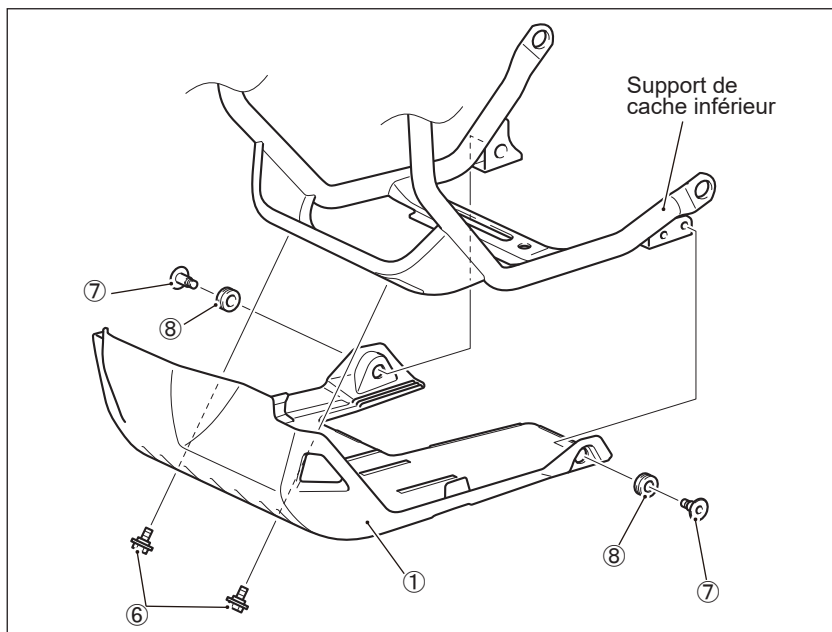

2. Installez les coussinets ⑧ sur le cache inférieur ①
3. Installez le cache inférieur ① sur le support du cache inférieur avec les boulons ⑥ et les vis ⑦.

 **Boulon ⑥ : 9,0 N·m (0,92 kgf-m)**

 **Vis ⑦ : 9,0 N·m (0,92 kgf-m)**

Beschreibung: **UNTERVERKLEIDUNG**


Teil-Nr. : 94400-2583*

Verwendungen: DL800 M4-

Montagezeit : 0,5 Hours

Inhalt


Nr.	Beschreibung	Stck
①	Unterabdeckung	1
②	Hitzeschild Nr. 1	1
③	Hitzeschild Nr. 2	1
④	Hitzeschild Nr. 3	1
⑤	Hitzeschild Nr. 4	1
⑥	Schraube	2
⑦	Schraube	2
⑧	Polster	2
⑨	QR-Code-Blatt	1

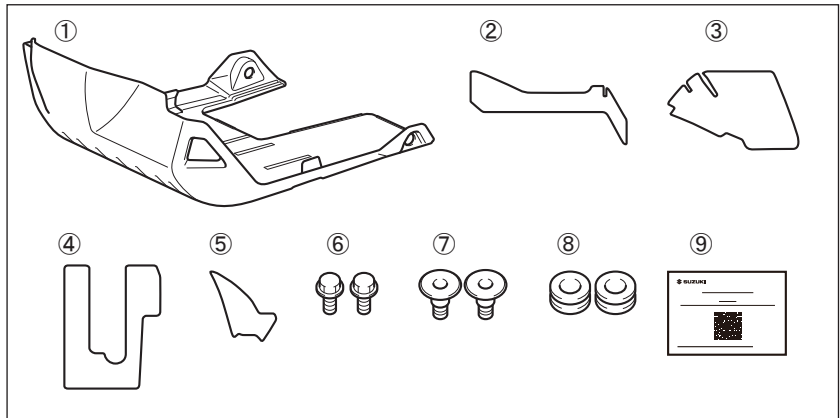
**Optionales
Zubehör
erforderlich**

Nr.	Beschreibung	Teil-Nr.
(1)	Unterabdeckungshalterung	41100-2581*

**Notwendige
Werkzeuge**

Nr.	Beschreibung
(1)	Steckschlüsseleinsatz mit Sechskant (5 mm)
(2)	Innensechskant-Steckschlüssel (10 mm)
(3)	Ratschengriff
(4)	Verlängerung
(5)	Drehmomentschlüssel

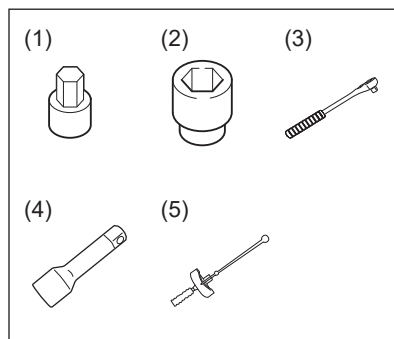
**Anzugs-
drehmo-
ment**

Ziehen Sie die Schrauben mit dem in der Tabelle rechts angegebenen Drehmoment als Standardwert an, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.

Der Wert steht konventionell auf dem mit „4“ gekennzeichneten Schraubenanzugsmoment.

Für andere Schrauben, die in der Tabelle nicht aufgeführt sind, siehe Wartungsanleitung.

Durchmesser (mm)	Anzugsdrehmoment	
	N·m	kgf-m
5	3,0	0,3
6	5,5	0,55
8	13,0	1,3
10	29,0	2,9

Wichtig**⚠️ WARNUNG / ⚠️ VORSICHT / HINWEIS / ANMERKUNG**

Lesen Sie bitte dieses Handbuch und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen genau. Das Symbol **⚠️** und die Schlüsselwörter **WARNUNG**, **VORSICHT**, **HINWEIS** sowie **ANMERKUNG** werden zur Betonung spezieller Informationen verwendet. Beachten Sie insbesondere Informationen, die durch die folgenden Schlüsselwörter gekennzeichnet sind:

⚠️ WARNUNG

Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die tödlich ausgehen oder schwere Verletzungen verursachen kann.

⚠️ VORSICHT

Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die leichte bis mittelschwere Verletzungen verursachen kann.

HINWEIS

Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die zu Fahrzeug- und Ausrüstungsschäden führen kann. ➡️ ⓘ

ANMERKUNG

Kennzeichnet Informationen, die Wartungsarbeiten erleichtern bzw. Anweisungen verdeutlichen sollen. ➡️ ⓘ

**Wichtige
hinweise zur
montage**

1. Prüfen, ob der Satz alle auf der ersten Seite aufgeführten Teile enthält.
2. Jedes Teil im Satz auf Kratzer und Beschädigung überprüfen.
3. Das Fahrzeug auf ebenem Untergrund parken.
4. Den Zündschlüssel abziehen und an sicherer Stelle aufbewahren.
5. Das Minuskabel (-) von der Batterie abklemmen.
6. Abgenommene oder zu montierende Teile nicht einfach auf den Boden, sondern auf einen weichen Lappen legen, damit sie nicht verkratzt werden.
7. Darauf achten, dass die Fahrzeugkarosserie bei der Montage des Zubehörs nicht beschädigt wird.



Siehe die Wartungsanleitung des DL800, wenn Sie STD- Teile aus- oder einbauen.

*** STD-Teile = Bauteile des SUZUKI-Motorrads**

Montage
Montage der Unterabdeckungshalterung

Montieren Sie die Unterabdeckungshalterung (separat erhältlich: 41100-2581*).


(Siehe Montageanleitung der Unterabdeckungshalterung.)


Montage der Unterabdeckung

1. Hitzeschild Nr. 1 ② ,
Hitzeschild Nr. 2 ③ ,
Hitzeschild Nr. 3 ④
und Hitzeschild Nr. 4
⑤ an der Rückseite
der Unterabdeckung ①
anbringen.



- **Reinigen und entfetten Sie die Befestigungsfläche an den Hitzeschilden mit einem neutralen Reinigungsmittel und trocknen Sie sie gründlich ab. Bringen Sie dann die Hitzeschilde an.**
- **Befestigen Sie die Hitzeschilde in der Reihenfolge ② -> ③ -> ⑤ -> ④.**
- **Drücken Sie die Hitzeschilde fest an.**
- **Befestigen Sie die Hitzeschilde sorgfältig, sodass sie nirgendwo abstecken. Dadurch könnten sich die Hitzeschilde mit der Zeit ablösen.**

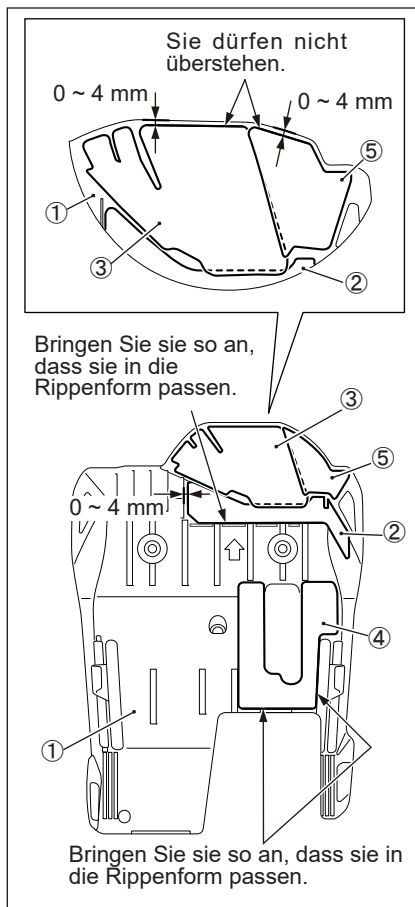

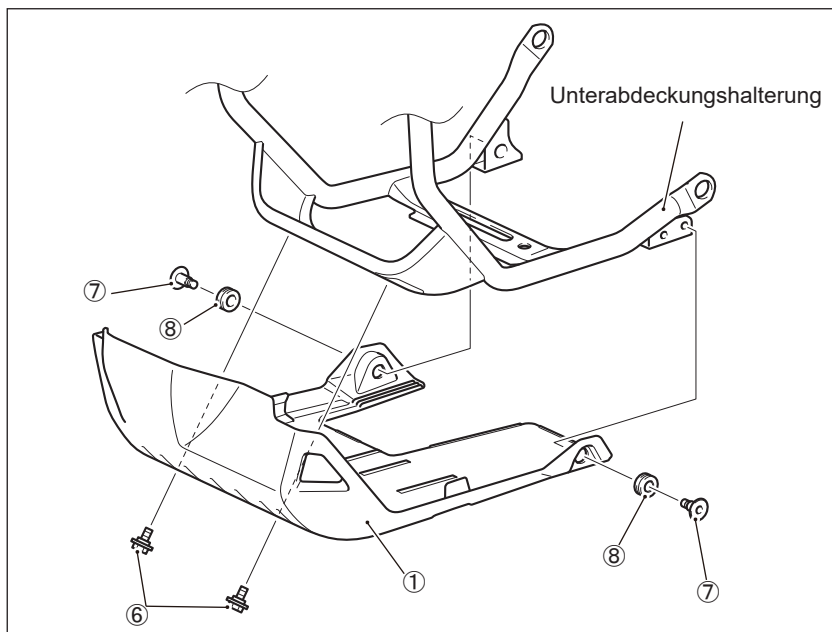

2. Die Polster ⑧ an der Unterabdeckung ① anbringen.
3. Die Unterabdeckung ① mit den Schrauben ⑥ und den Schrauben ⑦ an der Unterabdeckungshalterung montieren.

 **Schraube ⑥ : 9,0 N·m (0,92 kgf·m)**

 **Schraube ⑦ : 9,0 N·m (0,92 kgf·m)**


Descrizione: **CARENATURA INFERIORE**

Codice : 94400-2583*

Applicazione: DL800 M4-

Tempo di montaggio : 0,5 Hours


Contenuto	Rif.	Descrizione	Q.ta
	①	Coperchio inferiore	1
	②	Schermo termico N. 1	1
	③	Schermo termico N. 2	1
	④	Schermo termico N. 3	1
	⑤	Schermo termico N. 4	1
	⑥	Bullone	2
	⑦	Vite	2
	⑧	Spugnetta	2
	⑨	Scheda codice QR	1

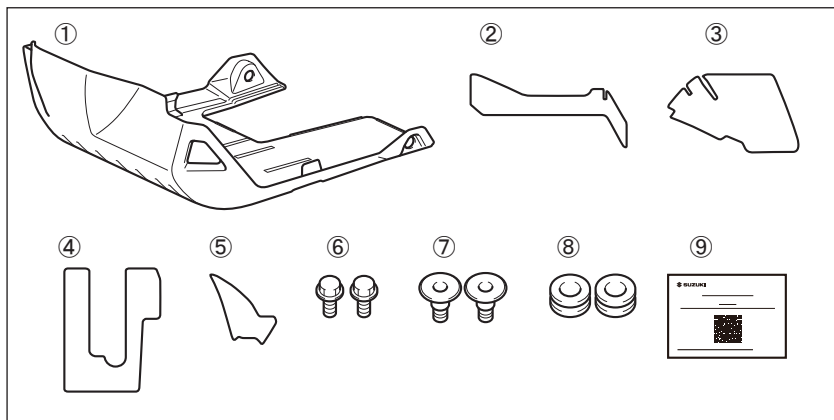

Accessori opzionali richiesti	Rif.	Descrizione	Codice
	(1)	Staffa coperchio inferiore	41100-2581*

**Attrezzi
necessari**
Rif. Descrizione

- | | |
|-----|-------------------------|
| (1) | Chiave esagonale (5 mm) |
| (2) | Brugola (10 mm) |
| (3) | Chiave a cricchetto |
| (4) | Estensione |
| (5) | Chiave torsiometrica |

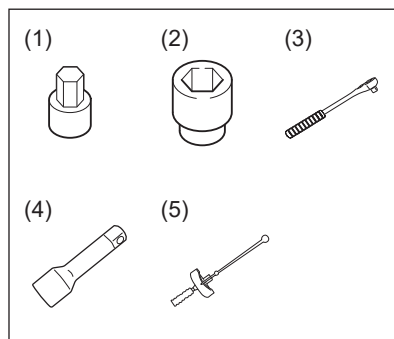
**Coppia di
serraggio**

Stringere i bulloni alla coppia indicata nella tabella a destra come valore standard se non diversamente specificato.

I valori fanno riferimento alle "4" coppie di serraggio del bullone con- trassegnate come convenzionali. Per i bulloni non riportati nell'elenco in tabella, vedere il manuale di manutenzione.

Diametro (mm)	Coppia di serraggio	
	N·m	kgf-m
5	3,0	0,3
6	5,5	0,55
8	13,0	1,3
10	29,0	2,9

Importante**⚠ ATTENZIONE / ⚠ AVVERTENZA / AVVISO / NOTA**

Leggere questo manuale e seguire con attenzione le sue istruzioni. Il simbolo **⚠** e le parole **ATTENZIONE**, **AVVERTENZA**, **AVVISO** e **NOTA** enfatizzano la presenza di informazioni importanti. Fare attenzione particolare ai messaggi evidenziati da queste parole:

⚠ ATTENZIONE

Indica un pericolo che può portare alla morte o ferimenti gravi.

⚠ AVVERTENZA

Indica un pericolo che può portare a ferimenti lievi o moderati.

AVVISO

Indica un pericolo che può provocare danni al veicolo o ad altre attrezzature. ⇒ ⓘ

NOTA

Indica informazioni speciali per rendere più facile la manutenzione oppure per chiarire le istruzioni date. ⇒ ⓘ

**Precauzioni
per
l'installazione**

1. Controllare che il kit contenga tutte le parti elencate nella prima pagina.
2. Controllare che nessuna parte del kit abbia graffi o danni.
3. Parcheggiare il veicolo in un punto in piano.
4. Rimuovere la chiave di accensione dall'interruttore e conservarla in un luogo sicuro.
5. Scollegare il cavo negativo (–) dalla batteria.
6. Proteggere da graffi ogni elemento rimosso o da installare mettendolo su di un panno soffice steso a terra.
7. Fare attenzione a non danneggiare la scocca del veicolo durante l'installazione dell'accessorio.



Durante la rimozione o l'installazione delle parti STD, fare riferimento al manuale di manutenzione DL800.

*** Parti STD = Componenti della motocicletta SUZUKI**

**Installa-
zione**
Installazione della staffa coperchio inferiore

Installare la staffa coperchio inferiore (venduta separatamente: 41100-2581*).


(Fare riferimento al manuale di installazione della staffa coperchio inferiore.)


Installazione del coperchio inferiore

1. Fissare lo schermo termico n. 1 ②, lo schermo termico n. 2 ③, lo schermo termico n. 3 ④ e lo schermo termico n. 4 ⑤ sul retro del coperchio inferiore ①.



- **Pulire e sgrassare la superficie di fissaggio degli schermi termici con un detergente neutro, quindi asciugarla completamente. Quindi fissare gli schermi termici.**
- **Fissare lo schermo termico nell'ordine ② -> ③ -> ⑤ -> ④.**
- **Premere con decisione gli schermi termici.**
- **Fissare gli schermi termici con attenzione in modo che non galleggino. Ciò potrebbe causare il distacco degli schermi termici.**

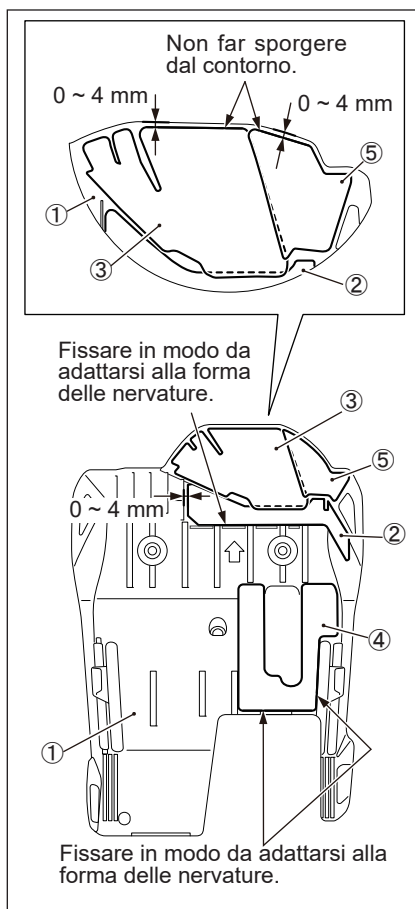

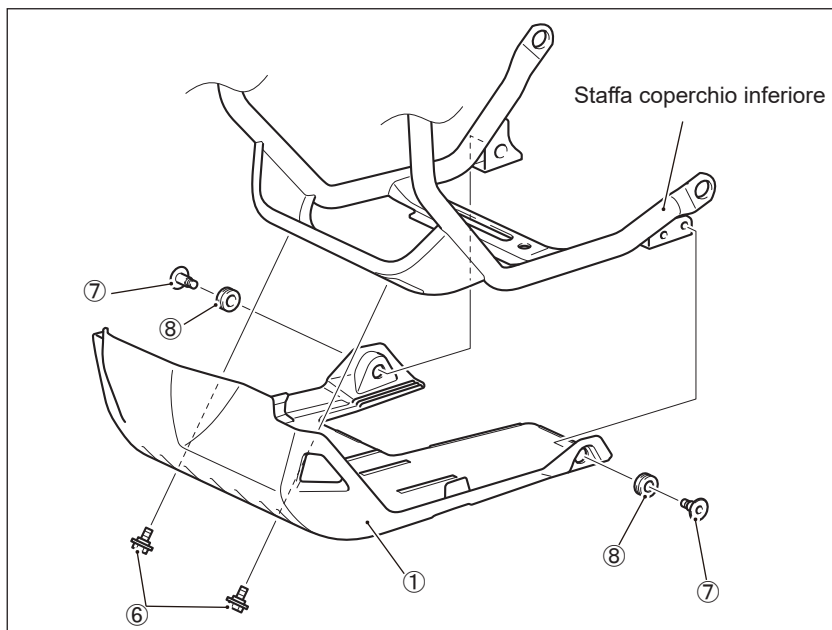


2. Inserire le spugnette ⑧ nel coperchio inferiore ①
3. Installare il coperchio inferiore ① sulla staffa coperchio inferiore utilizzando i bulloni ⑥ e le viti ⑦

 **Bullone ⑥ : 9,0 N·m (0,92 kgf·m)**

 **Vite ⑦ : 9,0 N·m (0,92 kgf·m)**

Descripción: CARENADO INFERIOR
N° de código : 94400-2583*
Aplicación: DL800 M4-
Tiempo de instalación : 0,5 Hours


Contenido	Ref.	Descripción	Cant.
	①	Cubierta inferior	1
	②	Escudo térmico N° 1	1
	③	Escudo térmico N° 2	1
	④	Escudo térmico N° 3	1
	⑤	Escudo térmico N° 4	1
	⑥	Perno	2
	⑦	Tornillo	2
	⑧	Almohadilla	2
	⑨	Hoja de código QR	1

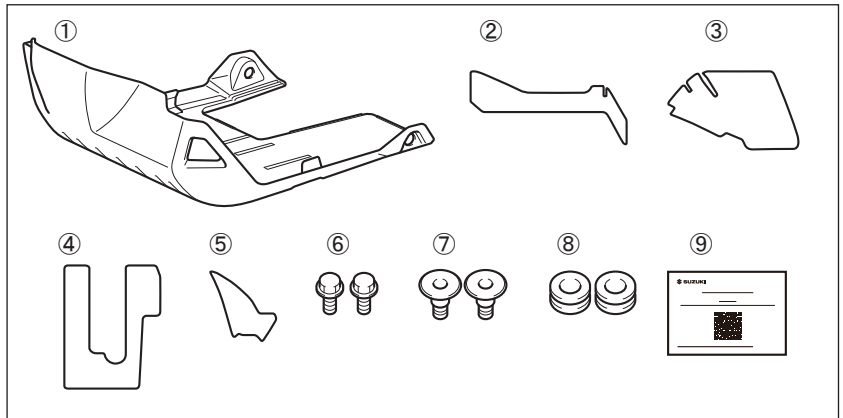

Accesorios opcionales necesarios	Ref.	Descripción	N° de código
	(1)	Soporte de la cubierta inferior	41100-2581*

**Herra-
mientas
necesarias**
Ref. Description

- | | |
|-----|-----------------------|
| (1) | Vaso hexagonal (5 mm) |
| (2) | Vaso (10 mm) |
| (3) | Mango de trinquete |
| (4) | Extensión |
| (5) | Llave dinamométrica |

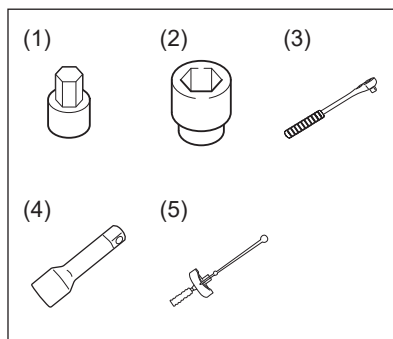
**Par de
apriete**

Apriete los tornillos con el par de apriete indicado en la tabla de la derecha como valor estándar, a menos que se especifique explícitamente otra cosa.

El valor convencional se muestra en el "4" marcado como par de apriete de los tornillos. Consulte el manual de servicio para otros tornillos no indicados en la tabla.

Diámetro (mm)	Par de apriete	
	N·m	kgf·m
5	3,0	0,3
6	5,5	0,55
8	13,0	1,3
10	29,0	2,9

Importante**⚠ ADVERTENCIA / ⚠ ATENCIÓN / AVISO / NOTA**

Lea este manual y siga sus instrucciones cuidadosamente. Para realizar la información especial, el símbolo **⚠** y las palabras **ADVERTENCIA**, **ATENCIÓN**, **AVISO** y **NOTA** tienen un significado especial. Ponga mucha atención a los mensajes resaltados por estas palabras:

⚠ ADVERTENCIA

Indica un posible peligro que podría causar la muerte o lesiones graves.

⚠ ATENCIÓN

Indica un posible peligro que podría causar lesiones menores o moderadas.

AVISO

Indica un posible peligro que podría causar daños en el vehículo o el equipo. ⇨ ⓘ

NOTA

Indica información especial para que el mantenimiento resulte más fácil o las instrucciones más claras. ⇨ ⓘ

**Precauciones
para la
instalación**

1. Compruebe que el juego incluya todas las piezas enumeradas en la primera página.
2. Compruebe cada pieza del juego para asegurarse de que no esté rayada ni dañada.
3. Estacione el vehículo en un terreno nivelado.
4. Retire la llave de contacto y guárdela en un lugar seguro.
5. Desconecte el cable negativo (–) de la batería.
6. Proteja cada pieza que haya quitado o que vaya a instalar para que no se raye colocándola primero sobre un paño blando antes de ponerla en el suelo.
7. Tenga cuidado para no causar ningún daño a la carrocería del vehículo durante la instalación de un accesorio.



Consulte el manual de servicio de la DL800 cuando retire o instale piezas STD.

*** Piezas STD = componentes de la motocicleta SUZUKI**

Instalación
Instalación del soporte de la cubierta inferior

Instale el soporte de la cubierta inferior (se vende por separado : 41100-2581*).


(Consulte el manual de instalación del soporte de la cubierta inferior).


Instalación de la cubierta inferior

1. Coloque el escudo térmico n.º 1 ② , el escudo térmico n.º 2 ③ , el escudo térmico n.º 3 ④ y el escudo térmico n.º 4 ⑤ en la parte posterior de la cubierta inferior ① .



- **Limpie y desengrase la superficie de instalación de los escudos térmicos con detergente neutro y deje secar completamente. A continuación, instale los escudos térmicos.**
- **Coloque el escudo térmico en el orden ② -> ③ -> ⑤ -> ④ .**
- **Presione firmemente los escudos térmicos.**
- **Coloque los escudos térmicos con cuidado para que no floten. Podría causar el desprendimiento de los escudos térmicos.**

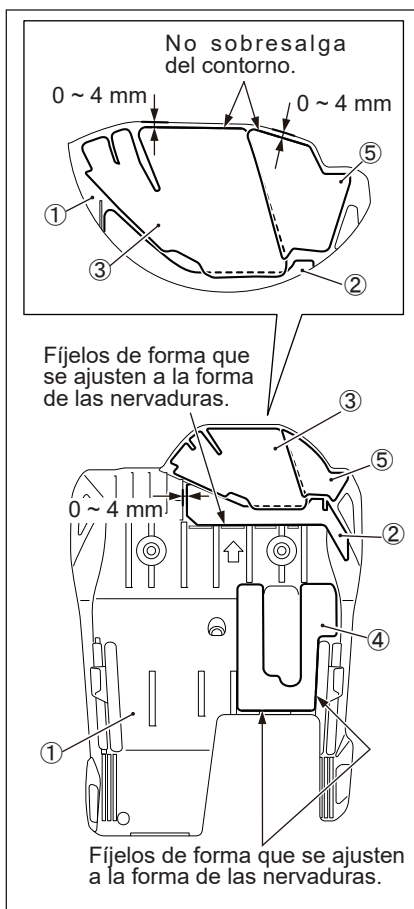

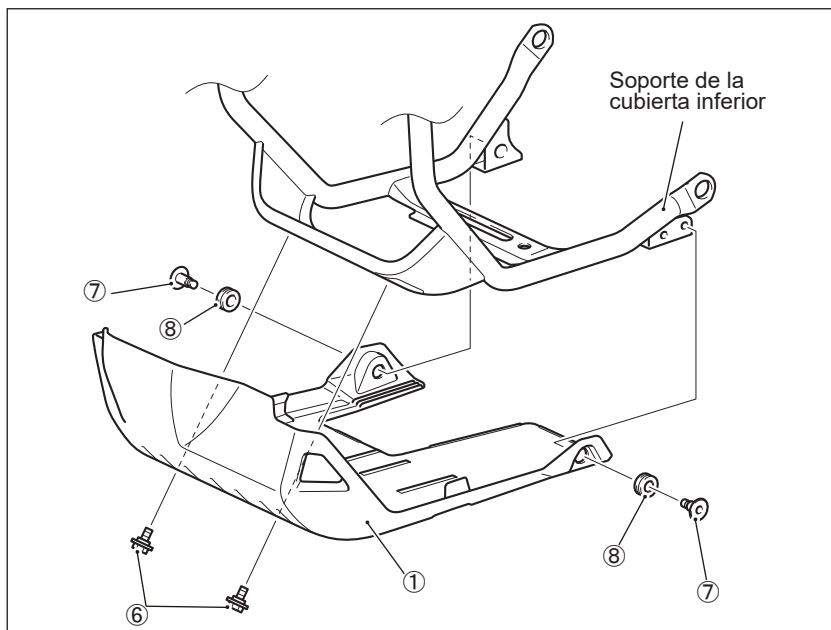

2. Coloque las almohadillas ⑧ en la cubierta inferior ①
3. Instale la cubierta inferior ① en el soporte de la cubierta inferior usando los pernos ⑥ y los tornillos ⑦

 Perno ⑥ : 9,0 N·m (0,92 kgf-m)

 Tornillo ⑦ : 9,0 N·m (0,92 kgf-m)

品名： アンダーカバー

品番： 94400-2583*

適合機種： DL800 M4-


取付時間： 0.5 H

スズキ純正用品をお買いあげいただきありがとうございます。

本書は用品の取付け方法及び取扱の方法を説明しています。取付けの前に必ずお読みいただき、正しく取り付けてください。取付後、本書を必ずお客様にお渡ししてください。

構成部品

No	品名	数量
①	アンダーカバー	1
②	ヒートシールド No. 1	1
③	ヒートシールド No. 2	1
④	ヒートシールド No. 3	1
⑤	ヒートシールド No. 4	1
⑥	ボルト	2
⑦	スクリュー	2
⑧	クッション	2
⑨	QR コードシート	1

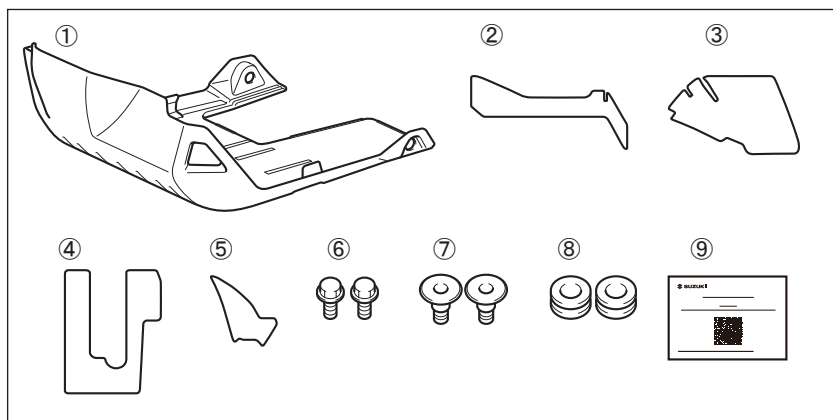


必要部品

No	必要部品	品番
(1)	アンダーカバーブラケット	41100-2581*

必要工具
No 必要工具

(1)	ヘキサゴンソケット (5 mm)
(2)	ソケット (10 mm)
(3)	ラチェットハンドル
(4)	エクステンション
(5)	トルクレンチ

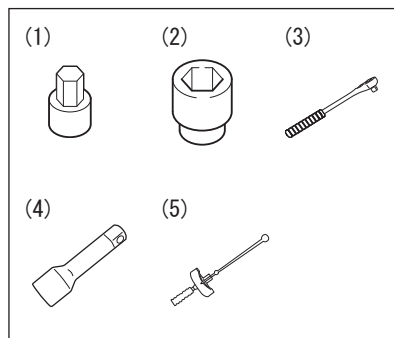
締付トルク

とくに指示のない箇所は、右記を目安に締付けてください。

ネジ径 mm	締付トルク		
	N·m	kgf-m	lbf-ft
5	3.0	0.3	2.0
6	5.5	0.55	4.0
8	13.0	1.3	9.5
10	29.0	2.9	21.0

**注意書き
について**

本書の中で使用されている記号 **⚠ 警告**、**⚠ 注意**、**注記**、**アドバイス** については、とくにしっかりお読みください。

⚠ 警告

取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を生じる可能性がある危害の程度を示しています。

⚠ 注意

取扱いを誤った場合、傷害を負う可能性がある危害の程度を示しています。

注記

取扱いを誤った場合、物的損害の発生する危害の程度を示しています。⇒ **i**

アドバイス

お車のために守っていただきたいこと、知っておくと便利なことを示しています。⇒ **i**

**取り付けに
際しての
注意事項**
⚠ 警告

- ・ お客様ご自身で取付ける場合は、ご自身の知識・技量の範囲で行ってください。難しいことはスズキ販売店にご相談ください。
- ・ 平坦な足場のしっかりした場所で、サイドスタンドを立ててください。
- ・ エンジン回転中および停止後しばらくの間は、マフラ、エンジンなどが熱くなっています。このとき触れるとやけどを負うおそれがあります。
- ・ 取付けを行うときは火気を近づけないでください。

i

- ・ 取付けはエンジンを停止し、キーを抜いた状態で行ってください。
- ・ バッテリ⊖端子をバッテリーから外してください。
- ・ 適切な工具を使用してください。
- ・ 本書に記載の取付位置以外の場所、または取付方法以外の方法で取付けた場合は、取付作業者の責任となります。
- ・ 適用機種以外には使用しないでください。適用機種以外に取付けられたものについては取付作業者の責任となります。

取付方法

アンダーカバーブラケットの取付け


アンダーカバーブラケット（別売り：41100-2581*）を取り付けます。（取付方法はアンダーカバーブラケットの取付説明書を参照してください。）


アンダーカバーの取付け

1. アンダーカバー①裏側にヒートシールドNo. 1②、ヒートシールドNo. 2③、ヒートシールドNo. 3④、ヒートシールドNo. 4⑤を貼り付けます。



- ・ヒートシールドの貼付面を中性洗剤で洗浄・脱脂し、完全に乾かしてから貼り付けてください。
- ・ヒートシールドは下記順番で貼り付けてください。
② → ③ → ⑤ → ④
- ・貼り付け後に圧着してください。
- ・ヒートシールドが浮かないように注意して貼り付けてください。ヒートシールドの浮きは剥がれの原因になります。

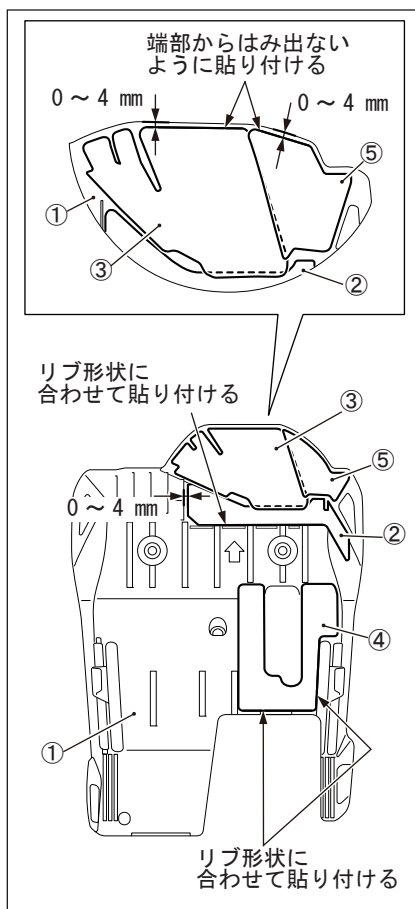

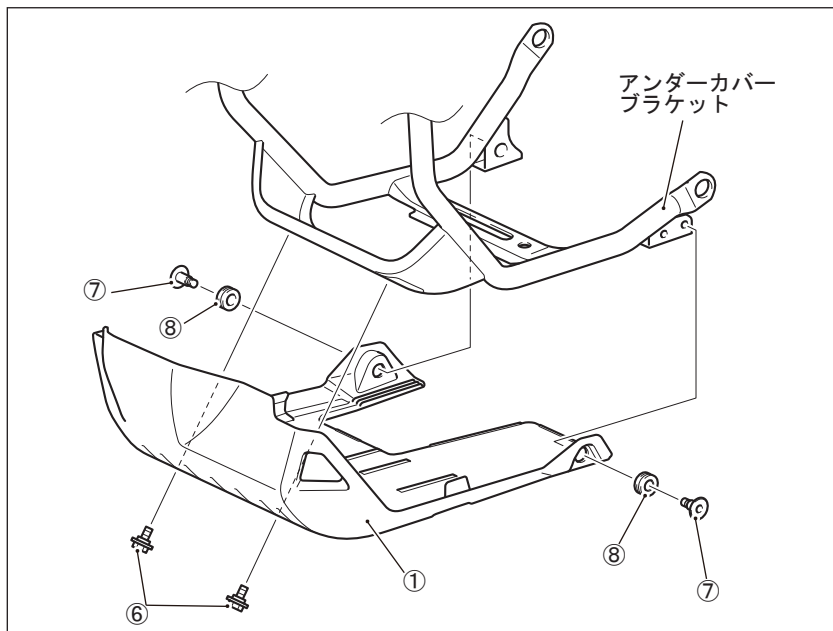

- クッション⑧をアンダーカバー①に取り付けます。
- アンダーカバー①をボルト⑥、スクリュー⑦でアンダーカバーブラケットに取り付けます。

【U】ボルト⑥： 9.0 N・m (0.92 kgf-m)

【U】スクリュー⑦： 9.0 N・m (0.92 kgf-m)

