

品名： アクセサリマウントバー


品番： 99156-27L0*

適合機種： UB125L M3-

取付時間： 0.4 H

構成部品

No	品名	数量
①	マウントバー (Φ22)	1
②	左側ステー	1
③	右側ステー	1
④	ミラーアダプタ	2
⑤	ボルト (M6 x 15mm)	2
⑥	ナット (M6)	2
⑦	取付け / 取扱説明書 (本書)	1

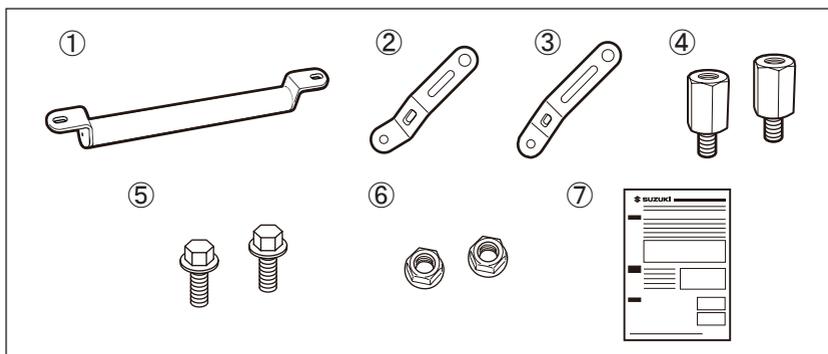
必要工具


No 必要工具

(1) スパナ (10, 14 mm)

(2) ソケット (10 mm)

(3) ラチェットハンドル

(4) トルクレンチ

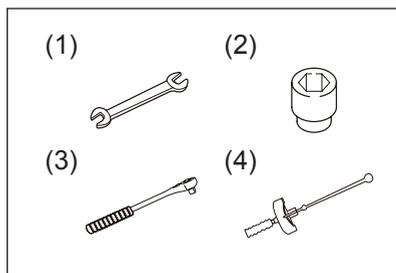
締付トルク

とくに指示のない箇所は、右記を目安に締付けてください。

ネジ径 mm	締付トルク		
	N·m	kgf·m	lbf·ft
5	3.0	0.3	2.0
6	5.5	0.55	4.0
8	13.0	1.3	9.5
10	29.0	2.9	21.0

**注意書き
について**

本書の中で使用されている記号 **▲ 警告**、**▲ 注意**、**注記**、**アドバイス** については、とくにしっかりお読みください。

▲ 警告

取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を生じる可能性がある危害の程度を示しています。

▲ 注意

取扱いを誤った場合、傷害を負う可能性がある危害の程度を示しています。

注記

取扱いを誤った場合、物的損害の発生する危害の程度を示しています。⇒ ⓘ

アドバイス

お車のために守っていただきたいこと、知っておくと便利なことを示しています。⇒ ⓘ

**取り付けに
際しての
注意事項**
▲ 警告

- ・ お客様ご自身で取付ける場合は、ご自身の知識・技量の範囲で行ってください。難しいことはスズキ販売店にご相談ください。
- ・ 平坦な足場のしっかりした場所で、サイドスタンドを立ててください。
- ・ エンジン回転中および停止後しばらくの間は、マフラ、エンジンなどが熱くなっています。このとき触れるとやけどを負うおそれがあります。
- ・ 取付けを行うときは火気を近づけないでください。

ⓘ


- ・ 取付けはエンジンを停止し、キーを抜いた状態で行ってください。
- ・ バッテリー⊖端子をバッテリーから外してください。
- ・ 適切な工具を使用してください。
- ・ 本書に記載の取付位置以外の場所、または取付方法以外の方法で取付けた場合は、取付作業者の責任となります。
- ・ 適用機種以外には使用しないでください。適用機種以外に取付けられたものについては取付作業者の責任となります。

取付方法


1. ミラーを取り外します。

①


ミラーは再使用します。

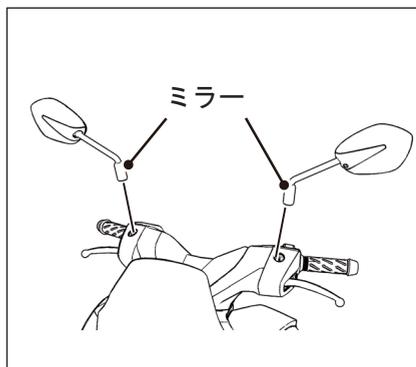

2. 左側ステー②、右側ステー③を組み立てる前に、図の様に形状を確認します。

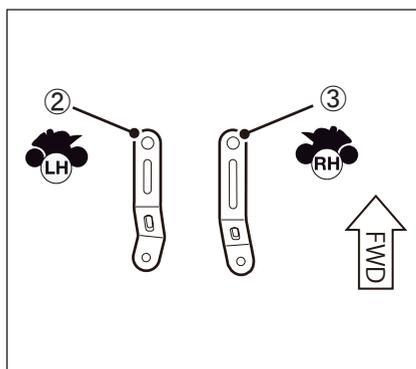

3. ボルト⑤とナット⑥を使用して、左側ステー②、右側ステー③およびマウントバー①を一時的に組み立てます。

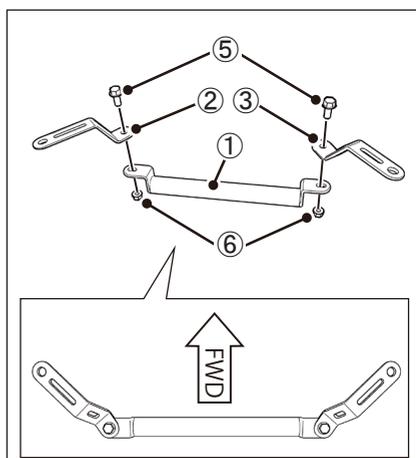


4. ミラーアダプタ ④を取り付けます。

【T】ミラーアダプタ ④：
28.0N·m
(2.86 kgf-m, 20.65 lbf-ft)

5. 組み立てたアクセサリマウントバーをミラーに取り付け、適切な位置と方向に調整してから、ボルト⑤とミラーを締め付けます。

【T】ボルト ⑤：10.0N·m
(1.02 kgf-m, 7.38 lbf-ft)

【T】ミラー：28.0N·m
(2.86 kgf-m, 20.65 lbf-ft)

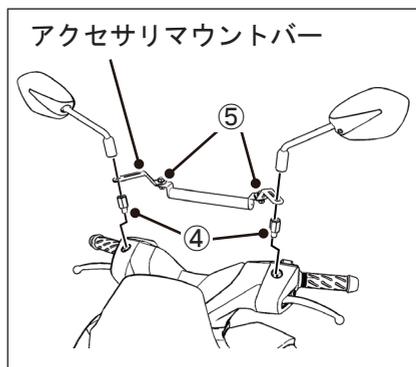

運転する前に次の点を確認してください。

- すべての工程が終了したら、すべての構成部品が適切な位置に固定され、しっかりと締め付けられていることを確認してください。
- アクセサリマウントバーは本体の一部に接触したり、操作に干渉しないようにしてください。
- シートを開くときは、アクセサリマウントバーや、バーに取り付けられているアクセサリにぶつからないように、慎重に開いてください。

警告

- このアクセサリマウントバーは小型のデバイスの取付けにのみ使用してください。
- その他の目的には使用しないでください。

最大積載量を超えると、制御が失われる可能性があります。下記の最大積載量をこえないようにしてください。

最大積載量：0.5 kg (1.1 lbs)