


99162-06L00-00J

DL1050RJ M3-







0,2h

構成部品

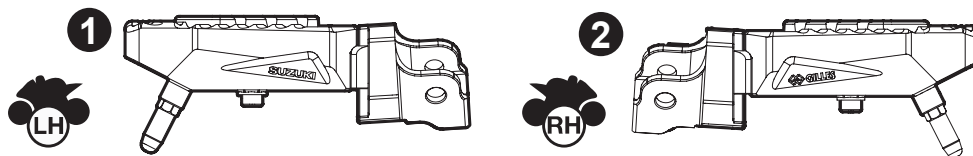

必要工具



5mm



TX45



安全に関する表示

▲警告、▲注意、①注記:

この取付説明書には、「▲警告、▲注意、①注記」のシンボルマークを用いて表示してあります。

これらのシンボルマークにより強調して表現された内容は、以下のような意味を持ちますので特にしっかりお読みください。

▲警告

取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を生じる可能性がある危害の程度を示しています。

▲注意

取扱いを誤った場合、傷害を負う可能性がある危害の程度を示しています。

注記

取扱いを誤った場合、物的損害の発生する危害の程度を示しています。⇒ ①

アドバイス

お車のために守っていただきたいこと、知っておくと便利なことを示しています。⇒ ①





取付注意点

! 警告

- ・お客様ご自身で取付ける場合は、ご自身の知識・技量の範囲で行ってください。難しいことはスズキ販売店にご相談ください。
- ・平坦な足場のしっかりした場所で、サイドスタンドを立ててください。
- ・エンジン回転中および停止後しばらくの間は、マフラ、エンジンなどが熱くなっています。このとき触れるとやけどを負うおそれがあります。
- ・取付けを行うときは火気を近づけないでください。

①

- ・取付けはエンジンを停止し、キーを抜いた状態で行ってください。
- ・バッテリー⊖端子をバッテリーから外してください。
- ・適切な工具を使用してください。
- ・本書に記載の取付位置以外の場所、または取付方法以外の方法で取付けた場合は、取付作業者の責任となります。
- ・適用機種以外には使用しないでください。適用機種以外に取付けられたものについては取付作業者の責任となります。

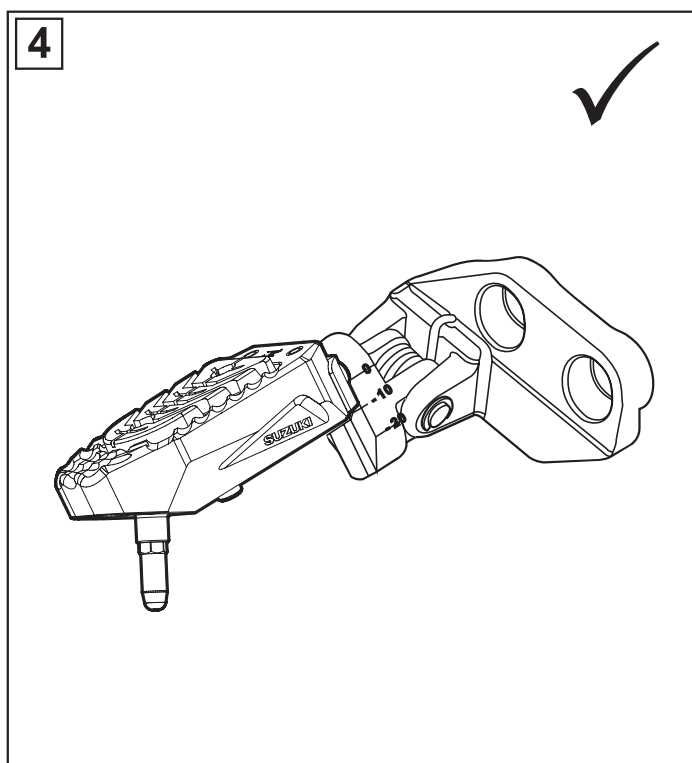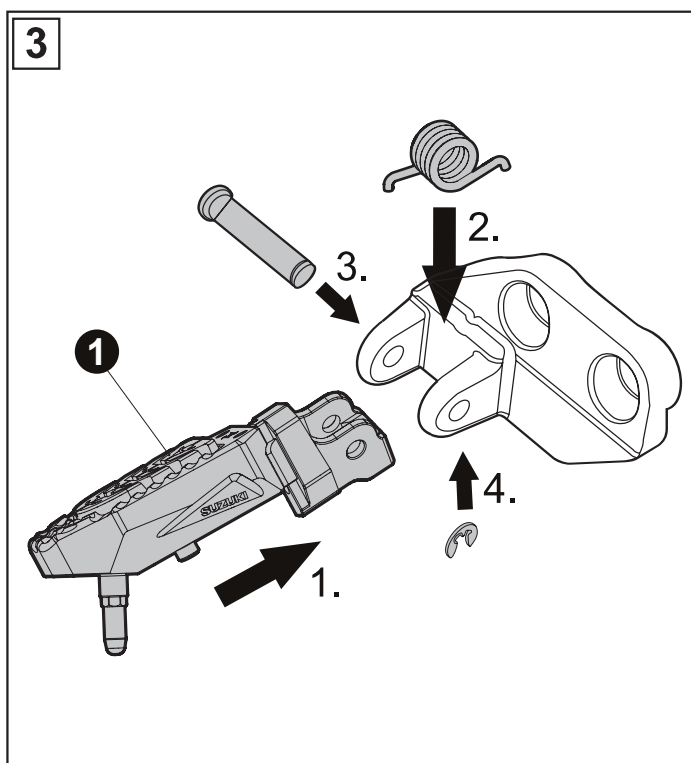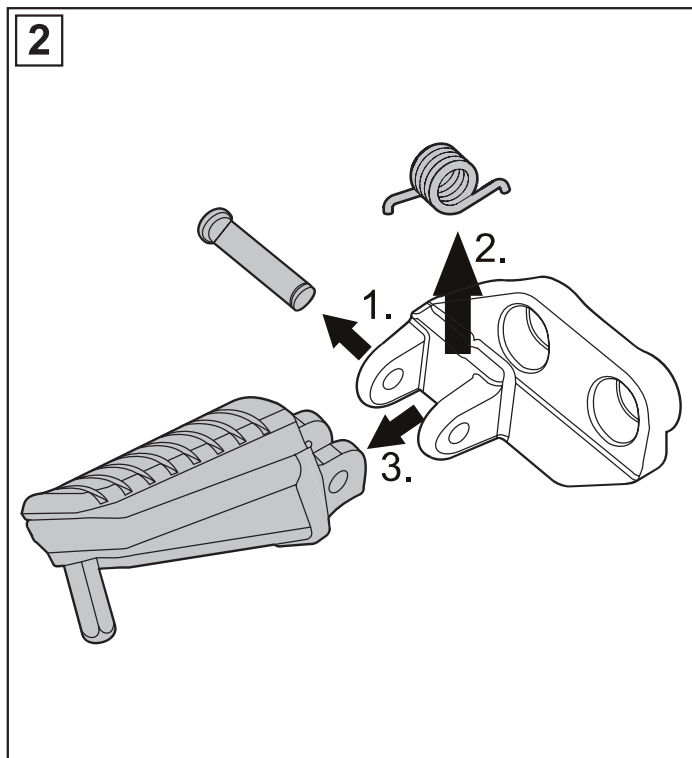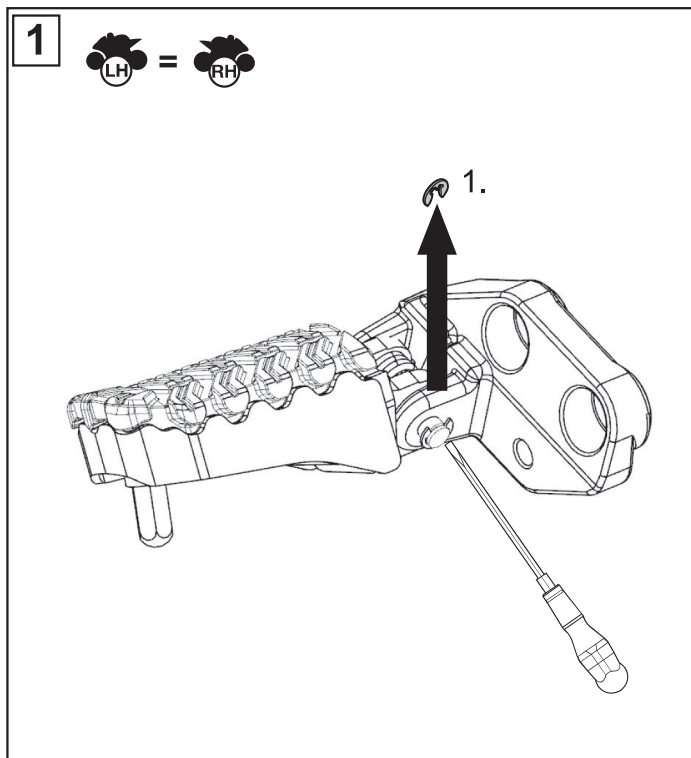


99162-06L00-00J

DL1050RJ M3-




1

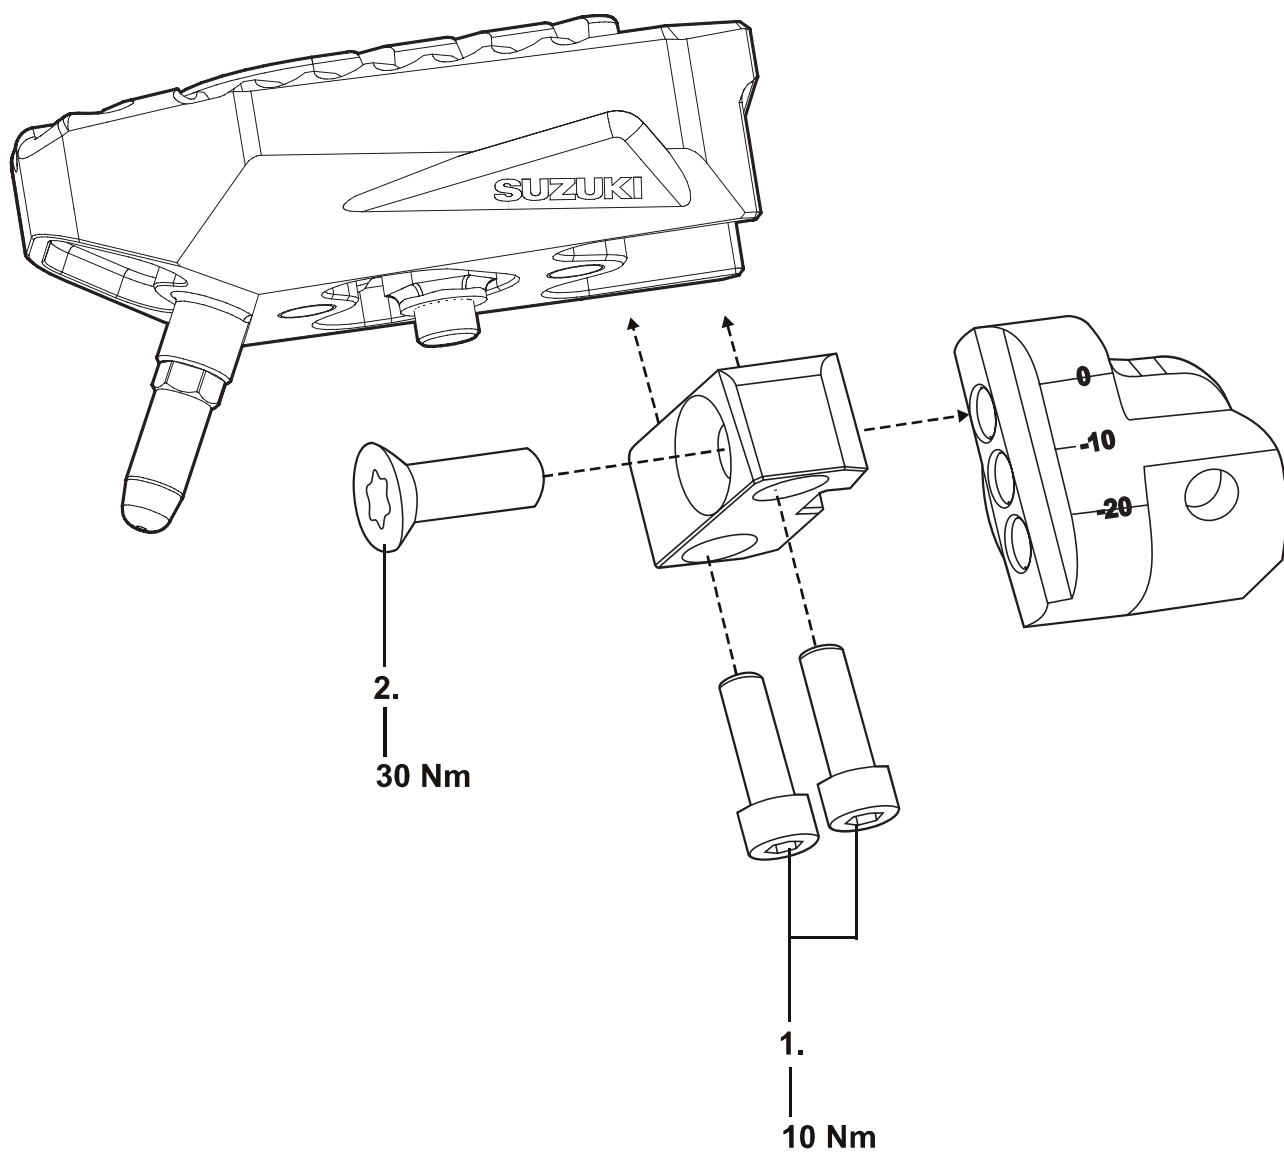


2

i

POS	A $\updownarrow$ mm	B $\leftrightarrow$ mm
0/0	0	0
0/-1	0	-10
-1/0	-10	0
-1/-1	-10	-10
-2/0	-20	0
-2/-1	-20	-10

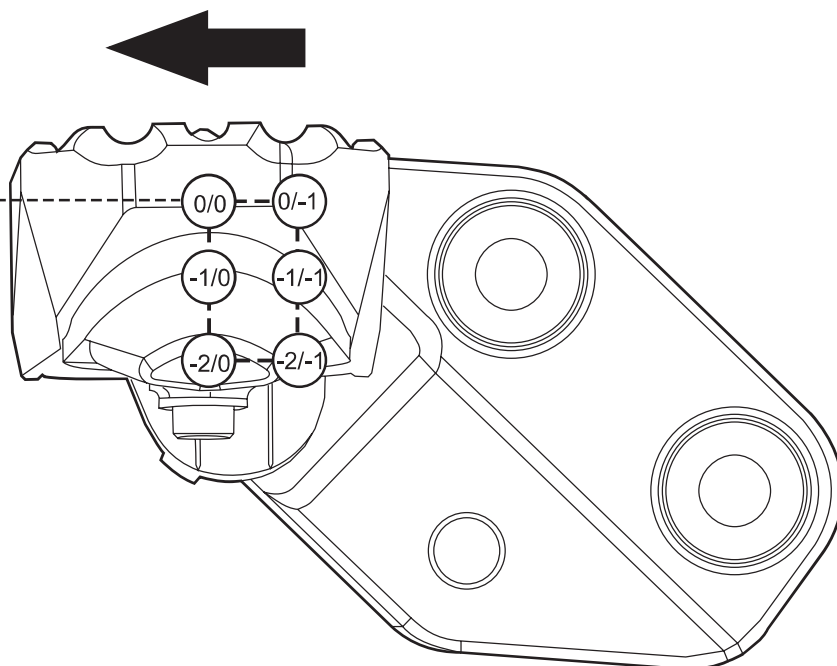

i

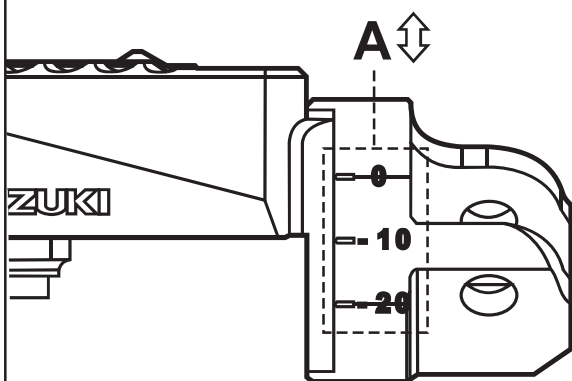

i

