



Polski

BALENO

Model IGNIS K12C

Model SWIFT K12C

Model SWIFT Z12E

SHVS Mild Hybrid System

Akumulator litowo-jonowy(12 V, 3 Ah)

Instrukcja demontażu

UWAGA:


Akumulator litowo-jonowy zawiera wysoce precyzyjne elementy, które można łatwo uszkodzić w wyniku silnego wstrząsu.

Zachowywać ostrożność podczas przenoszenia akumulatora litowo-jonowego i nie narażać go na silne wstrząsy.


- 1) Ustawić koła przednie w położeniu do jazdy na wprost.
- 2) Wyłączyć stacyjkę „stan OFF”.
- 3) Najpierw odłączyć przewód ujemny (–) od akumulatora ołowiowo-kwasowego.
- 4) Odłączyć przewód dodatni (+) od akumulatora ołowiowo-kwasowego.

W ramach mechanizmu zabezpieczającego odłączenie przewodów od akumulatora ołowiowo-kwasowego spowoduje wyłączenie obwodu zasilania akumulatora litowo-jonowego.


Poniższa ilustracja służy jako odniesienie.

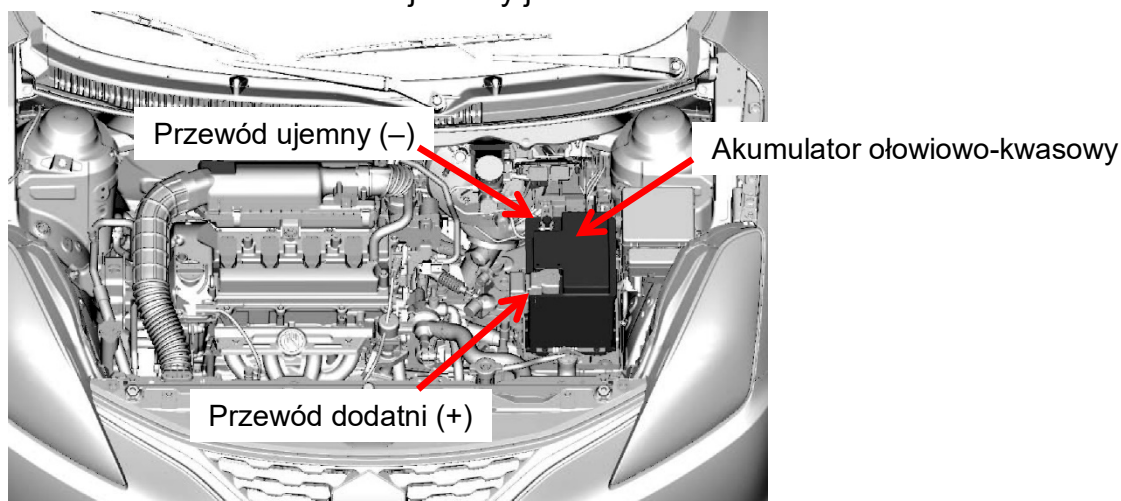

- 5) Po wykonaniu kroku 4) odczekać co najmniej 90 sekund.
- 6) W wersji z kierownicą po lewej stronie (LHD) zdjąć fotel kierowcy. W wersji z kierownicą po prawej stronie (RHD) zdjąć przedni fotel pasażera.
Odłączyć złącze od fotela.
Zdjąć 4 śruby mocujące (2) i zdjąć-fotel (1).

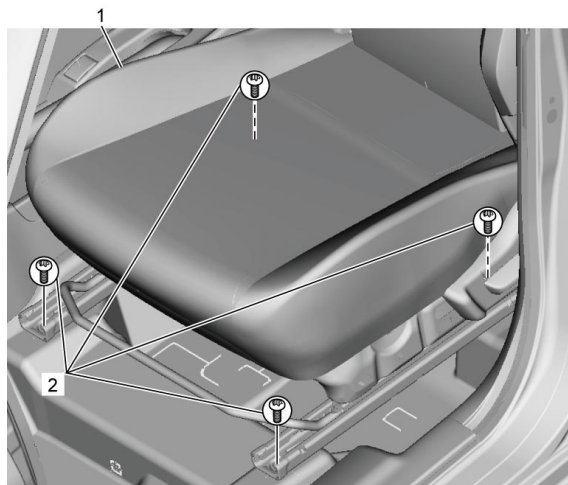


7) Zdjąć osłony (1).

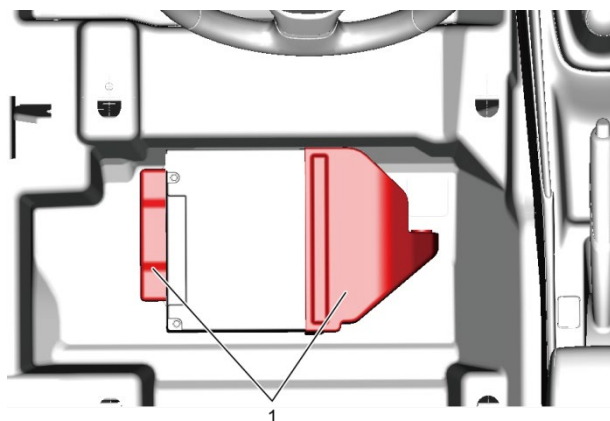


8) Odłączyć złącza (1).


9) Zdjąć nakrętkę (2) zacisku „Pb+” i nakrętkę (3) zacisku „ISG+” pod osłonami (5) zacisków, a następnie zdjąć przewody (4).

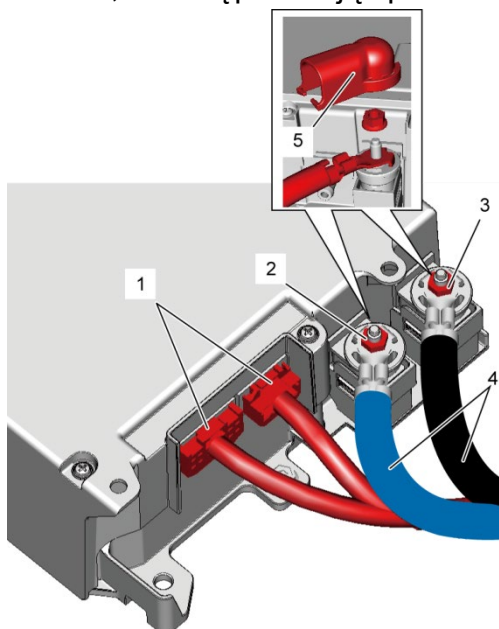

10) Zdjąć śruby (1), a następnie zdjąć akumulator litowo-jonowy (2).

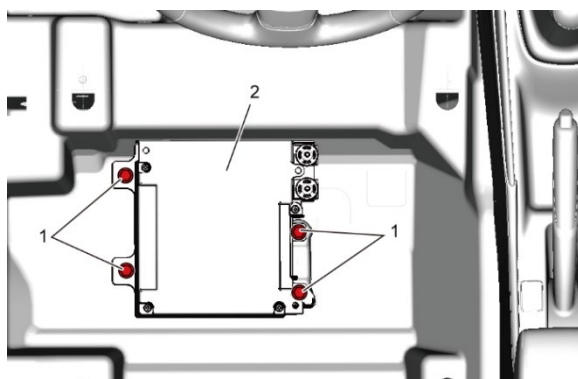

BALENO

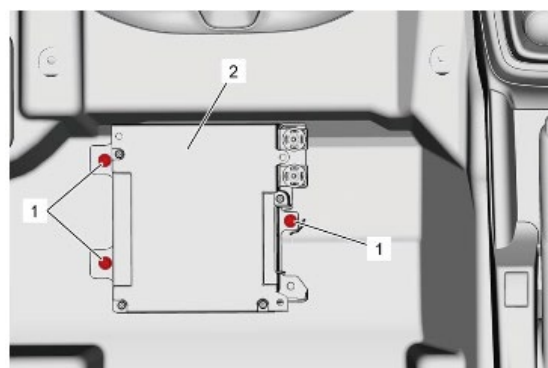

Model IGNIS K12C
Model SWIFT K12C
Model SWIFT Z12E

11) Zapobieganie zwarciom:

Aby zapobiec zwarciom, pewnie pokryć dodatnie zaciski + i złącza zdjętego akumulatora litowo-jonowego taśmą izolacyjną, jak pokazano poniżej.

<Przed>

<Po>

