

品名：**ナックルカバー**

品番：57300-1483*

適合機種：UN125


取付時間：0.5 H

スズキ純正用品をお買いあげいただきありがとうございます。

本書は用品の取付け方法及び取扱の方法を説明しています。取付けの前に必ずお読みいただき、正しく取り付けてください。取付後、本書を必ずお客様にお渡ししてください。

構成部品

No	品名	数量
①	右側ナックルカバー	1
②	左側ナックルカバー	1
③	右側ステー	1
④	左側ステー	1
⑤	スペーサー	2
⑥	セッティングボルト (M10 × 54 mm)	2
⑦	ブーツ	2
⑧	ボルト (M6 × 35 mm)	2
⑨	ボルト (M5 × 9.5 mm)	4
⑩	ナット (M5)	4
⑪	取付/取扱説明書 (本書)	1

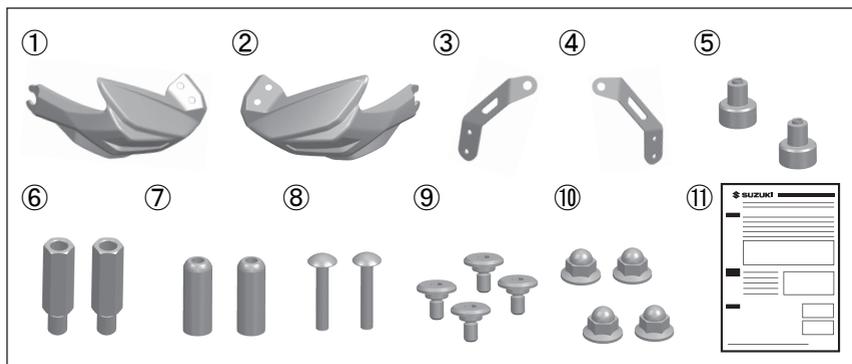**必要工具**

No 必要工具


(1) ⊕ドライバー

(2) スパナ (8 mm, 14 mm)

(3) トルクレンチ

(4) ソケット (14 mm)

(5) ヘキサゴンソケット (4 mm)

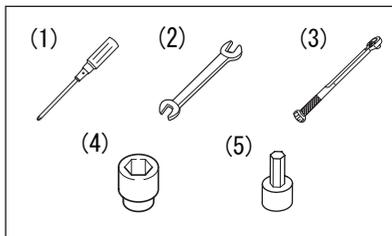

**注意書き
について**

本書の中で使用されている記号 **▲ 警告**、**▲ 注意**、**Ⓢ 注記**、**Ⓢ アドバイス** については、とくにしっかりお読みください。

▲ 警告

取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を生じる可能性がある危害の程度を示しています。

▲ 注意

取扱いを誤った場合、傷害を負う可能性がある危害の程度を示しています。

Ⓢ 注記

取扱いを誤った場合、物的損害の発生する危害の程度を示しています。

Ⓢ アドバイス

お車のために守っていただきたいこと、知っておくと便利なことを示しています。

**取り付けに
際しての
注意事項**
▲ 警告

- ・ お客様ご自身で取付ける場合は、ご自身の知識・技量の範囲で行ってください。難しいことはスズキ販売店にご相談ください。
- ・ 平坦な足場のしっかりした場所で、サイドスタンドを立ててください。
- ・ エンジン回転中および停止後しばらくの間は、マフラ、エンジンなどが熱くなっています。このとき触れるとやけどを負うおそれがあります。
- ・ 取付けを行うときは火気を近づけないでください。

Ⓢ アドバイス

- ・ 取付けはエンジンを停止し、キーを抜いた状態で行ってください。
- ・ バッテリ⊖端子をバッテリーから外してください。
- ・ 適切な工具を使用してください。
- ・ 本書に記載の取付位置以外の場所、または取付方法以外の方法で取付けた場合は、取付作業者の責任となります。
- ・ 適用機種以外には使用しないでください。適用機種以外に取付けられたものについては取付作業者の責任となります。

締付トルク とくに指示のない箇所は、右記を目安に締付けてください。

ネジ径 mm	締付トルク		
	N·m	kgf-m	lbf-ft
5	3.0	0.3	2.0
6	5.5	0.55	4.0
8	13.0	1.3	9.5
10	29.0	2.9	21.0

① 注記


車両部品の脱着は UN125 のサービスマニュアルを必ず参照し、正しく行ってください。

取付方法

1. 標準ミラーを取り外します。
スクリュを緩めて、標準バーエンドキャップを取り外します。

① アドバイス

- バーエンドキャップは手順6で再使用します。
- スクリュは再使用しません。

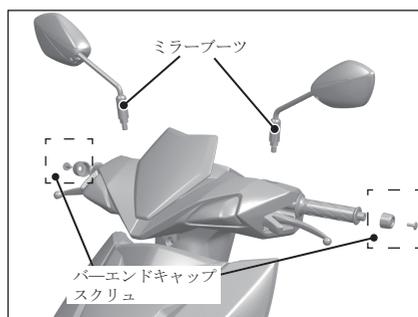

2. 標準ミラーから、標準ミラーブーツを取り外します。

① アドバイス

- ミラーブーツは再使用しません。


① アドバイス

- ・下記の説明は車両左側を示しています。
- ・右側も同じ作業を行って下さい。

- 左側ナックルカバー②に、スペーサ⑤を取り付けます。

① アドバイス

- ・右側ナックルカバー①は、右側の取り付け作業で使用します。

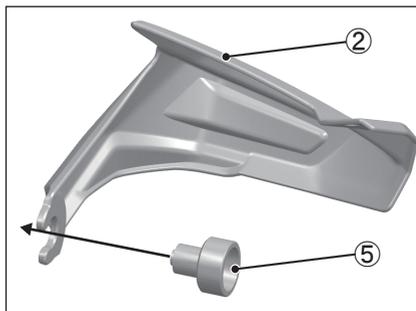


- 左側ステア④をボルト⑨とナット⑩を使い、左側ナックルカバー②に取り付けます。スペーサ⑤を取り付けます。

 ボルト⑨ : 6.0 N・m

① アドバイス

- ・右側ナックルカバー①と右側ステア③は、右側の取り付け作業で使用します。

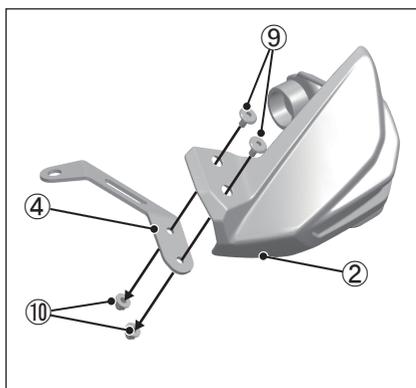


① アドバイス


- ・左右共に同じ作業を行ってください。

- セッティングボルト⑥を図の様に付けます。


 ボルト⑥ : 28.0 N・m

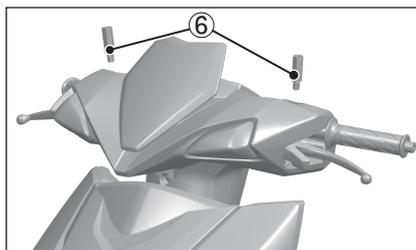

6. 部品を取り付けたナックルカ
バー①、②を、手順2で取り
外した標準バーエンドキャッ
プ及びボルト⑧を使い車両に
仮組みします。

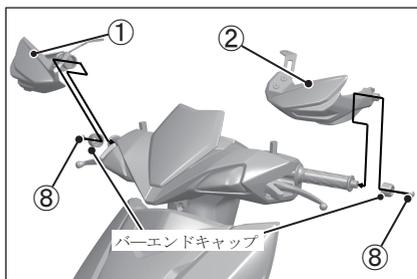

7. 標準ミラーにブーツ⑦を取り
付けます。
8. ステー③、④をセッティン
グボルト⑥の上に置きます。
9. ステー③、④を標準ミラーで
固定します。
10. ボルト⑧を確実に締めて
ください。

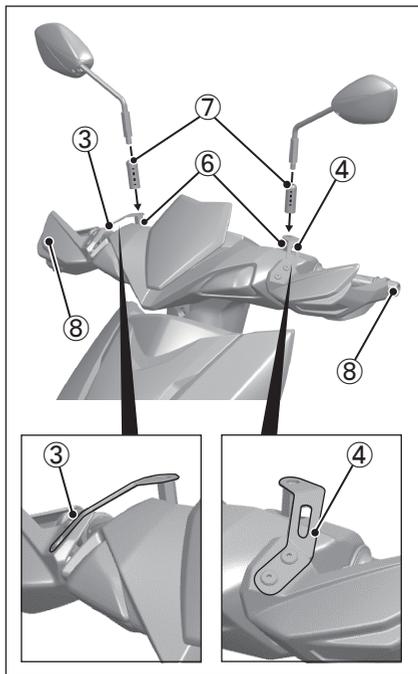

① 注記

ご乗車の前に確認して下さい。

- (a) 全ての工程が終了したら、全てのパーツが正しい位置に確実に取り付けられている事を必ず確認して下さい。
- (b) ナックルカバー①、②がレバーの動きを妨げたり、ハンドルカバーに接触していない事を確認して下さい。

