

品名： ETC ブラケット
 適合機種： DL800 M4-, DL800DE M3-


品番： 39800-2584*
 取付時間： 1.5 H

スズキ純正用品をお買いあげいただきありがとうございます。

本書は用品の取付け方法及び取扱の方法を説明しています。取付けの前に必ずお読みいただき、正しく取り付けてください。取付後、本書を必ずお客様にお渡ししてください。

構成部品

No	品名	数量
①	ファスナ	4
②	クランプ	8
③	ETC サブリードワイヤ	1
④	QRコードシート	1

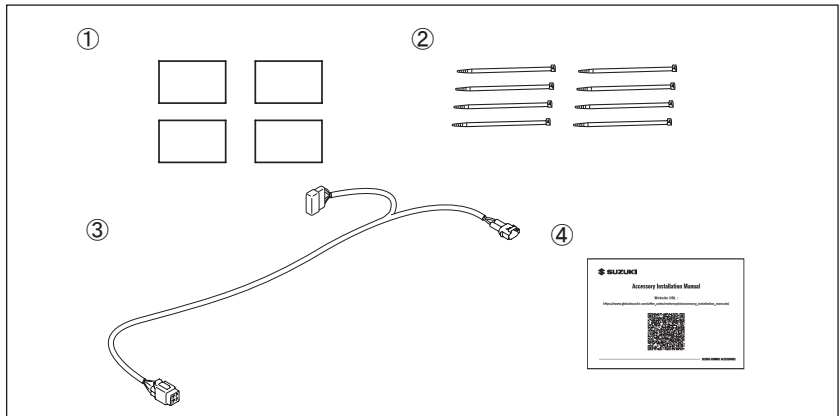

- ・ETC 車載器本体の取付説明書と本書の内容は異なる箇所がありますが、本書の取付方法に従って取り付けてください。
- ・この ETC 取付けキットはスズキ純正アンテナ分離型 ETC 車載キット専用です。




ETC 車載器本体は、DCソケット (別売り、38800-3181*)、アラームセット (別売り、99170-00A2*) と同時装着はできません。

必要工具


No 必要工具

- | | |
|-----|----------------------------|
| (1) | ⊕ ドライバ |
| (2) | スパナ (10mm, 12mm) |
| (3) | T レンチ (10 mm, 12mm) |
| (4) | ニッパ |
| (5) | ソケット (10 mm, 12mm) |
| (6) | ラチェットハンドル |
| (7) | エクステンション |
| (8) | トルクレンチ |
| (9) | ヘキサゴンソケット
(4mm、5mm、6mm) |

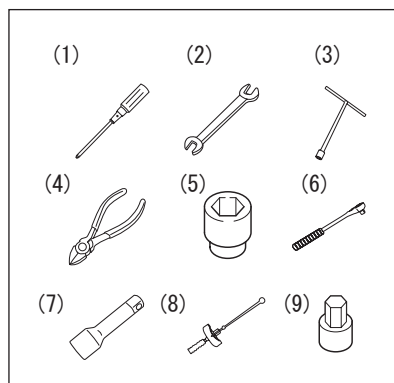
 必要部品
 (別途用意
 ください)

No 必要部品

- | | |
|-----|-----------|
| (1) | 脱脂剤 (市販品) |
|-----|-----------|

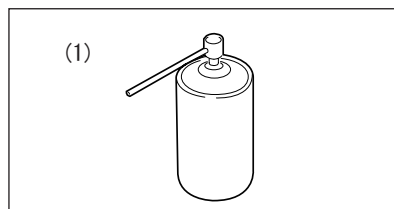

**注意書き
について**

本書の中で使用されている記号 **⚠ 警告**、**⚠ 注意**、**注記**、**アドバイス** については、とくにしっかりお読みください。

⚠ 警告

取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を生じる可能性がある危害の程度を示しています。

⚠ 注意

取扱いを誤った場合、傷害を負う可能性がある危害の程度を示しています。

注記

取扱いを誤った場合、物的損害の発生する危害の程度を示しています。⇒ ⓘ

アドバイス

お車のために守っていただきたいこと、知っておくと便利なことを示しています。⇒ ⓘ

**取り付けに
際しての
注意事項**
⚠ 警告

- ・ お客様ご自身で取付ける場合は、ご自身の知識・技量の範囲で行ってください。難しいことはスズキ販売店にご相談ください。
- ・ 平坦な足場のしっかりした場所で、サイドスタンドを立ててください。
- ・ エンジン回転中および停止後しばらくの間は、マフラ、エンジンなどが熱くなっています。このとき触れるとやけどを負うおそれがあります。
- ・ 取付けを行うときは火気を近づけないでください。

ⓘ

- ・ 取付けはエンジンを停止し、キーを抜いた状態で行ってください。
- ・ バッテリ⊖端子をバッテリーから外してください。
- ・ 適切な工具を使用してください。
- ・ 本書に記載の取付位置以外の場所、または取付方法以外の方法で取付けた場合は、取付作業者の責任となります。
- ・ 適用機種以外には使用しないでください。適用機種以外に取付けられたものについては取付作業者の責任となります。

締付トルク とくに指示のない箇所は、右記を目安に締付けてください。

ネジ径 mm	締付トルク		
	N·m	kgf·m	lbf·ft
5	3.0	0.3	2.0
6	5.5	0.55	4.0
8	13.0	1.3	9.5
10	29.0	2.9	21.0





車両部品の脱着は DL800/DE800DE のサービスマニュアルを必ず参照し、正しく行って下さい。


取付方法

車両部品の取外し


1. 左右サイドカウリング (A)、ロアボディカウリング (B)、フロントフェUELタンクカバー (C)、左右フレームカバー (D)、フェUELタンク (E)、ウインドスクリーン (F)、インナボディカウリング (G) を取り外します。

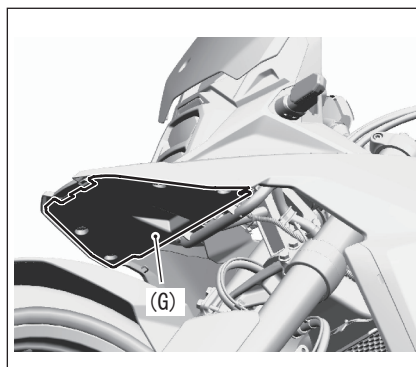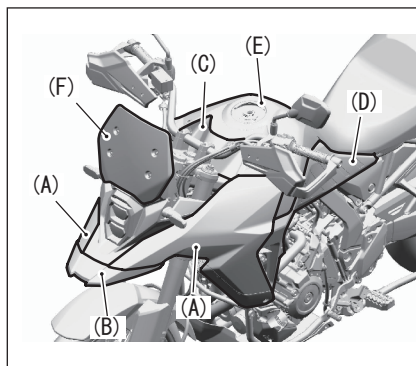


2. カウリングボディ (H)、メーターパネル (J) を取り外します。

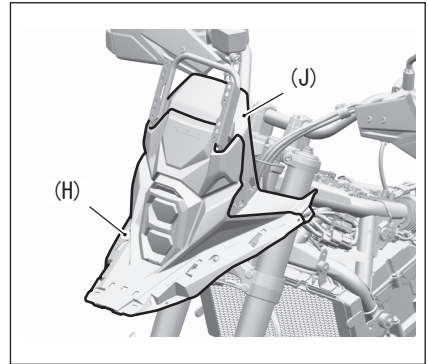

3. シート (K)、キャリア (L)、左右サイドフレームカバー (M)、左右リアフレームカバー (N)、リアセンターフレームカバー (P) を取り外します。

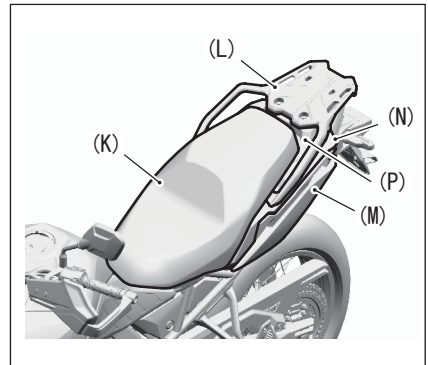


4. リアフエンダーリア (R) を取り外します。

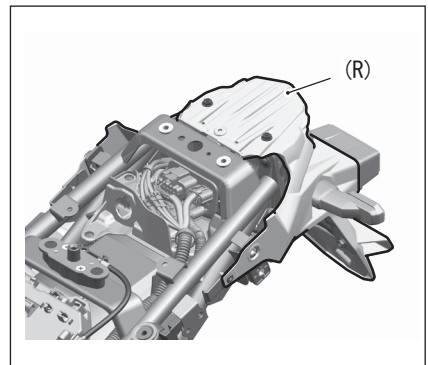



ETC ワイヤの通し方

1. ETC アンテナワイヤを、ヘッドランプの左側でメインハーネスにクランプ②で固定します。
2. ETC インジケータワイヤを、ETC アンテナワイヤと共にメインハーネスにクランプ②と車両クランプで固定します。


①

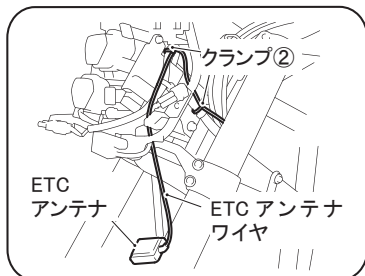


②

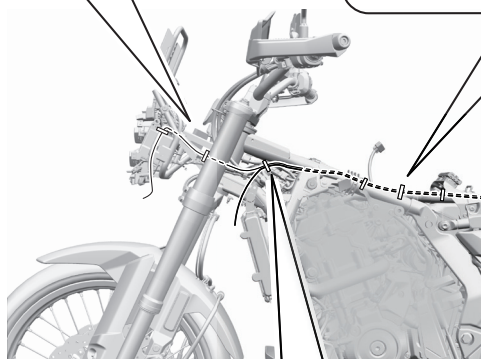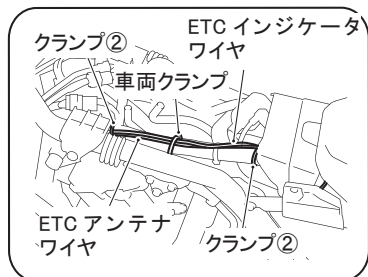

②

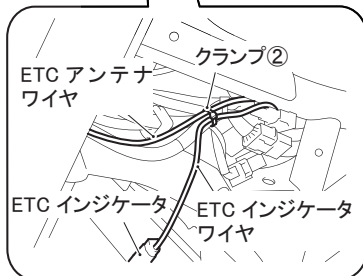

3. ETC アンテナワイヤと ETC インジケータワイヤを、メインハーネスに沿って配線し、クランプ②で固定します。

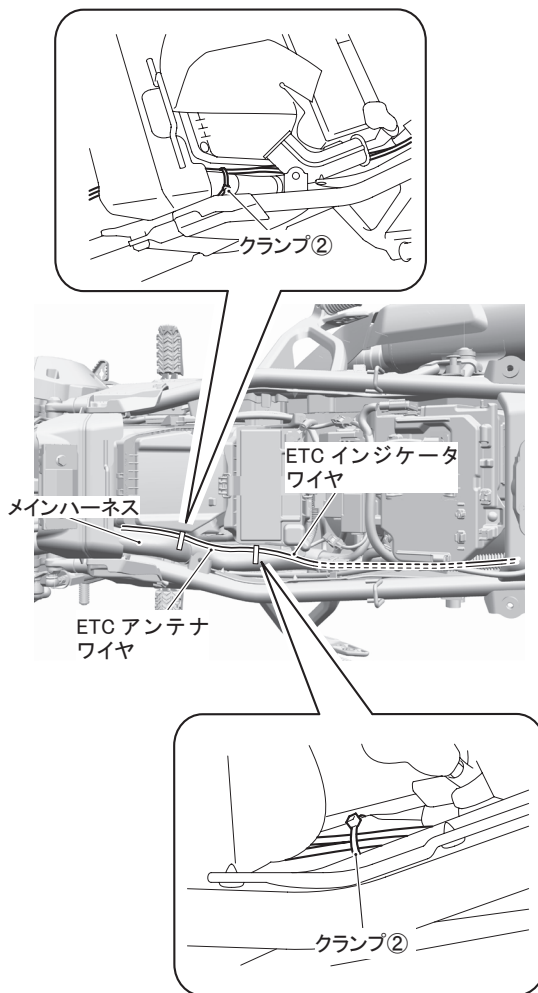


ファスナ①の貼付け

1. リアフェンダ凸部の平面にファスナ①を貼り付けます。




脱脂剤で貼り付け面の油分、ホコリを除去してください。

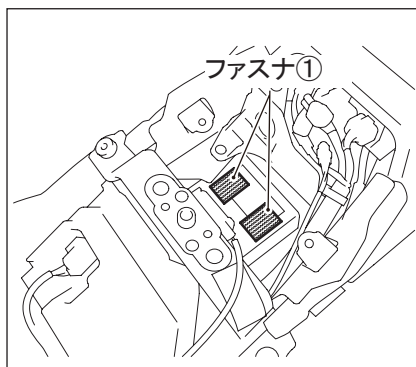


2. ETC 車載器裏面にファスナ①を貼付けます。



脱脂剤で貼り付け面の油分、ホコリを除去してください。

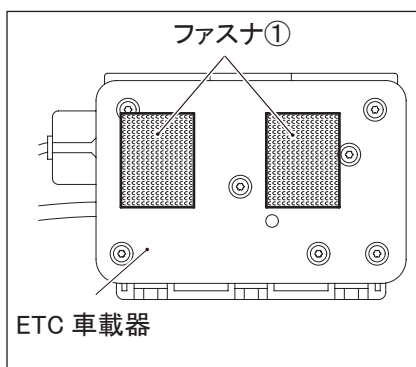


3. ETC 車載器の開口部を後方に向くように仮組みします。

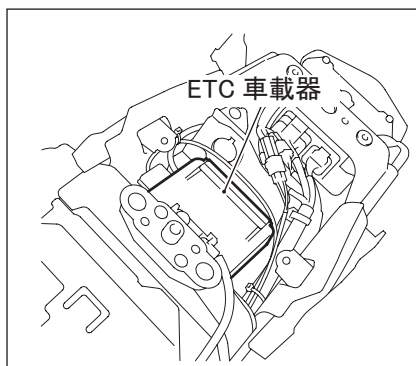


ETC ワイヤの結線

1. ETC サブリードワイヤ③を、リレーアッシュの下を通し、車載器ワイヤとメインハーネスの間に結線します。

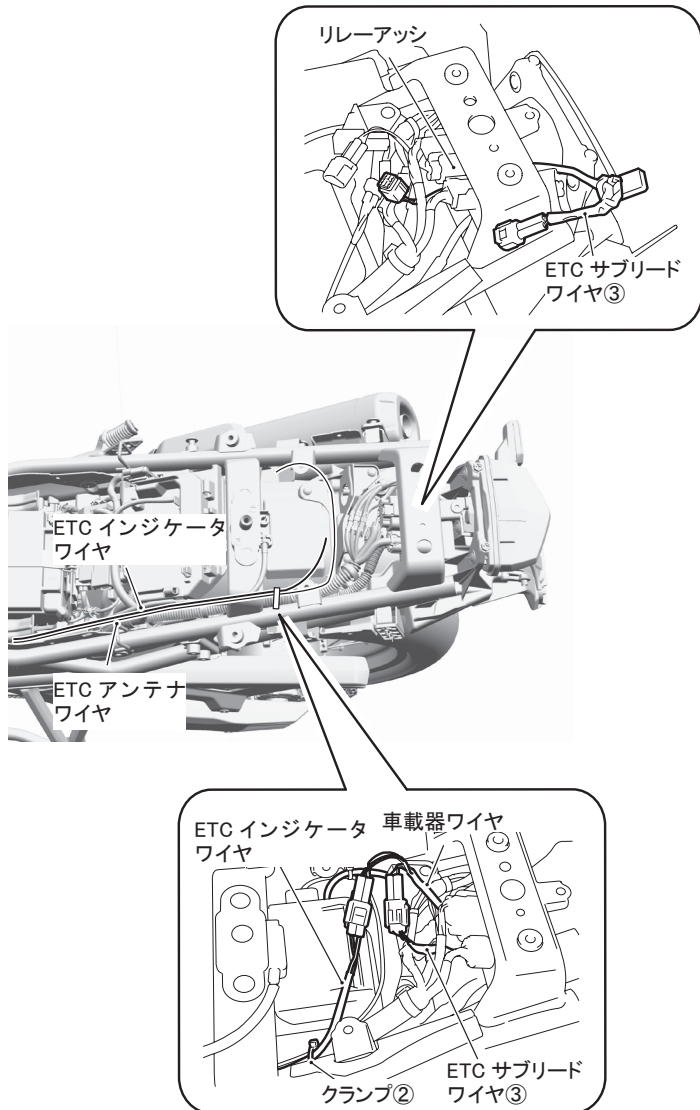

2. ETC アンテナワイヤと ETC 車載器ワイヤを結線します。
3. ETC インジケータワイヤと ETC 車載器を結線し、インジケータワイヤを車載器ワイヤにクランプ②で固定します。
4. ETC 車載器ワイヤカプラを、他の車両側ハーネス同様にリレー前に配置します。

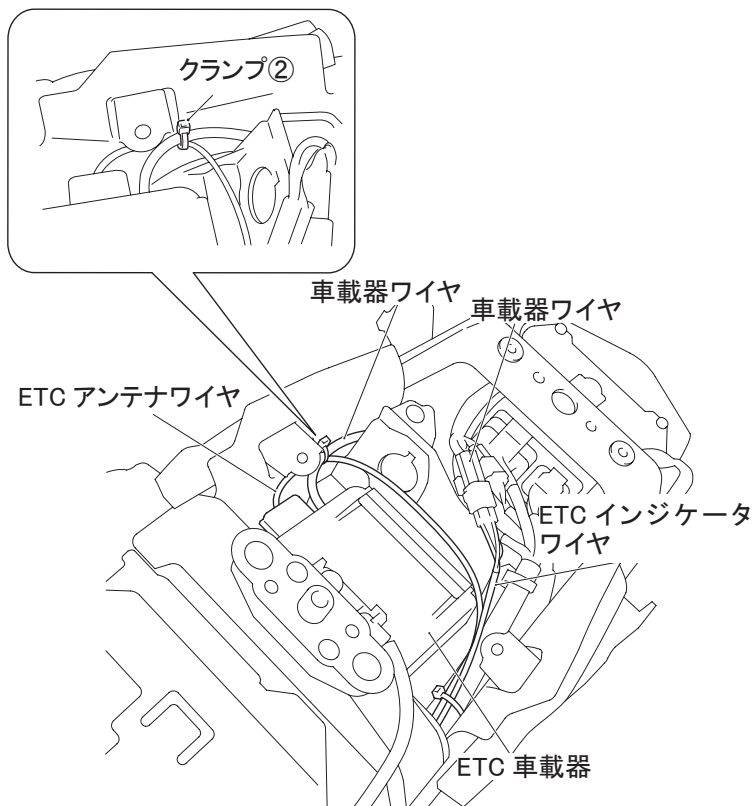

ETC アンテナの取付け


1. ETC アンテナ本体を ETC セット付属のテープを使い、インナボディカウリング (G) の内側に貼り付けます。



脱脂剤で貼り付け面の油分、ホコリを除去してください。



ETC アンテナワイヤは折り曲げたり、張りや著しいたるみが無いようにしてください。

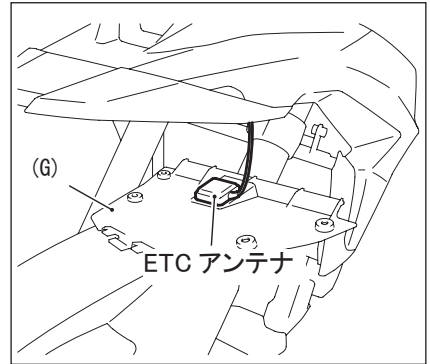

車両部品の取付け

1. ETC 車載器の取扱説明書を参照し動作確認をしてください。
2. 車両部品を取り外した逆の手順で取り付けます。



ETC 車載器の結線部および各ケーブルに、引っ張られたり折れ曲がった箇所がないか確認してください。



ETC ケーブルをはさみこまないように注意して、車両部品を取り付けてください。

ETC インジケータの取付け

1. フュエルタンク (E) に、ETC セット付属のテープを使用し、ETC インジケータを貼り付けます。

①

脱脂剤で貼り付け面の油分、ホコリを除去してください。

