SUZUKI®

[取付作業者様 / お客様用] 取付 / 取扱説明書

品名： **ピリオンライダハンドル**　　品番： 46200-4481*

適合機種： UB125L M3-　　取付時間： 0.5 H

構成部品

No	品名	数量
①	ピリオンライダハンドル	1
②	取付け / 取扱説明書（本書）	1

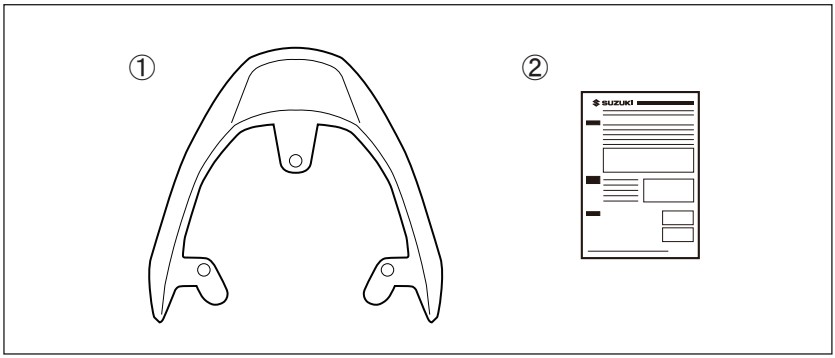

必要工具

No	必要工具
(1)	ソケット (12 mm)
(2)	T レンチ (10 mm,12 mm)
(3)	トルクレンチ
(4)	⊕ ドライバ

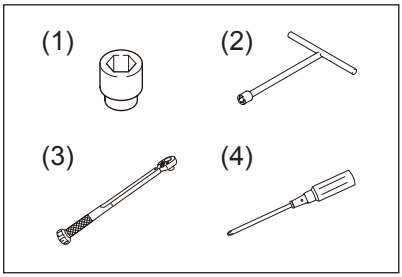

締付トルク

とくに指示のない箇所は、右記を目安に締付けてください。

ネジ径 mm	締付トルク		
	N·m	kgf-m	lbf-ft
5	3.0	0.3	2.0
6	5.5	0.55	4.0
8	13.0	1.3	9.5
10	29.0	2.9	21.0

SUZUKI®

注意書きについて

本書の中で使用されている記号 **⚠警告**、**⚠注意**、***注記***、***アドバイス***については、とくにしっかりお読みください。

⚠ 警告

取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を生じる可能性がある危害の程度を示しています。

⚠ 注意

取扱いを誤った場合、傷害を負う可能性がある危害の程度を示しています。

注記

取扱いを誤った場合、物的損害の発生する危害の程度を示しています。 ⇨ ⓘ

アドバイス

お車のために守っていただきたいこと、知っておくと便利なことを示しています。⇨ ⓘ

取り付けに際しての注意事項

⚠ 警告

- **お客様ご自身で取付ける場合は、ご自身の知識・技量の範囲で行ってください。難しいことはスズキ販売店にご相談ください。**
- **平坦な足場のしっかりした場所で、サイドスタンドを立ててください。**
- **エンジン回転中および停止後しばらくの間は、マフラ、エンジンなどが熱くなっています。このとき触れるとやけどを負うおそれがあります。**
- **取付けを行うときは火気を近づけないでください。**

ⓘ

- *取付けはエンジンを停止し、キーを抜いた状態で行ってください。*
- *バッテリ⊖端子をバッテリから外してください。*
- *適切な工具を使用してください。*
- *本書に記載の取付位置以外の場所、または取付方法以外の方法で取付けた場合は、取付作業者の責任となります。*
- *適用機種以外には使用しないでください。適用機種以外に取付けられたものについては取付作業者の責任となります。*

取付方法

1. スクリュⓐ、ⓑ とボルトⓒをはずし、シートに取り付けられたヘルメットボックスを取り外します。

ⓘ

スクリュ ⓐ、ⓑ とボルト ⓒ は再使用します。

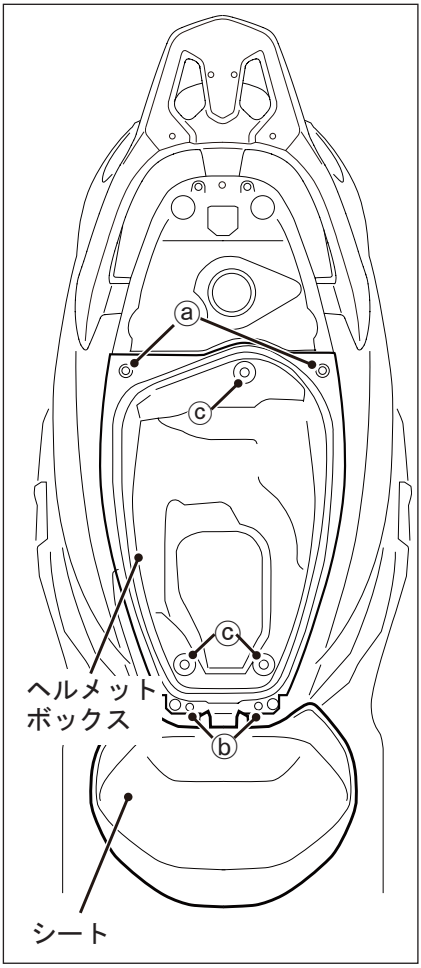

2. スクリュⓓとフューエルタンクキャップをはずします。ヘルメットボックスカバー後ろのドレインホースを外してからカバーを取り外します。

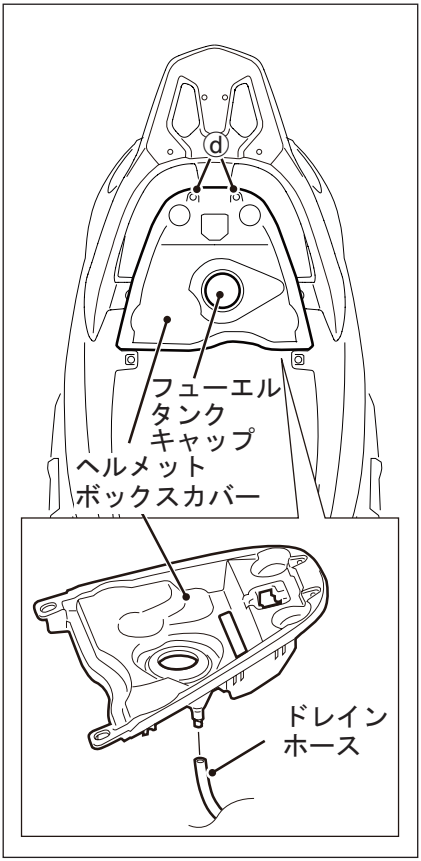

スクリュ ⓓは再使用します。

フューエルタンクに異物が混入しないように、フューエルタンクキャップを取り付けてください。

⚠ 警告

ガソリンは非常に可燃性が高く、取扱いを誤ると火災の原因になることがあります。
- **作業中はガソリンのこぼれを最小限に抑えるように注意してください。**
- **こぼれたガソリンはすぐに拭き取ってください。**
- **換気の良い場所で作業してください。**
- **フューエルタンクキャップを開ける前に、車両の金属部分に触れて、体から静電気を除去してください。静電気を帯びていると、静電気が火花を発して放電し、ガソリンに引火する可能性があります。**

3. ボルトⓔとリヤキャリアを取り外します。

ⓘ
ボルトⓔは再使用します。

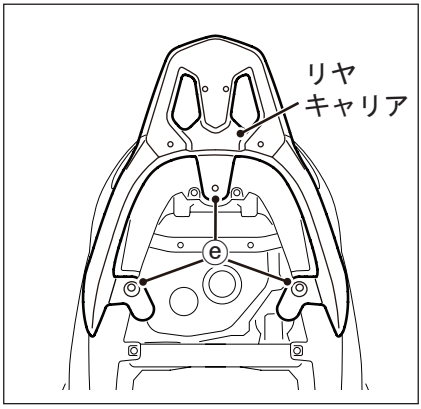

4. 手順3で取り外したボルトⓔを使用して、ピリオンライダハンドル①を適切な位置に仮止めしてから、下記のトルクで締め付けます。

【】ボルト ⓔ : 21.0N·m
(2.1 kgf-m, 15.5 lbf-ft)

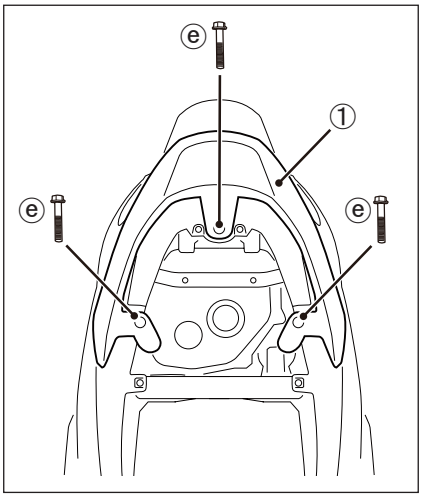

5. 車両部品を取り外した逆の手順で取り付けます。
(UB125L サービスマニュアルを参照してください。)

ⓘ
全ての作業が終了したら、全ての部品が正しく装着されていることを確認し、しっかり固定されていることを確認してください。