



Hrvatski

SWIFT SPORT

SHVS Mild Hybrid System

Litij-ionska baterija (48 V-350 Wh)

Priručnik za demontažu

OPREZ:

Servisiranje SHVS sustava uključuje opasnost od strujnog udara.

Kao mjere opreza koristite izolacijske alate i rukavice.

NAPOMENA:


Litij-ionska baterija sastoji se od visoko preciznih dijelova i lako se može oštetiti jakim udarcem.

Pažljivo rukujte litij-ionskom baterijom i ne izlažite je jakim udarcima.


- 1) Postavite prednje kotače u ravan položaj unaprijed.
- 2) Postavite kontakt u položaj „ISKLJUČENO” i držite kontakt u položaju „ISKLJUČENO” 3 minute.
- 3) Odspojite negativni (-) kabel akumulatora.
- 4) Odspojite pozitivni (+) kabel akumulatora.

Odspajanjem kabela akumulatora, litij-ionska baterija isključit će svoj strujni krug kao sigurnosni mehanizam.

Donja slika služi za referencu.

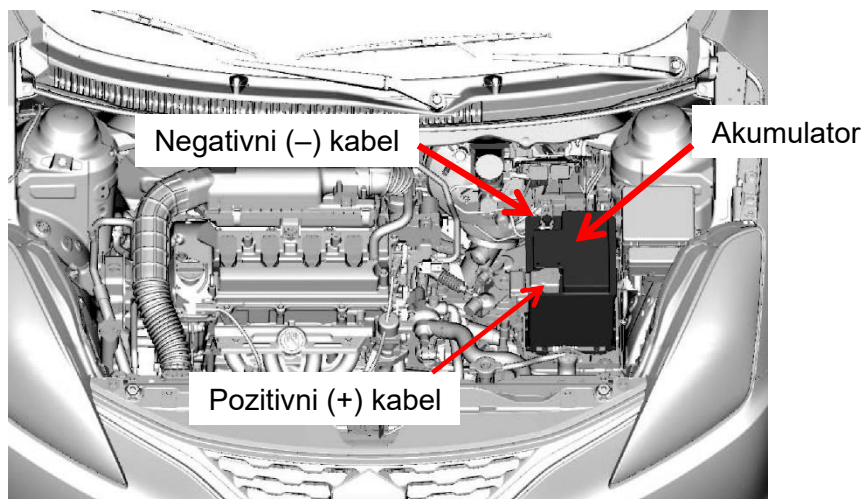

- 5) Pričekajte najmanje 90 sekundi nakon završavanja koraka 4).
- 6) Odspojite konektor s desnog prednjeg sjedala.
- 7) Uklonite 4 pričvrsna vijka (2) i uklonite prednje desno sjedalo (1).

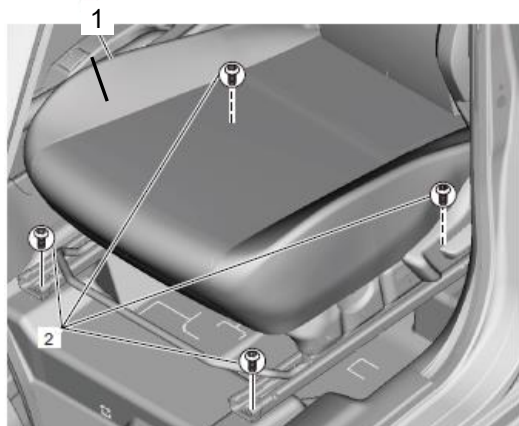


*

Slika s lijeve strane prikazuje lijevo prednje sjedalo.


Međutim, prema ovoj slici možete razumjeti kako ukloniti desno prednje sjedalo.

8) Uklonite desni stražnji kanal br. 3 (1).

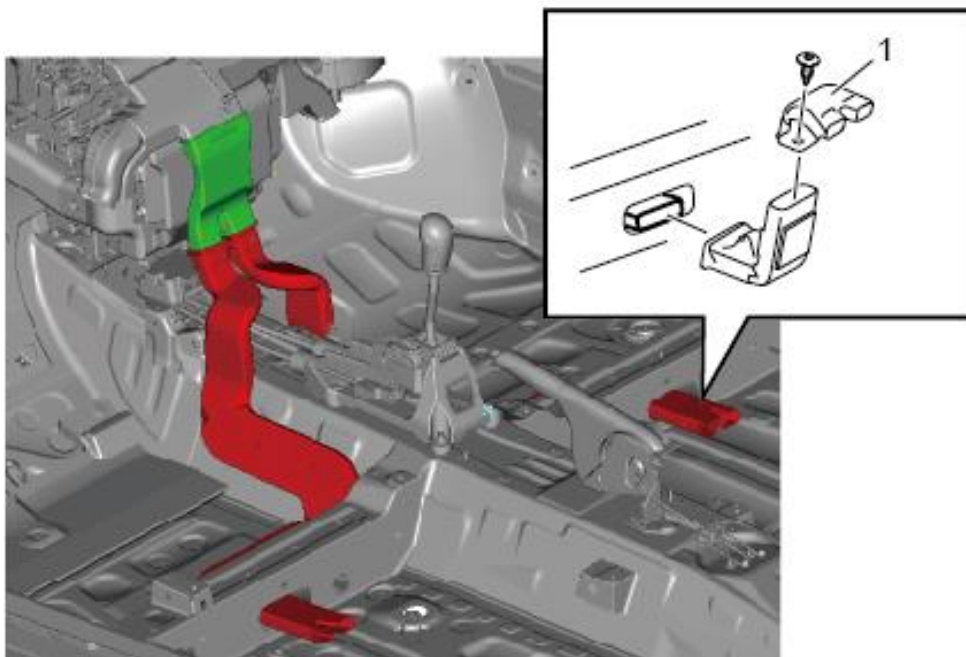

9) Odspojite stezaljku kabelskog svežnja (1).


10) Otpustite kukice (2) poklopca litij-ionske baterije (4) iz držača litij-ionske baterije (3) numeričkim redoslijedom („1” - „3”) i uklonite poklopac.

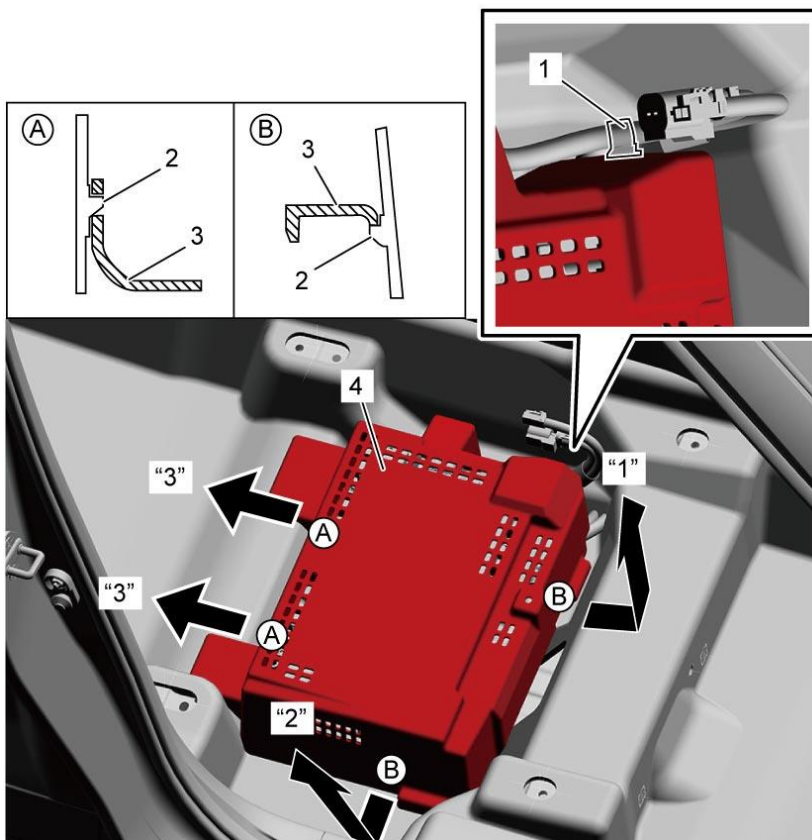


- 11) Provjerite je li napon priključaka između priključka „48 V+“ (1) i priključka „48 V–“ (2) niži od 5 V.

NAPOMENA:

Ako je napon i dalje veći od 5 V, provjerite ga ponovno za 15 minuta.

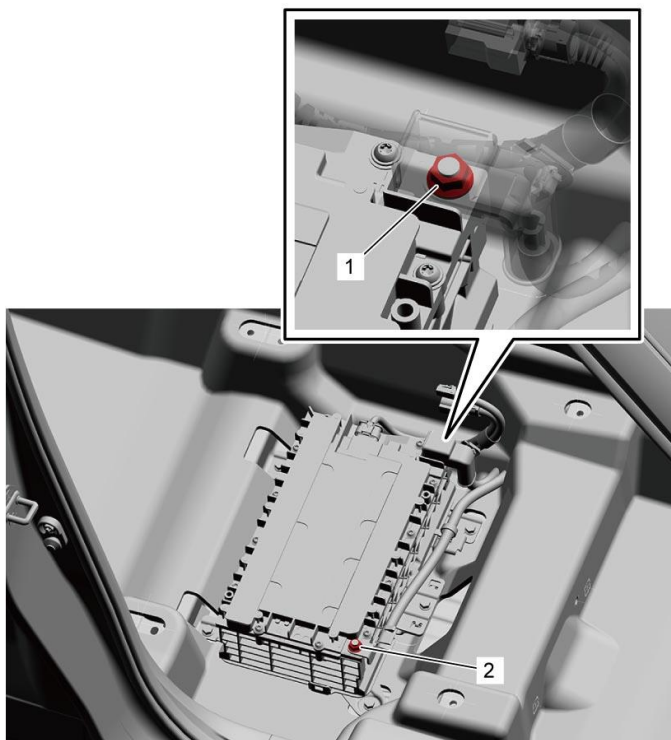


- 12) Odspojite konektor litij-ionske baterije (1) na sljedeći način.
- a) Pomaknite polugu za zaključavanje konektora (2) u smjeru strelice kako je prikazano na donjoj slici.
 - b) Gurnite polugu za zaključavanje konektora i odvojite konektor od litij-ionske baterije (3).

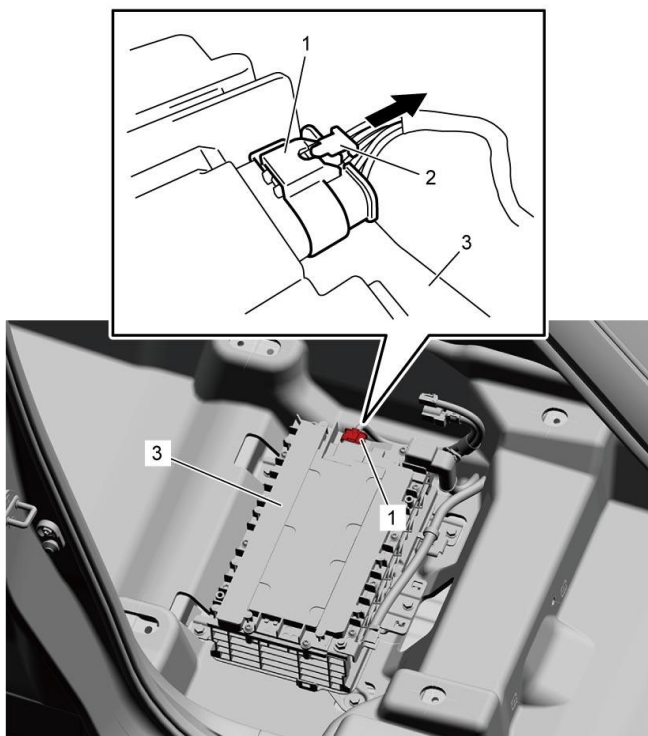


13) Uklonite priključnu maticu „48 V+” (1) i ” priključnu maticu „48 V–” (2), a zatim uklonite kabele.

14) Uklonite stezaljku „48V–” kabla (3).

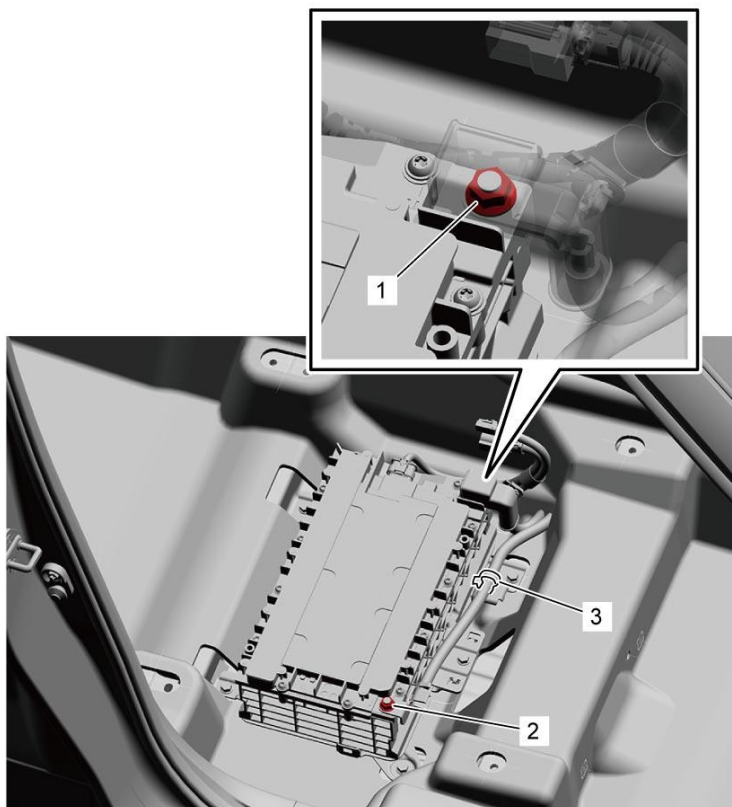

15) Uklonite nosač litij-ionske baterije (1) i uklonite litij-ionsku bateriju (2) u smjeru strelice.

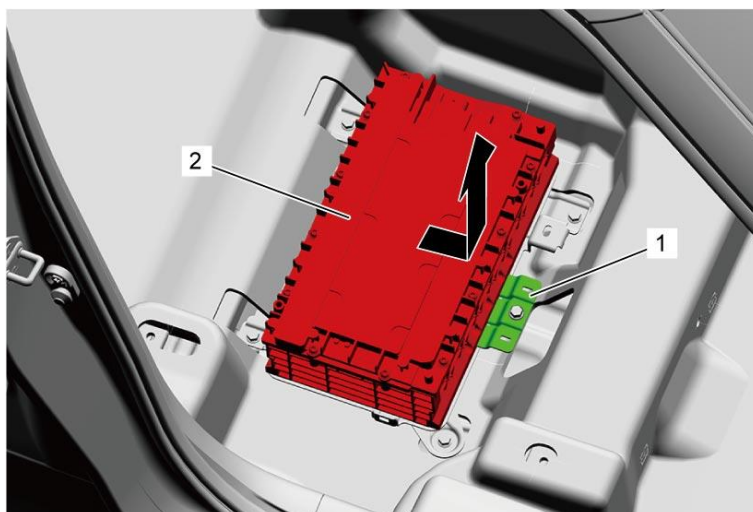

18) Sprječavanje kratkog spoja:

Kako biste spriječili kratki spoj, čvrsto izolacijskom trakom pokrijite +/- priključke i konektor uklonjene litij-ionske baterije, kako je dolje prikazano.

<Prije>

<Poslije>

