



Ελληνικά

SOLIO, HUSTLER, WAGON R

Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο Αποσυναρμολόγησης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:


Η μπαταρία ιόντων λιθίου αποτελείται από εξαρτήματα υψηλής ακρίβειας και μπορεί εύκολα να καταστραφεί από έντονο κραδασμό.

Χειριστείτε τη μπαταρία ιόντων λιθίου με προσοχή και μην την εκθέτετε σε έντονο κραδασμό.


- 1) Φέρετε τους μπροστινούς τροχούς σε ευθεία θέση.
- 2) Θέστε την ανάφλεξη στη θέση "OFF".
- 3) Αποσυνδέστε το καλώδιο αρνητικού (-) πόλου από την μπαταρία μολύβδου-οξέος.
- 4) Αποσυνδέστε το καλώδιο θετικού (+) πόλου από την μπαταρία μολύβδου-οξέος.

Αποσυνδέοντας τα καλώδια από τη μπαταρία μολύβδου-οξέος, ως έναν μηχανισμό ασφαλείας, η μπαταρία ιόντων λιθίου θα κλείσει το κύκλωμα ισχύος της.

Η εικόνα πιο κάτω δίνεται για αναφορά.

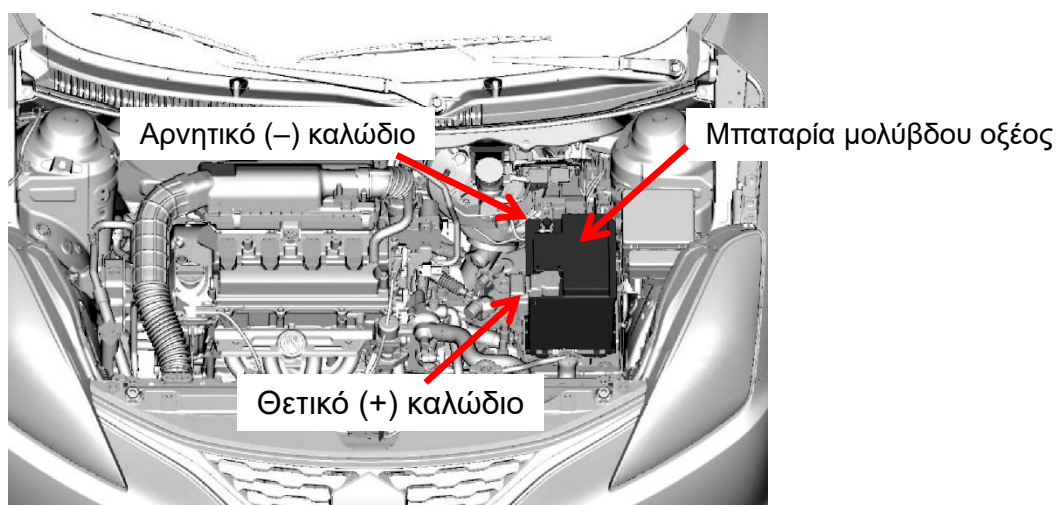



- 3) Ανοίξτε το μαξιλάρι του καθίσματος συνοδηγού (1) τραβώντας το προς την κατεύθυνση του βέλους και κατόπιν αφαιρέστε το πλαίσιο κάτω από το κάθισμα (2).

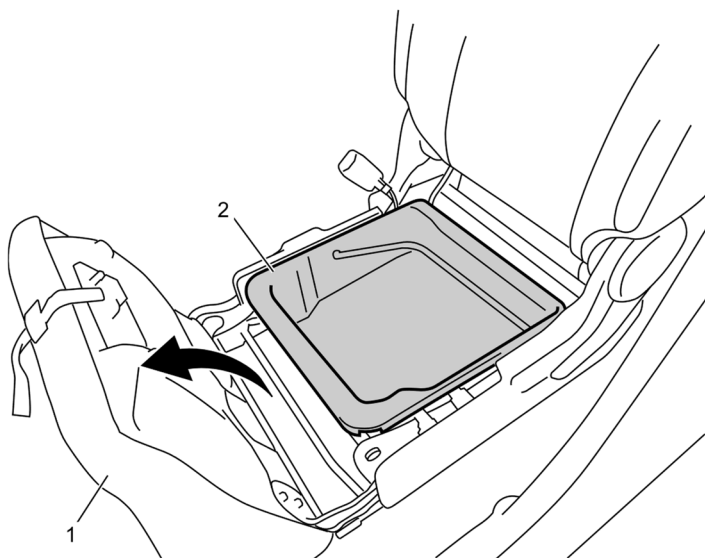

4) Αφαιρέστε το κάλυμμα (1) και τον πίσω αγωγό (2)

Μπαταρία ιόντων λιθίου **12 V 36 Wh**


Μπαταρία ιόντων λιθίου **12 V 120 Wh**

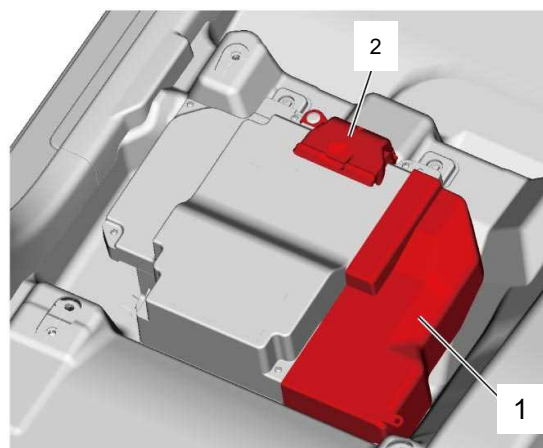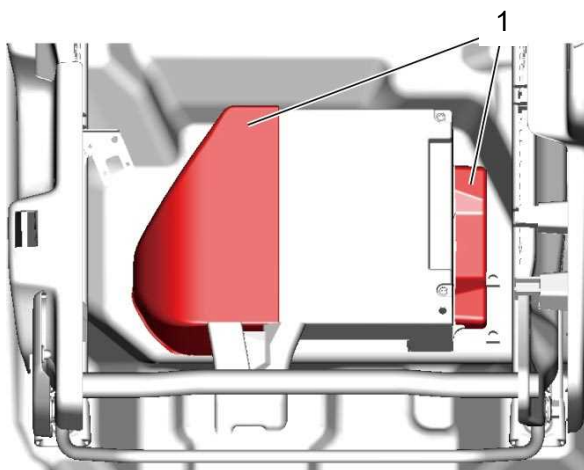


Σύστημα αυτόματης Έναρξης - Διακοπής κινητήρα “ENE-CHARGE” μπαταρίας ιόντων λιθίου **12 V 36 Wh**

5) Αποσυνδέστε το βύσμα (1).

6) Αφαιρέστε το παξιμάδι ακροδέκτη “B” (2) και κατόπιν το καλώδιο “B” (3).

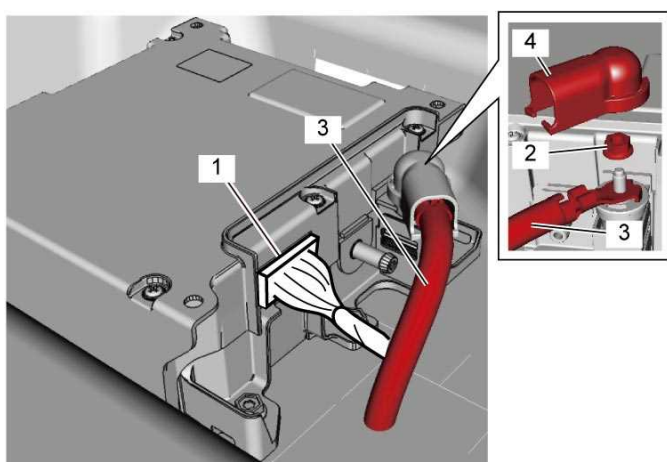


7) Αφαιρέστε τις βίδες (1) και κατόπιν αφαιρέστε την μπαταρία ιόντων λιθίου (2).

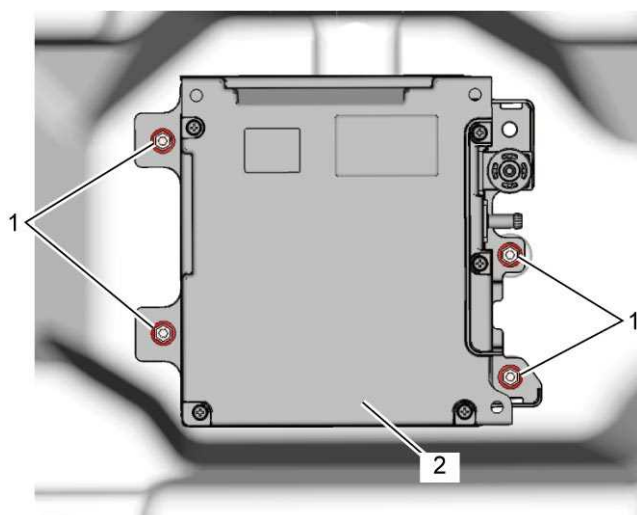


Σύστημα ISG αυτόματης Έναρξης - Διακοπής κινητήρα μπαταρίας ιόντων λιθίου **12 V 36 Wh**

- 5) Αποσυνδέστε τα βύσματα (1).
- 6) Αφαιρέστε το παξιμάδι ακροδέκτη "Pb+" (2) και το παξιμάδι ακροδέκτη "ISG+" (3) και κατόπιν αφαιρέστε τα καλώδια (4).

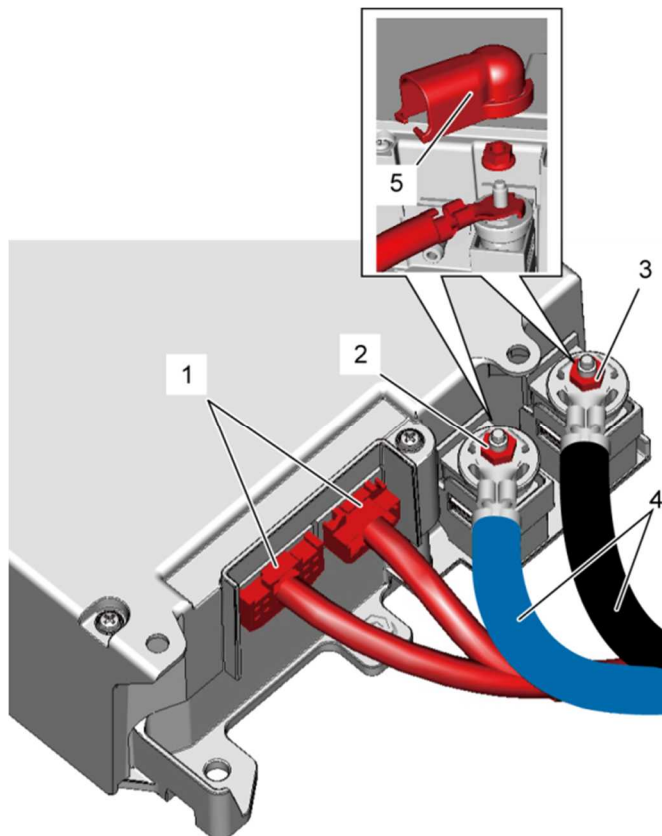


- 7) Αφαιρέστε τις βίδες (1) και κατόπιν αφαιρέστε την μπαταρία ιόντων λιθίου (2).

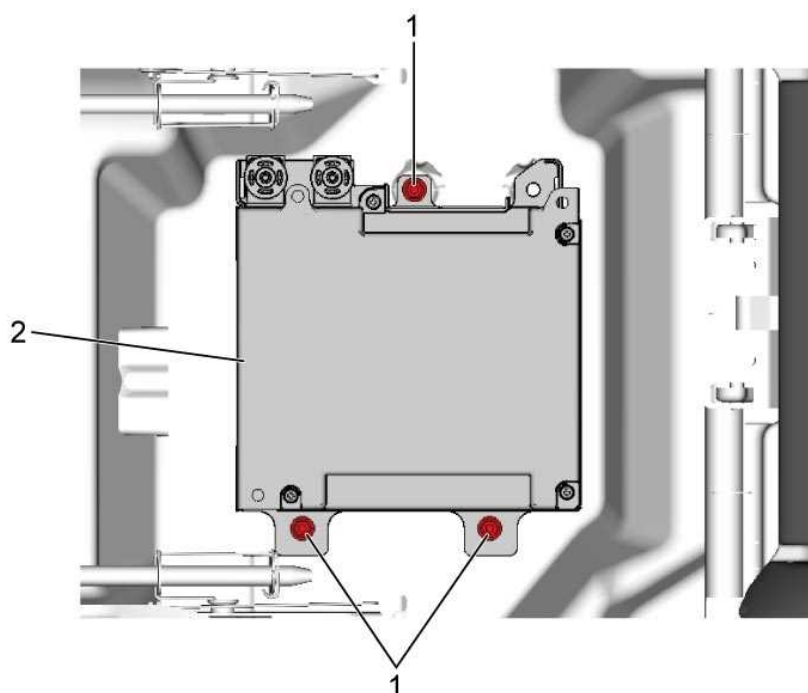


Σύστημα ISG αυτόματης Έναρξης - Διακοπής κινητήρα μπαταρίας ιόντων λιθίου **12 V 120 Wh**


5) Αποσυνδέστε τους συνδετήρες (1) και τον σφιγκτήρα λαβής (2)

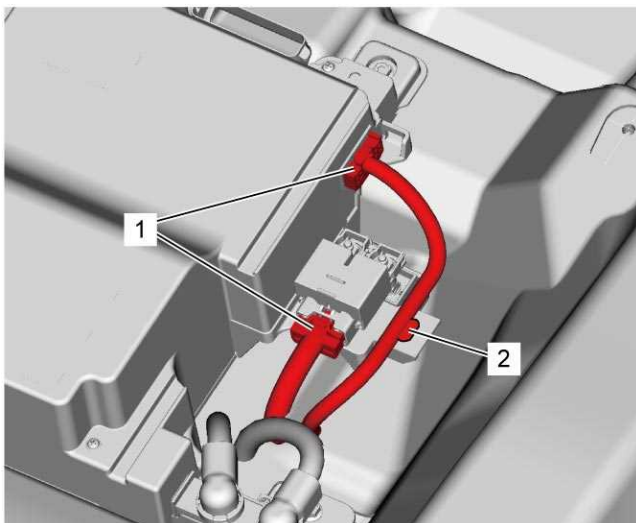

6) Αφαιρέστε τα παξιμάδια θετικού ακροδέκτη (2) κάτω από τα καλύμματα ακροδέκτη (1) και κατόπιν αφαιρέστε τα καλώδια (3).

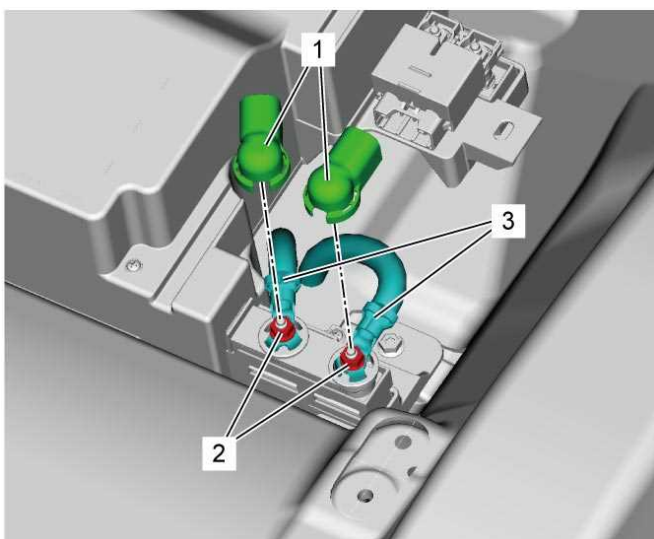


7) Αφαιρέστε τις βίδες (1) και κατόπιν αφαιρέστε την μπαταρία ιόντων λιθίου (2).

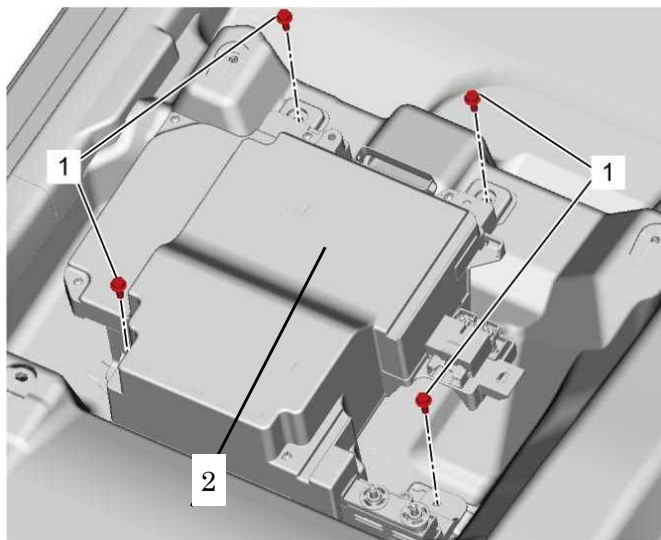


8) Πρόληψη βραχυκυκλώματος:

Προκειμένου να αποτρέψετε ένα βραχυκύκλωμα, καλύψτε τον(τους) θετικό(ούς) ακροδέκτη(ες) και τον αγωγό (αν υπάρχει) της μπαταρίας ιόντων λιθίου που αφαιρέσατε με μονωτική ταινία για ασφάλεια, όπως απεικονίζεται πιο κάτω.

Σύστημα αυτόματης Έναρξης - Διακοπής κινητήρα “ENE-CHARGE” μπαταρίας ιόντων λιθίου **12 V 36 Wh**

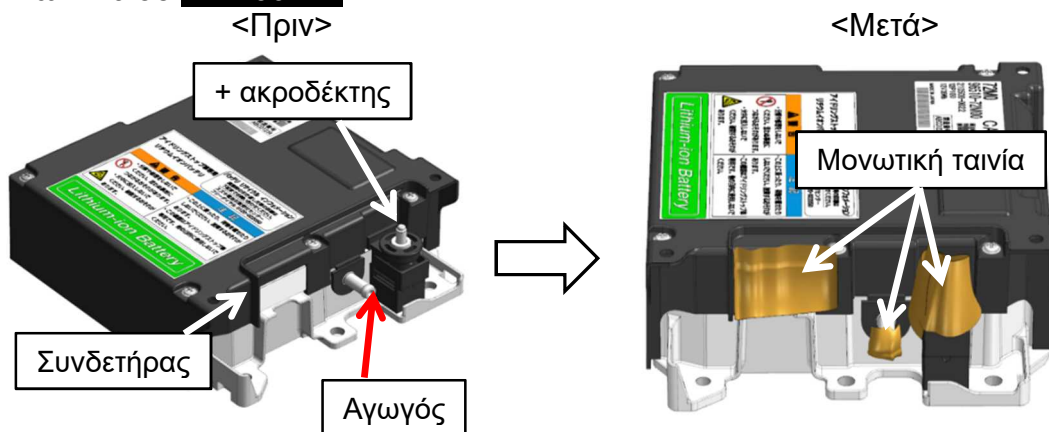

Σύστημα ISG αυτόματης Έναρξης - Διακοπής κινητήρα μπαταρίας ιόντων λιθίου **12 V 36 Wh**

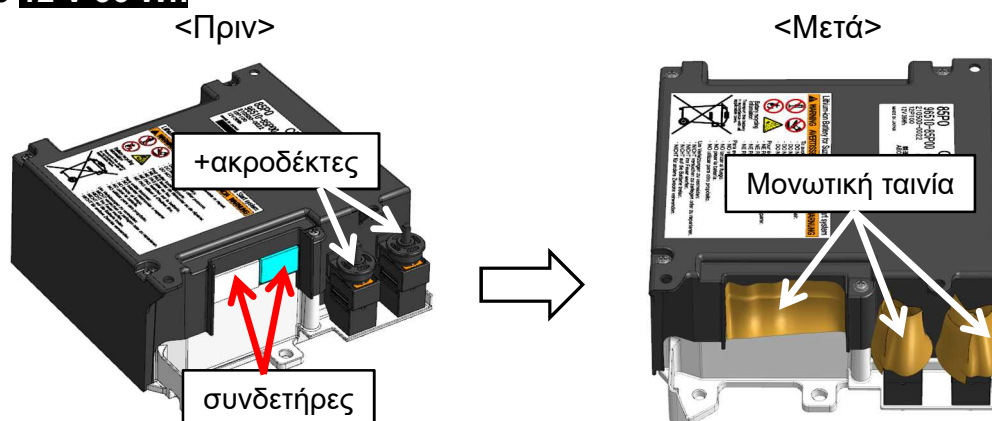

Σύστημα ISG αυτόματης Έναρξης - Διακοπής κινητήρα μπαταρίας ιόντων λιθίου **12 V 120 Wh**

