



Magyar

SOLIO, HUSTLER, WAGON R

Lítiumionos akkumulátor Kiszereelési útmutató

MEGJEGYZÉS:


A lítiumionos akkumulátor nagy pontosságú elemeket tartalmaz, ezért egy nagyobb ütés könnyen kárt tehet benne.

A lítiumionos akkumulátort körültekintően kezelje és mozgassa, ne tegye ki nagyobb ütésnek.


- 1) Állítsa be egyenesen az első kerekeket.
- 2) Állítsa a gyújtást „OFF” állásba.
- 3) Válassza le az ólomsavas akkumulátor negatív (–) kábelét.
- 4) Válassza le az ólomsavas akkumulátor pozitív (+) kábelét.

Biztonsági mechanizmusként a kábeleknek az ólomsavas akkumulátorról történő leválasztásával az akkumulátor kikapcsolja a hozzá tartozó áramköröket.

A lenti ábra referenciaként szolgál.

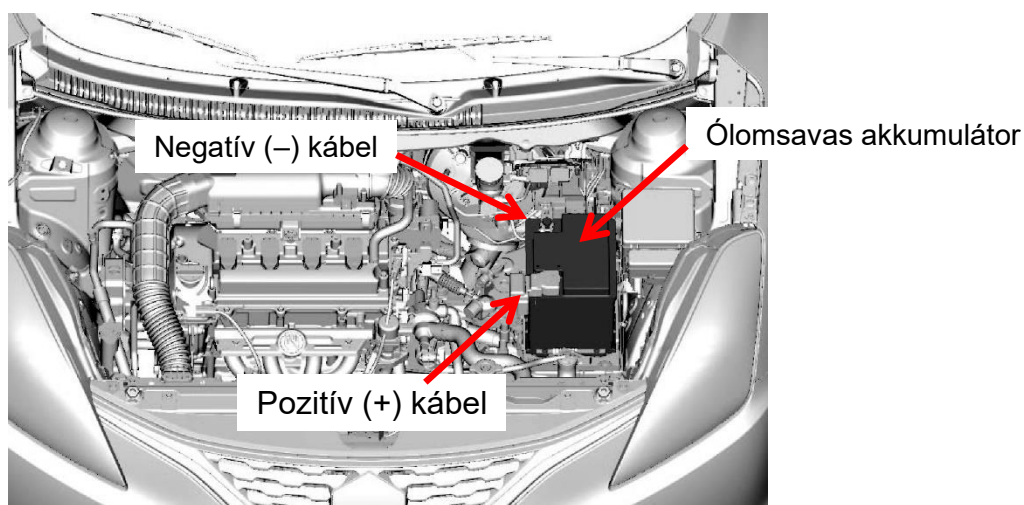



- 3) A nyíl irányába történő meghúzással nyissa fel az utasülés ülőpárnáját (1), majd távolítsa el az ülés alatti dobozt (2).

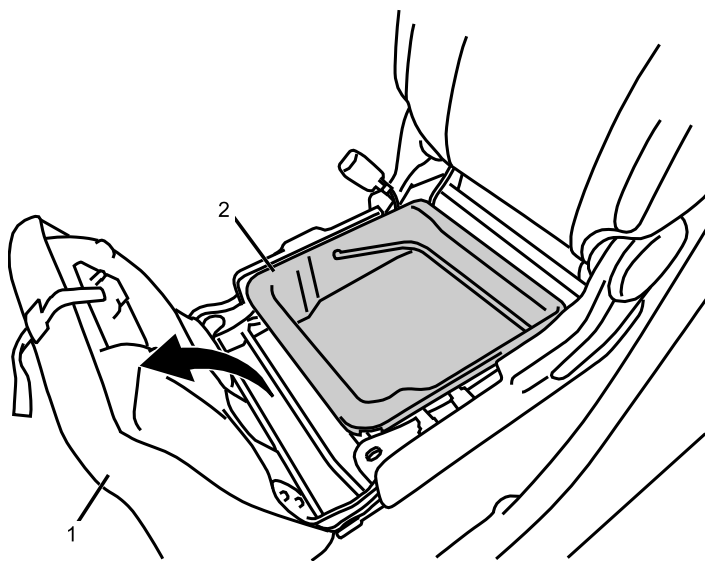

4) Távolítsa el a fedelet (1) és a hátsó csövet (2)

Lítiumionos akkumulátor **12 V-36 Wh**


Lítiumionos akkumulátor **12 V-120 Wh**

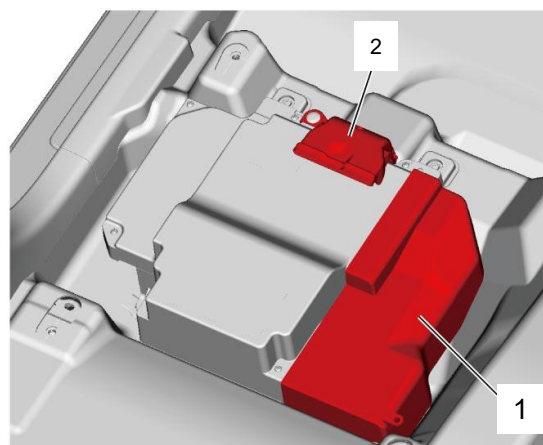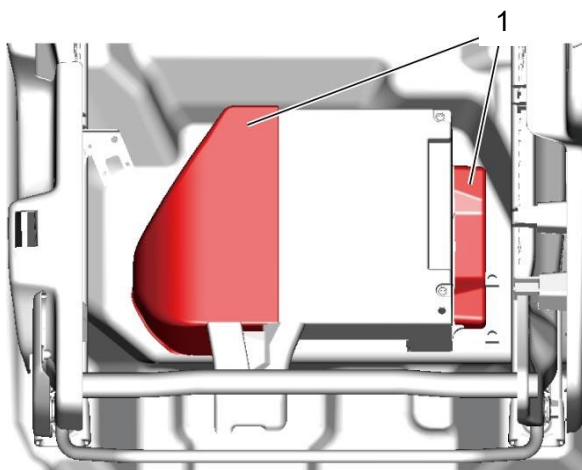


A motort automatikusan leállító és elindító, „ENE-CHARGE” rendszerű lítiumionos akkumulátor 12 V 36 Wh

5) Válassza le a csatlakozót (1).

6) Távolítsa el a(z) „B” kapocsanyát (2), majd távolítsa el a(z) „B” kábelt (3).

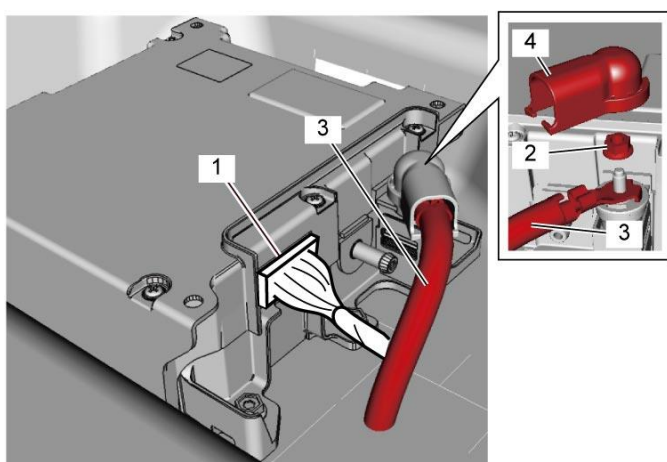


7) Vegye ki a csavarokat (1), majd vegye ki a lítiumionos akkumulátort (2).

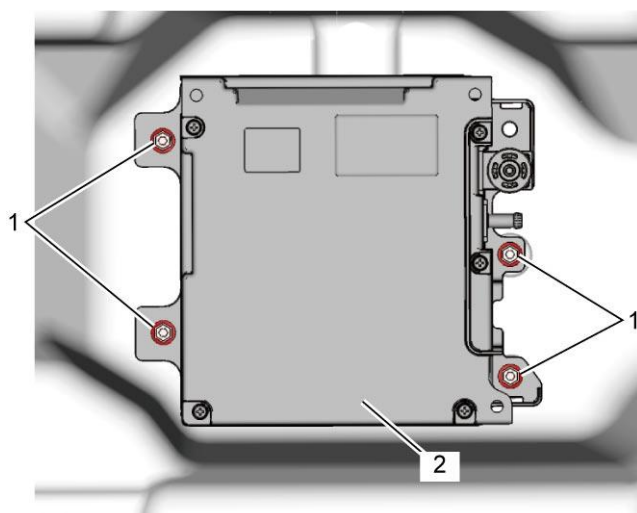


**A motort automatikusan leállító és elindító, ISG rendszerű lítiumionos
akkumulátor 12 V 36 Wh**

5) Válassza le a csatlakozókat (1).

6) Távolítsa el a(z) „Pb+” kapocsanyát (2) és a(z) „ISG+” kapocsanyát (3), majd távolítsa el a kábeleket (4).

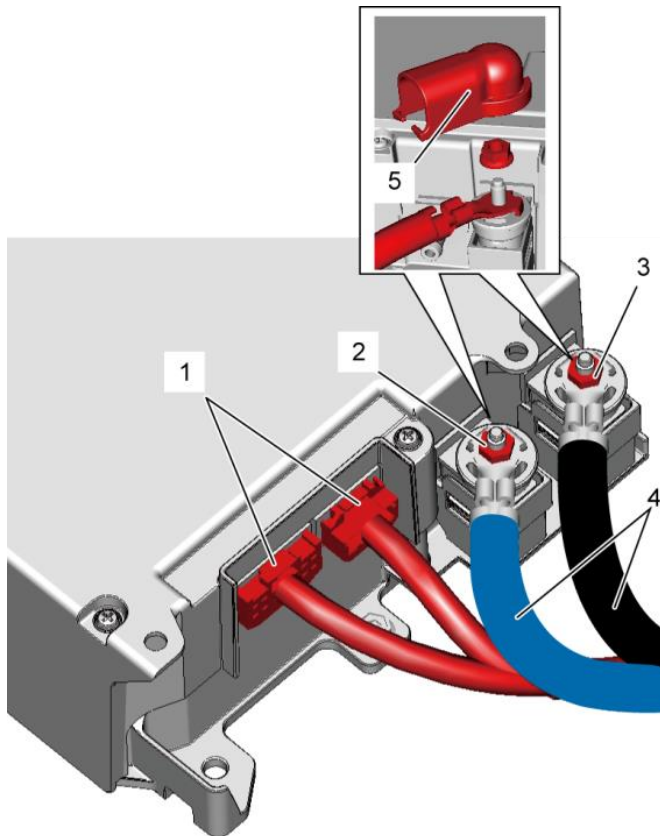


7) Vegye ki a csavarokat (1), majd vegye ki a lítiumionos akkumulátort (2).

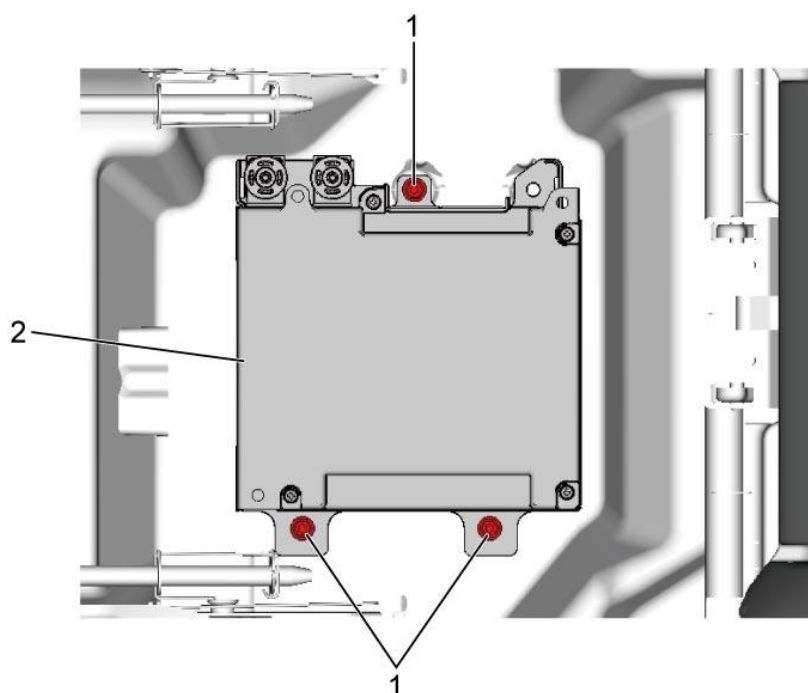


A motort automatikusan leállító és elindító, ISG rendszerű lítiumionos akkumulátor 12 V 120 Wh


5) Válassza le a csatlakozókat (1) és a kábelköteg csíptetőjét (2)

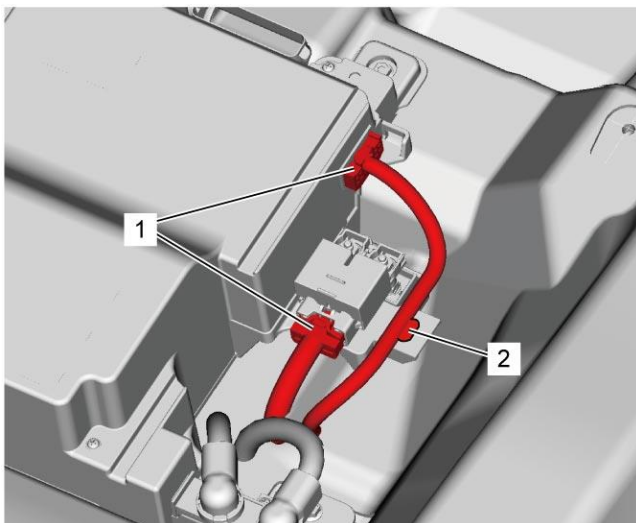

6) Távolítsa el a kapocsfedelek (1) alatti pozitív kapocsnyákat (2), majd távolítsa el a kábeleket (3).

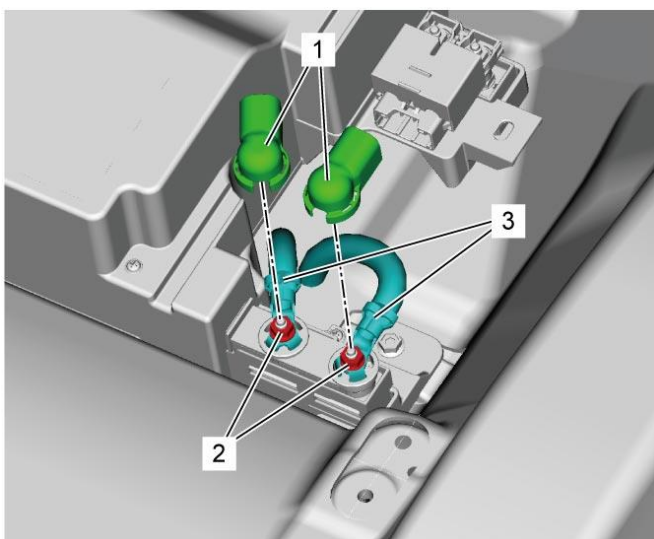


7) Vegye ki a csavarokat (1), majd vegye ki a lítiumionos akkumulátort (2).

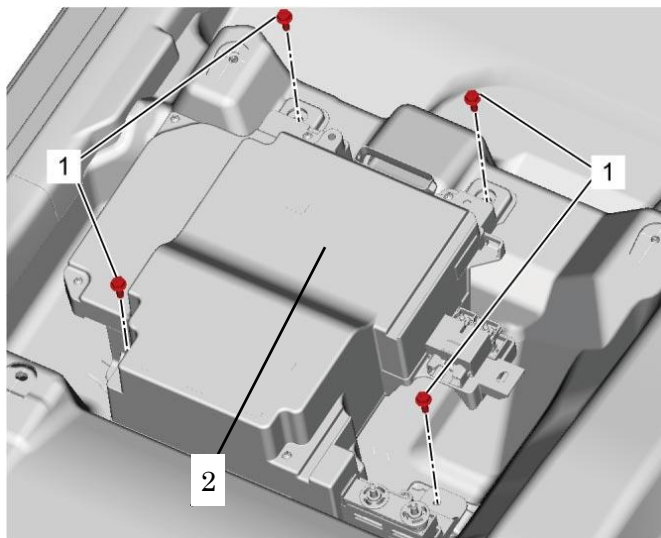


8) Egy esetleges rövidzárlat elkerülésére:

Rövidzárlat elkerülésére az alábbiakban bemutatottak szerint fedje le szigetelőszalaggal az eltávolított lítiumionos akkumulátor + kapcsait, csatlakozóit, és (ha van), a csövet.

A motort automatikusan leállító és elindító, „ENE-CHARGE” rendszerű lítiumionos akkumulátor 12 V 36 Wh

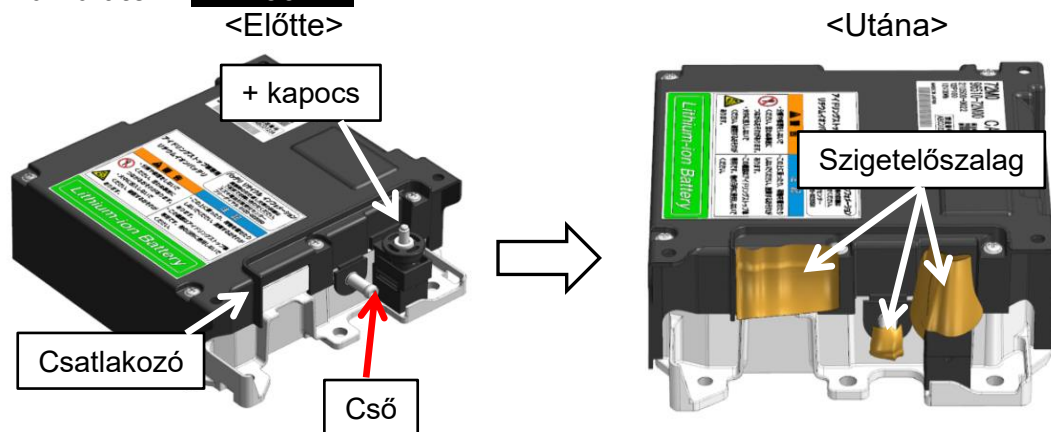

A motort automatikusan leállító és elindító, ISG rendszerű lítiumionos akkumulátor 12 V 36 Wh

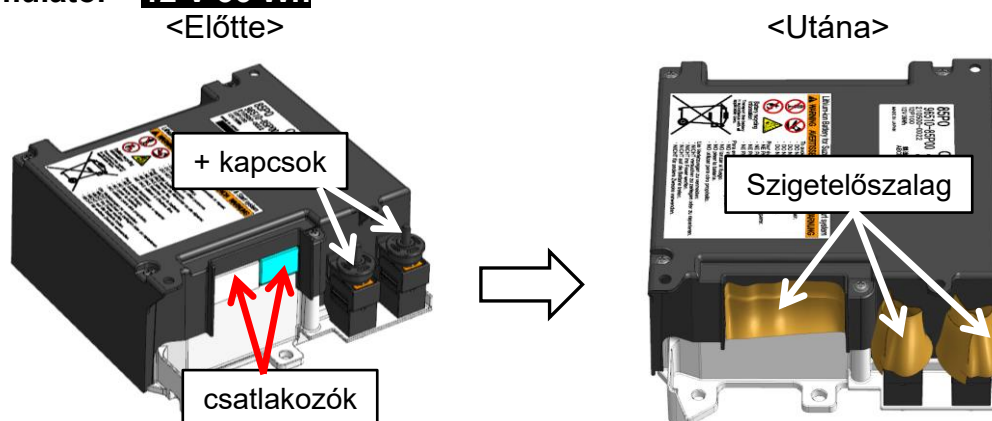

A motort automatikusan leállító és elindító, ISG rendszerű lítiumionos akkumulátor 12 V 120 Wh

