



Nederlands

SOLIO, HUSTLER, WAGON R

Lithium-ion-accu

Demontagehandleiding

OPMERKING:


De lithium-ion-accu bestaat uit zeer fijne onderdelen en kan gemakkelijk beschadigd worden door sterke schokken.

Behandel de lithium-ion-accu voorzichtig en stel deze niet bloot aan sterke schokken.


- 1) Zet de voorwielen in de rechthoekstand.
- 2) Zet het contact "UIT".
- 3) Koppel de negatieve (-) kabel van de loodzuuraccu los.
- 4) Koppel de positieve (+) kabel van de loodzuuraccu los.

Door de kabels van de loodzuuraccu los te koppelen, zal de lithium-ion-accu, als veiligheidsmechanisme, zijn stroomcircuit afsluiten.

Onderstaande afbeelding is ter referentie.

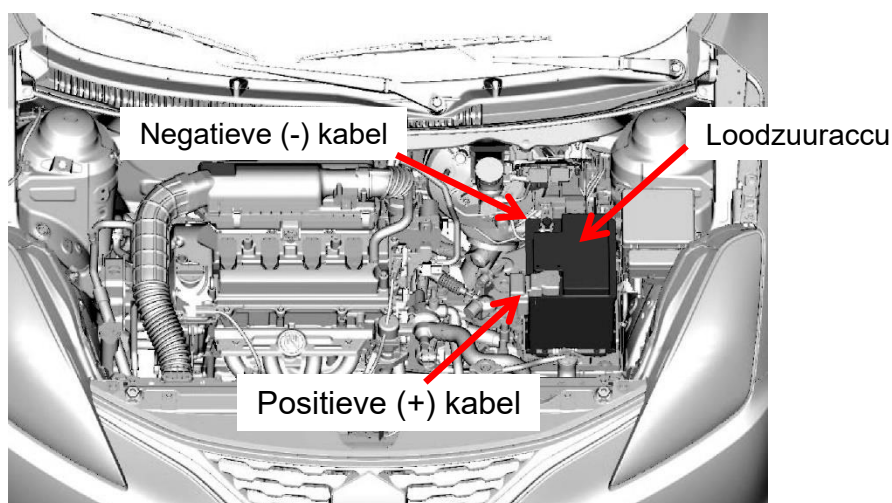


- 3) Klap het kussen van de passagiersstoel (1) op door het omhoog te trekken in de richting van de pijl en verwijder vervolgens de onderkast van de stoel (2).

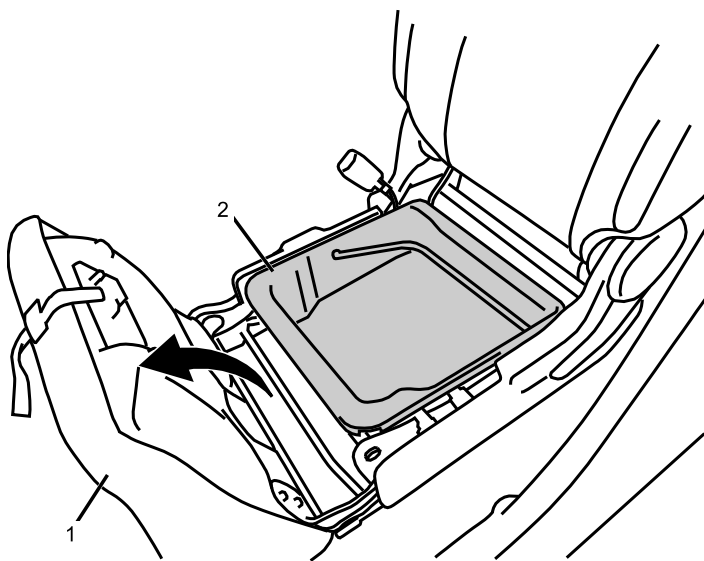


4) Verwijder de afdekking (1) en het achterste kanaal (2)

Lithium-ion-accu **12 V 36 Wh**

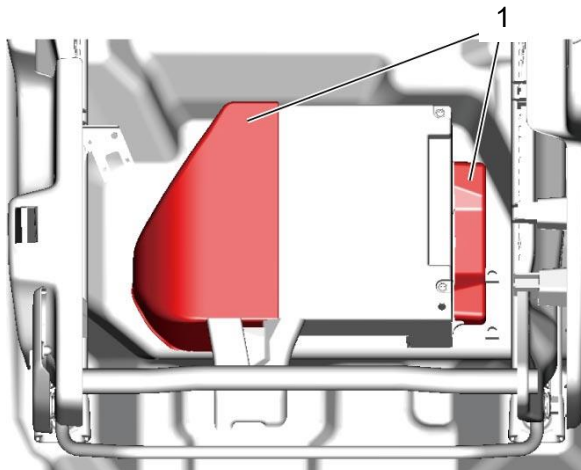


Lithium-ion-accu **12 V 120 Wh**

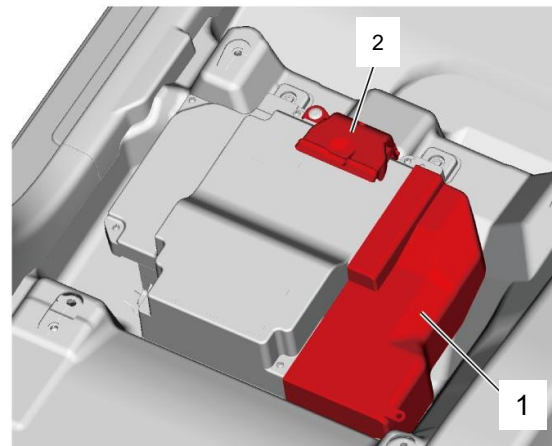


Automatisch stop-startsysteem van de motor "ENE-CHARGE" met lithium-ion-accu **12 V 36 Wh**

5) Koppel de connector (1) los.

6) Verwijder de moer van de "B"-klem (2) en verwijder vervolgens de "B"-kabel (3).

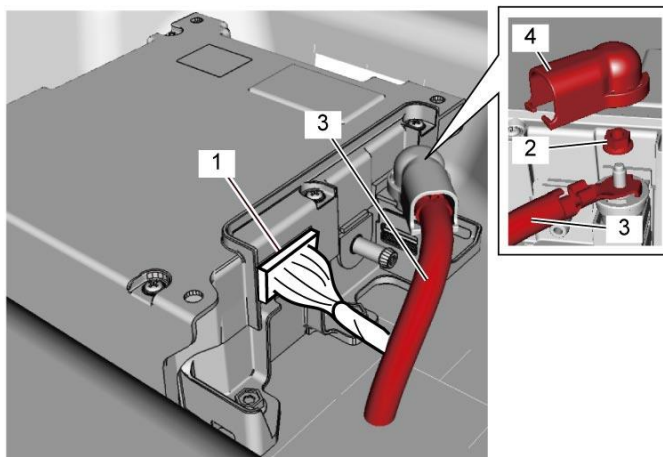


7) Verwijder de bouten (1) en verwijder vervolgens de lithium-ion-accu (2).

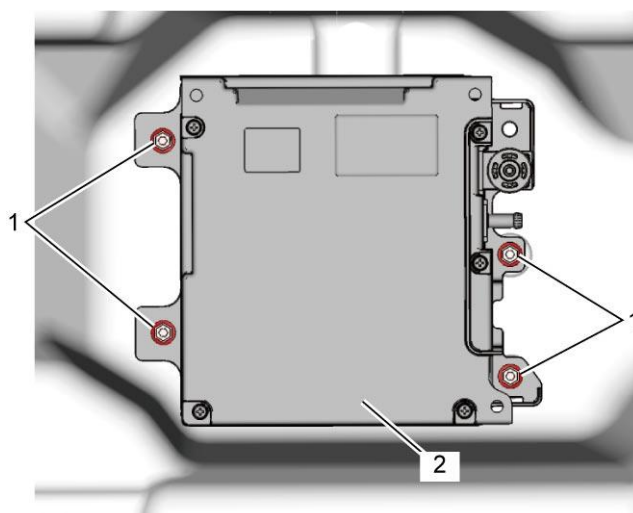


Automatisch stop-startsysteem van de motor "ISG" met lithium-ion-accu **12 V**

36 Wh

- 5) Koppel de connectors (1) los.
- 6) Verwijder de "Pb+" klemmoer (2) en de "ISG+" klemmoer (3) en verwijder vervolgens de kabels (4).

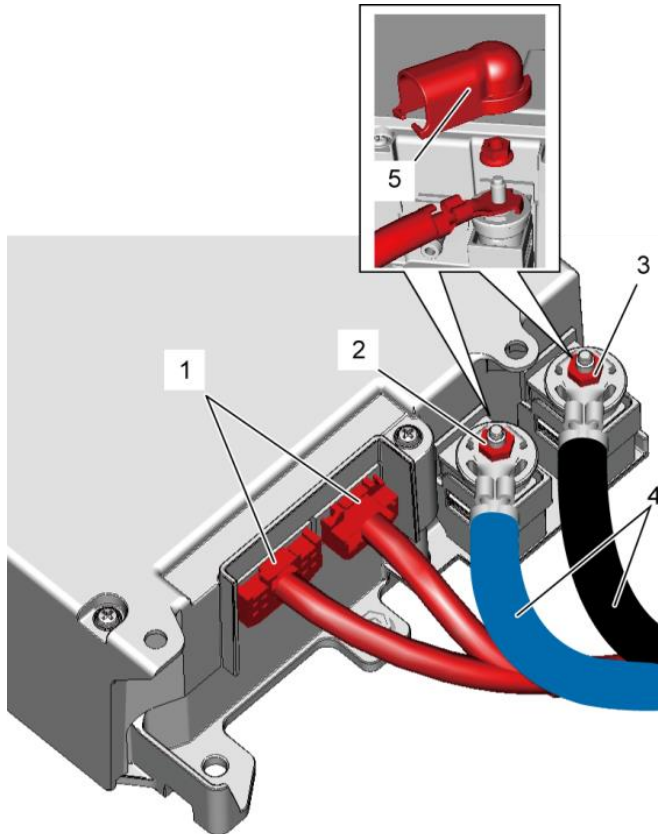


- 7) Verwijder de bouten (1) en verwijder vervolgens de lithium-ion-accu (2).

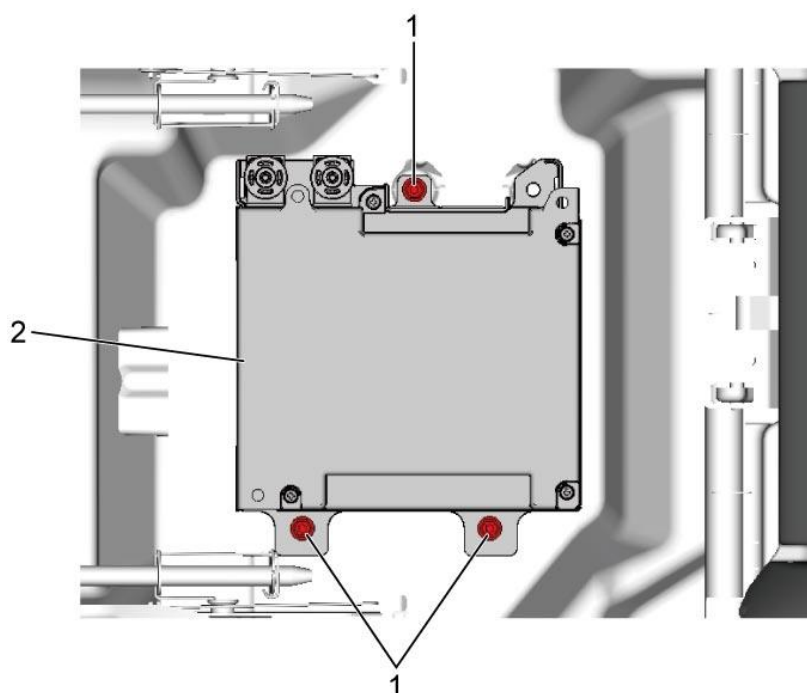


Automatisch stop-startsysteem van de motor "ISG" met lithium-ion-accu **12 V**

120 Wh


- 5) Koppel de connectors (1) en de kabelboomklem (2) los

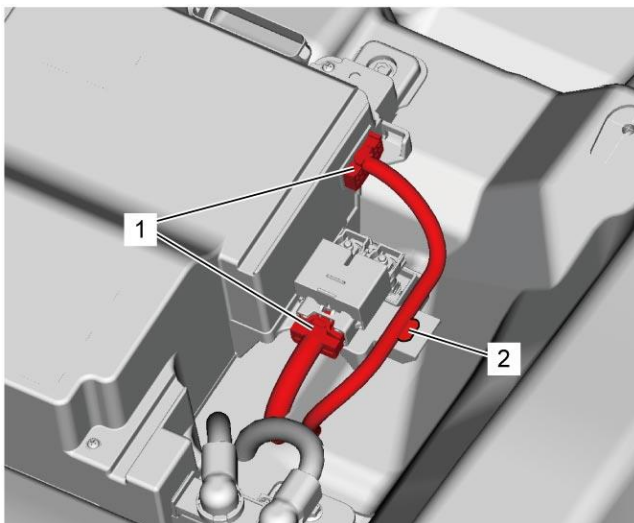

- 6) Verwijder de moeren van de positieve klemmen (2) onder de afdekkingen van de klemmen (1), en verwijder vervolgens de kabels (3).

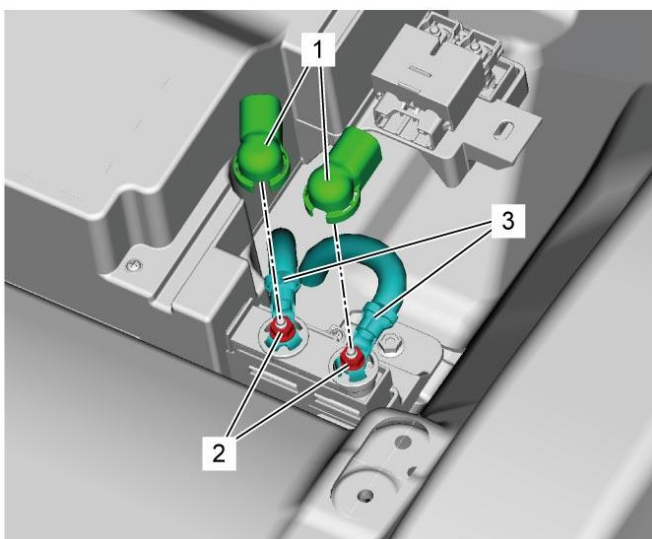


- 7) Verwijder de bouten (1) en verwijder vervolgens de lithium-ion-accu (2).

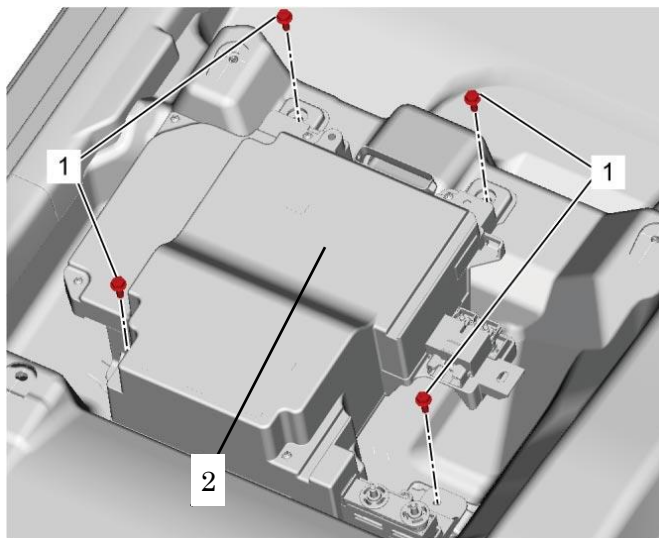


8) Voorkomen van een kortsluiting:

Om kortsluiting te voorkomen, moet u de + klem(men), de connector(s) en het kanaal (indien aanwezig) van de verwijderde lithium-ion-accu zorgvuldig afplakken met isolatietape, zoals hieronder afgebeeld.

Automatisch stop-startsysteem van de motor "ENE-CHARGE" met lithium-ion-accu 12 V 36 Wh

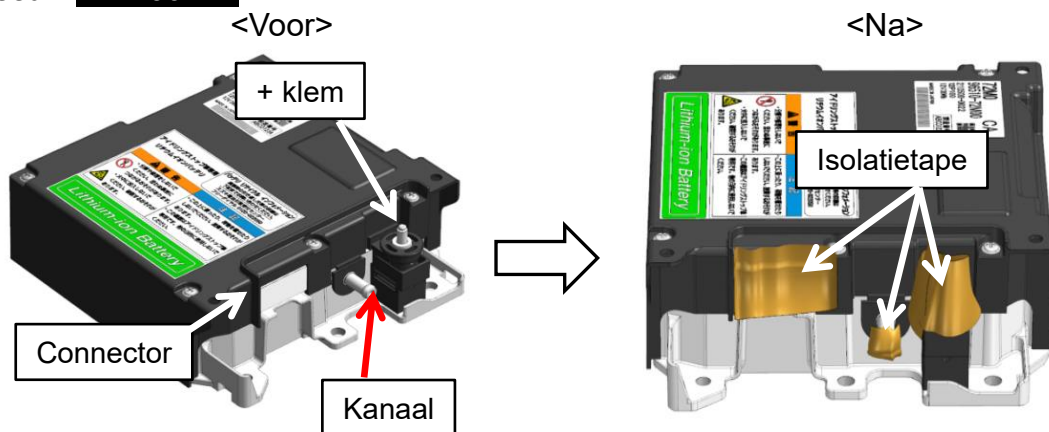

Automatisch stop-startsysteem van de motor "ISG" met lithium-ion-accu 12 V 36 Wh

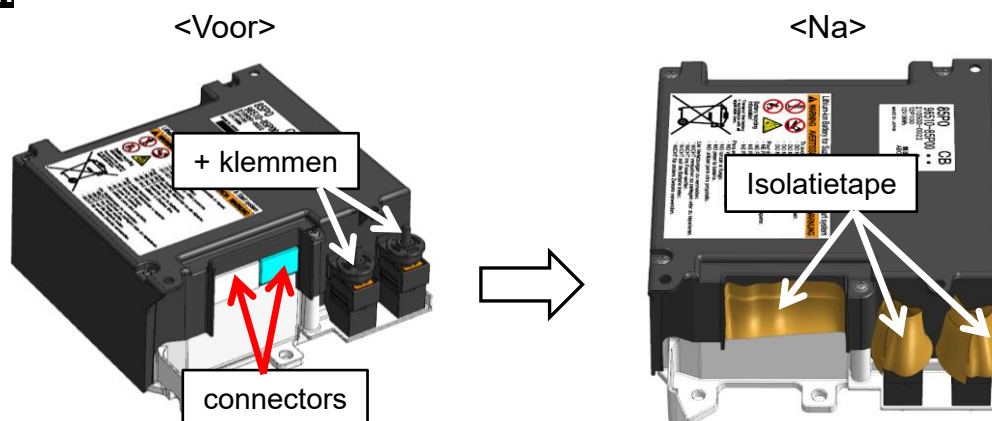

Automatisch stop-startsysteem van de motor "ISG" met lithium-ion-accu 12 V 120 Wh

