



Slovenčina

SOLIO, HUSTLER, WAGON R

Lítium-iónová batéria

Príručka demontáže

POZNÁMKA:


Lítium-iónová batéria sa skladá z vysoko presných dielov a silné otrasy by ju mohli ľahko poškodiť.

S lítium-iónovou batériou manipulujte opatrne a nevystavujte ju silným otrasom.


- 1) Nastavte predné kolesá do priamej polohy.
- 2) Nastavte zapalovanie do polohy „OFF“.
- 3) Odpojte záporný (-) kábel od olovenej batérie.
- 4) Odpojte kladný (+) kábel od olovenej batérie.

Po odpojení káblov od olovenej batérie, ako bezpečnostného mechanizmu, sa lítium-iónová batéria vypne.

Nasledujúci obrázok slúži ako referencia.

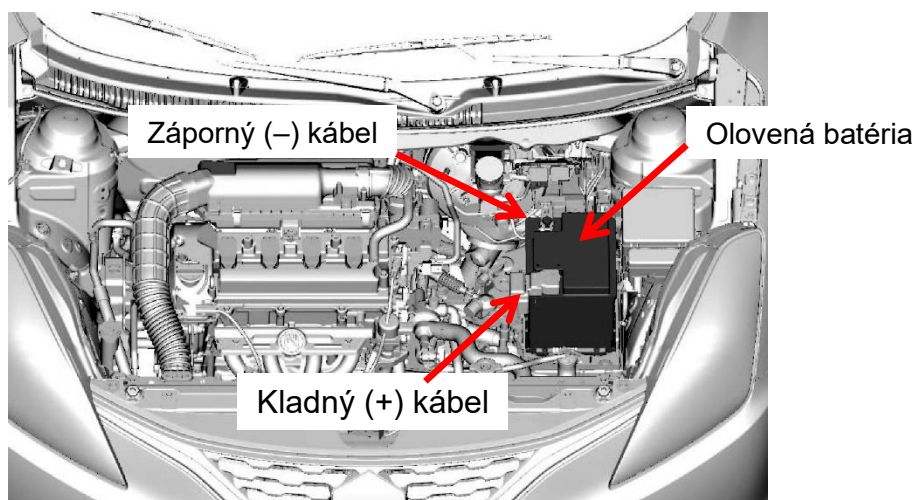


- 3) Otvorte sedaciu časť sedadla spolujazdca vpredu (1) potiahnutím nahor v smere šípky a potom vyberte schránku pod sedadlom (2).

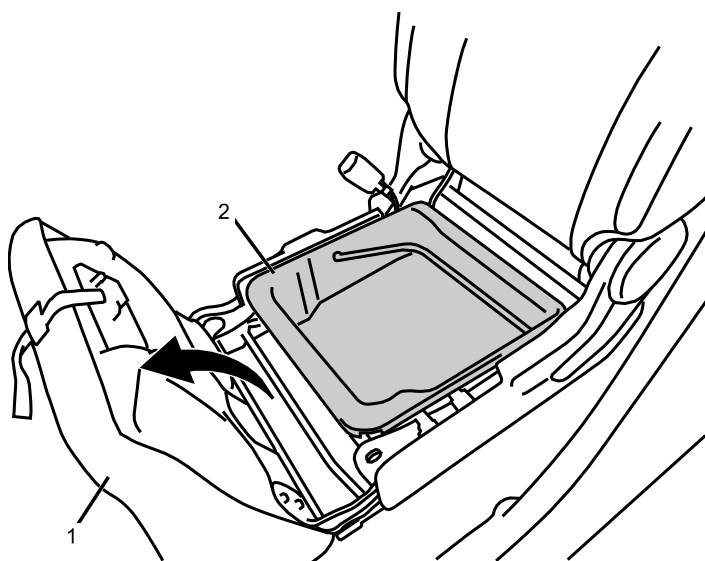


4) Odstráňte kryt (1) a zadné vedenie (2)

Lítium-iónová batéria **12 V 36 Wh**

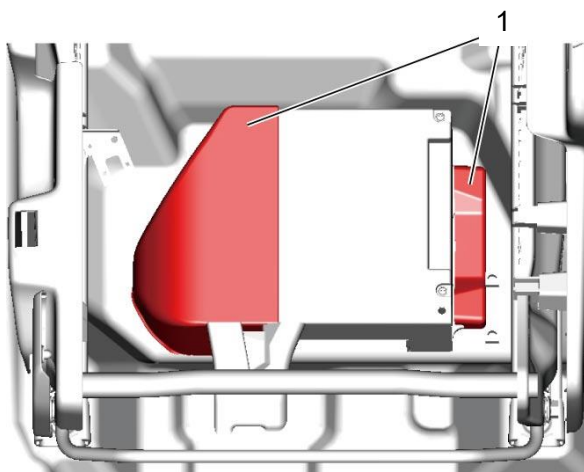


Lítium-iónová batéria **12 V 120 Wh**

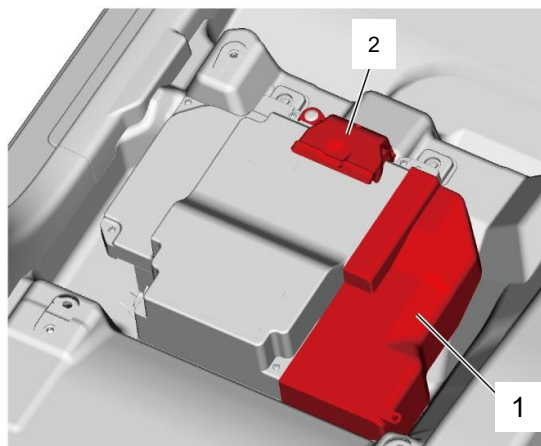


Lítium-iónová batéria **12 V 36 Wh** systému automatického zastavenia a naštartovania motora „ENE-CHARGE“

5) Odpojte konektor (1).

6) Odskrutkujte maticu svorky „B“ (2) a potom vyberte kábel „B“ (3).

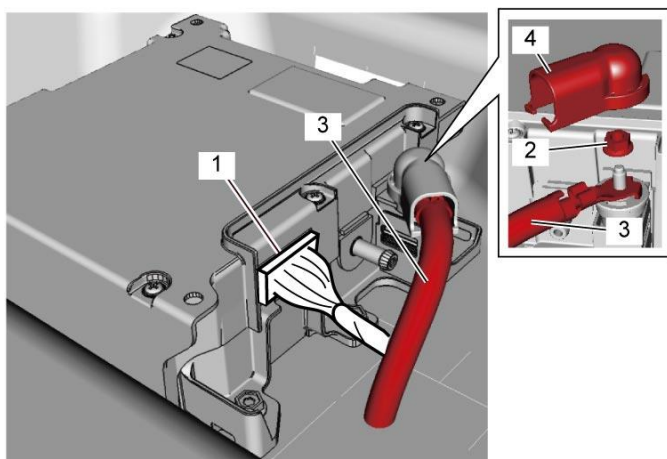


7) Odskrutkujte skrutky (1) a potom vyberte lítium-iónovú batériu (2).

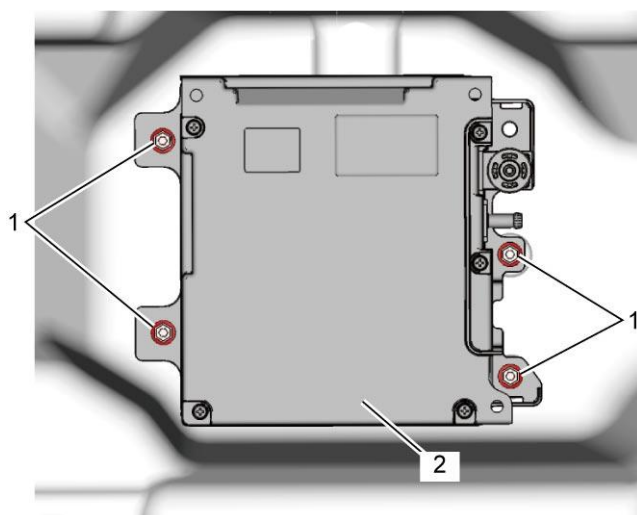


Lítium-iónová batéria 12 V 36 Wh systému automatického zastavenia a naštartovania motora ISG

5) Odpojte konektory (1).

6) Odstráňte maticu svorky „Pb+“ (2) a maticu svorky „ISG+“ (3) a potom odstráňte káble (4).

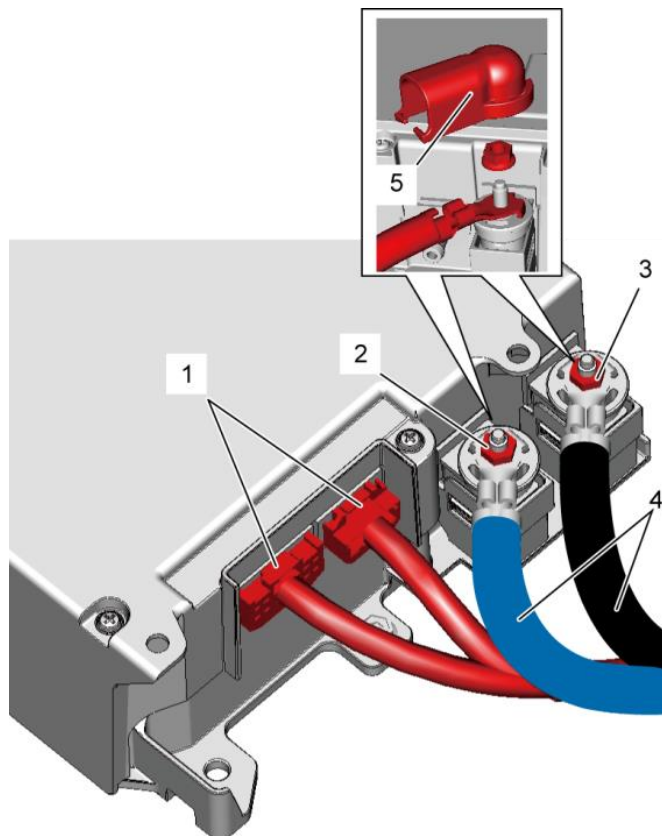


7) Odskrutkujte skrutky (1) a potom vyberte lítium-iónovú batériu (2).

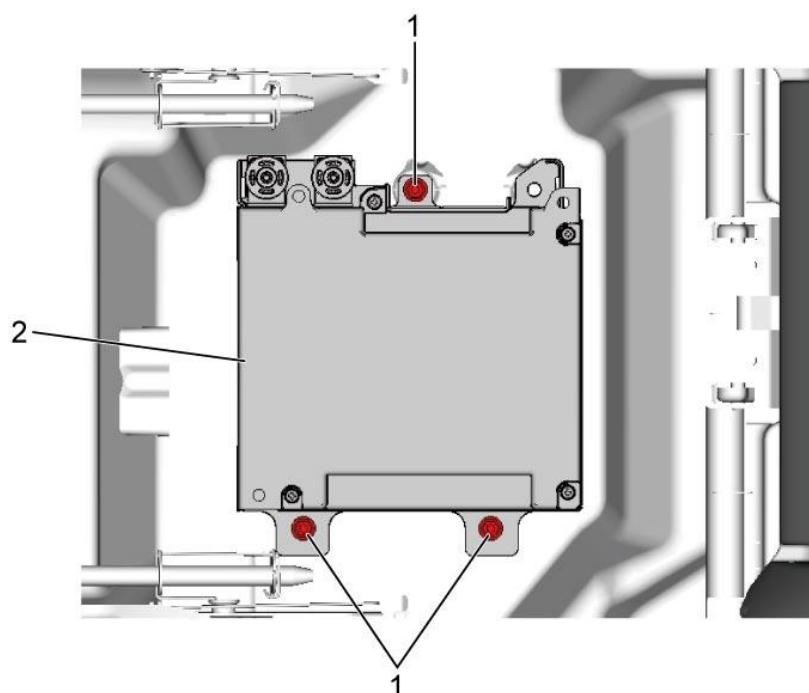


Lítium-iónová batéria 12 V 120 Wh systému automatického zastavenia a naštartovania motora ISG


5) Odpojte konektory (1) a svorku káblového zväzku (2)

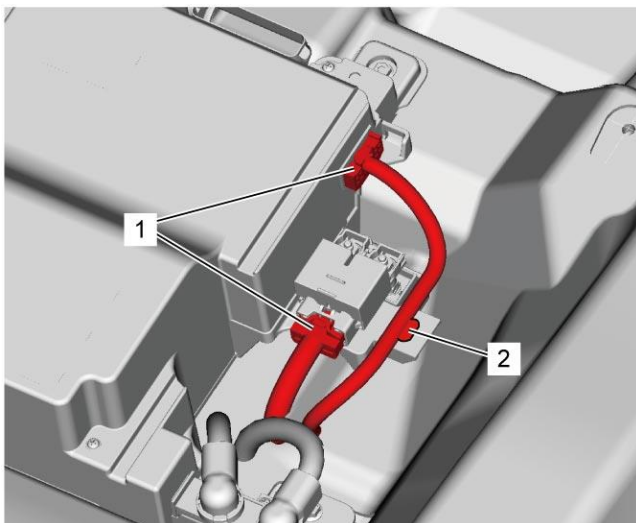

6) Odstráňte matice kladných svoriek (2) pod krytmi svoriek (1) a potom vyberte káble (3).

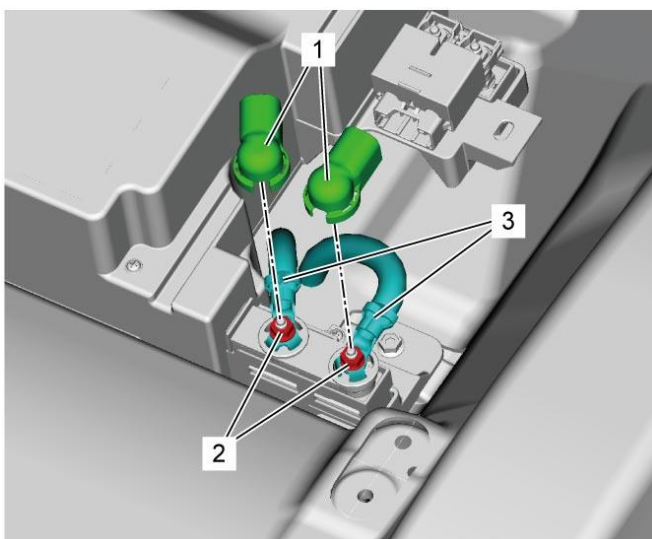


7) Odskrutkujte skrutky (1) a potom vyberte lítium-iónovú batériu (2).

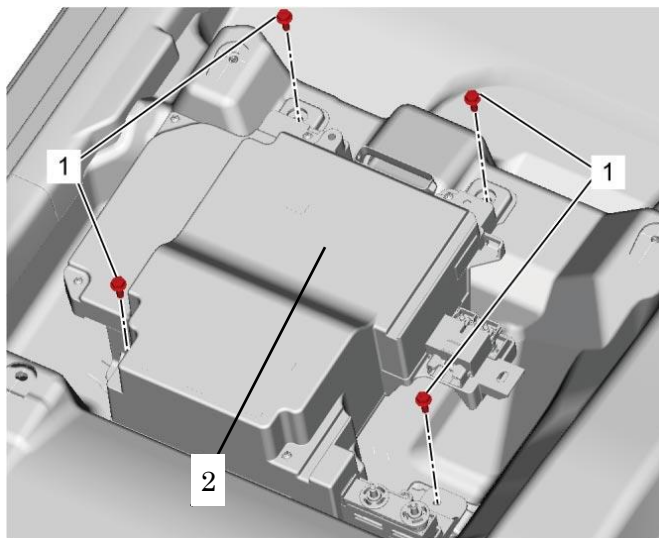


8) Prevencia skratu:

Aby ste predišli skratu, zakryte kladnú svorku (svorky) +, konektor (konektory) a vedenie (ak je vo výbave) vybratou lítium-iónovou batériou izolačnou páskou, ako je to znázornené nižšie.

Lítium-iónová batéria 12 V 36 Wh systému automatického zastavenia a naštartovania motora „ENE-CHARGE“

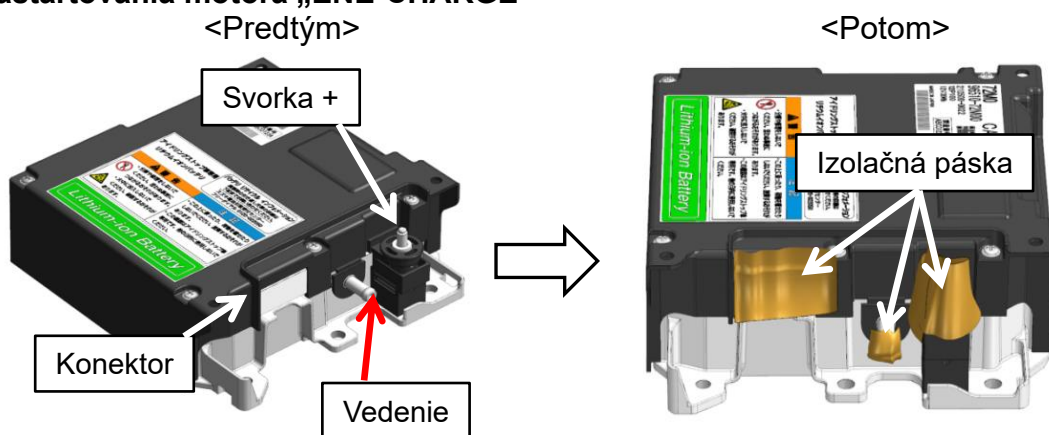

Lítium-iónová batéria 12 V 36 Wh systému automatického zastavenia a naštartovania motora ISG

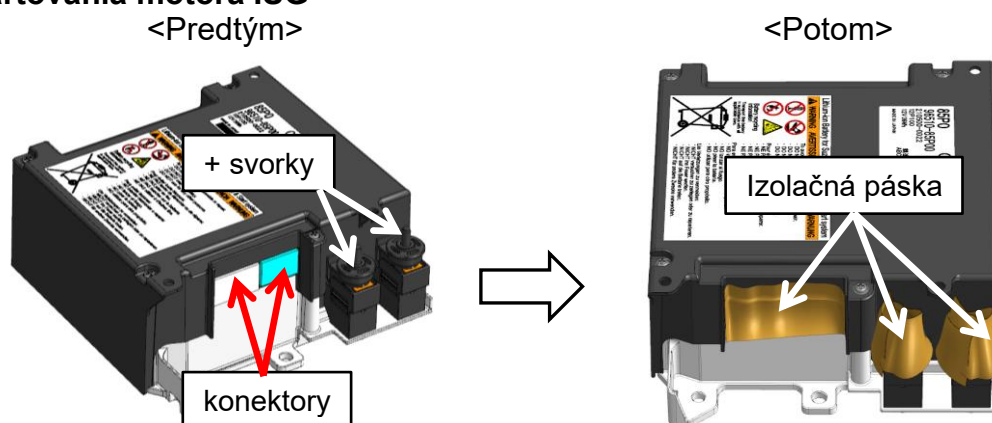

Lítium-iónová batéria 12 V 120 Wh systému automatického zastavenia a naštartovania motora ISG

