



Ελληνικά

Για τους Αποσυναρμολογητές

VITARA

S-CROSS

SX4 S-CROSS

SHVS Mild Hybrid System

Μπαταρία ιόντων λιθίου (48 V-350 Wh)

Εγχειρίδιο Αποσυναρμολόγησης

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η συντήρηση του συστήματος SHVS ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Για πρόληψη, χρησιμοποιήστε μονωτικά εργαλεία και γάντια.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:


Η μπαταρία ιόντων λιθίου αποτελείται από εξαρτήματα υψηλής ακρίβειας και μπορεί εύκολα να καταστραφεί από έντονο κραδασμό.

Χειριστείτε τη μπαταρία ιόντων λιθίου με προσοχή και μην την εκθέτετε σε έντονο κραδασμό.

- 1) Φέρετε τους μπροστινούς τροχούς σε ευθεία θέση.
 - 2) Θέστε την ανάφλεξη στη θέση "OFF" και κρατήστε την στη θέση "OFF" για 3 λεπτά.
 - 3) Αποσυνδέστε το καλώδιο αρνητικού (–) πόλου από την μπαταρία μολύβδου-οξέος.
 - 4) Αποσυνδέστε το καλώδιο θετικού (+) πόλου από την μπαταρία μολύβδου-οξέος.
- Αποσυνδέοντας τα καλώδια από τη μπαταρία μολύβδου-οξέος, ως έναν μηχανισμό ασφαλείας, η μπαταρία ιόντων λιθίου θα κλείσει το κύκλωμα ισχύος της.



Μπαταρία μολύβδου οξέος

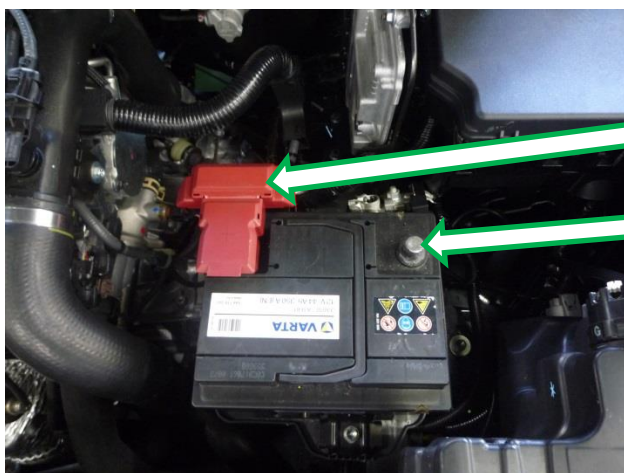


Θετικό (+) καλώδιο

Αρνητικό (–) καλώδιο

- 5) Περιμένετε τουλάχιστον για 90 δευτερόλεπτα αφού εκτελέσετε το Βήμα 4).

- 6) Αποσυνδέστε τον συνδετήρα από το μπροστινό κάθισμα της δεξιάς πλευράς.
 7) Αφαιρέστε τις 4 βίδες στερέωσης (2) και αφαιρέστε το μπροστινό κάθισμα της δεξιάς πλευράς (1).

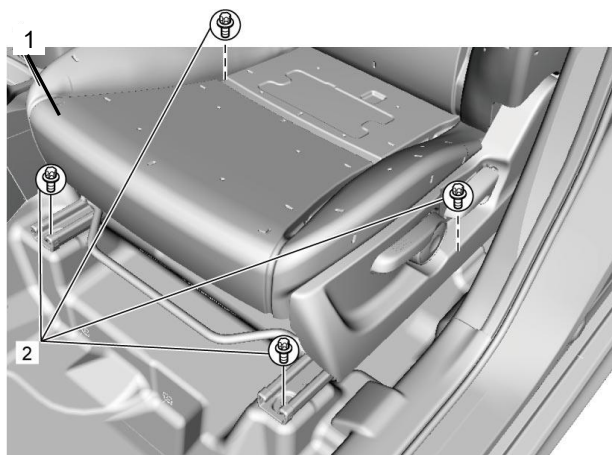


*

Η αριστερή εικόνα δείχνει το μπροστινό κάθισμα της αριστερής πλευράς.


Ωστόσο, με αυτό το σχήμα μπορείτε να καταλάβετε πώς να αφαιρέσετε το μπροστινό κάθισμα της δεξιάς πλευράς.

- 8) Αφαιρέστε τους σφιγκτήρες (A) και κατόπιν αφαιρέστε την μπαταρία ιόντων λιθίου (1).

VITARA

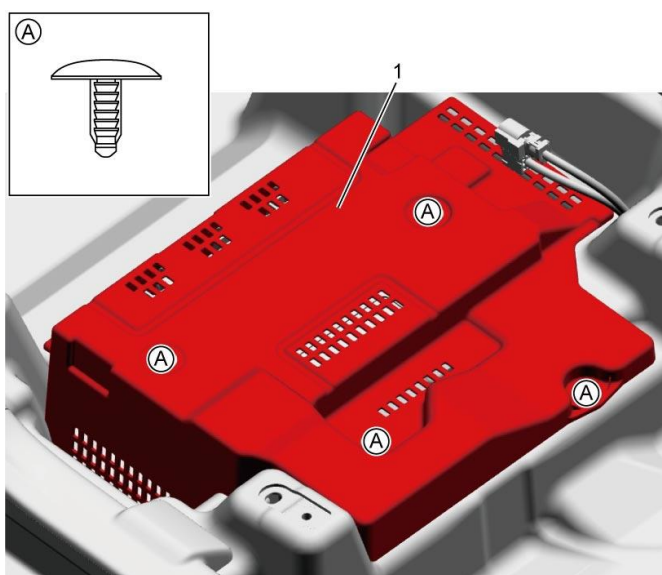

S-CROSS, SX4 S-CROSS

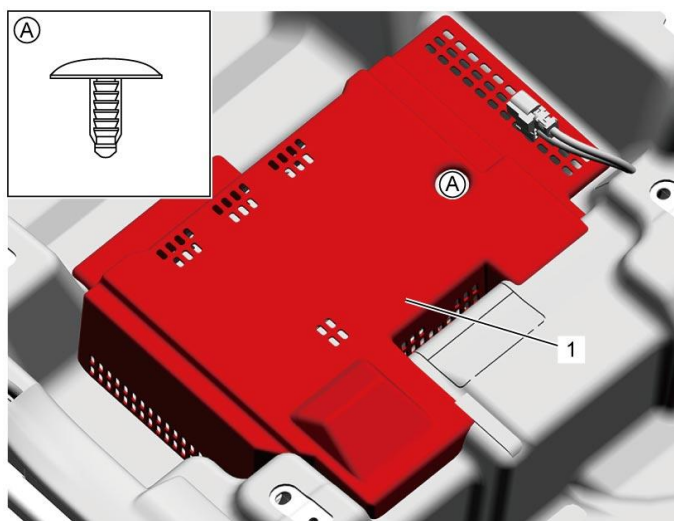


- 9) Ελέγξτε ότι η τάση ανάμεσα στον ακροδέκτη “48 V+” (1) και τον ακροδέκτη “48 V–” (2) είναι κάτω των 5V.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Εάν η τάση είναι ακόμη υψηλότερη των 5 V, ελέγξτε την ξανά σε 15 λεπτά.

VITARA

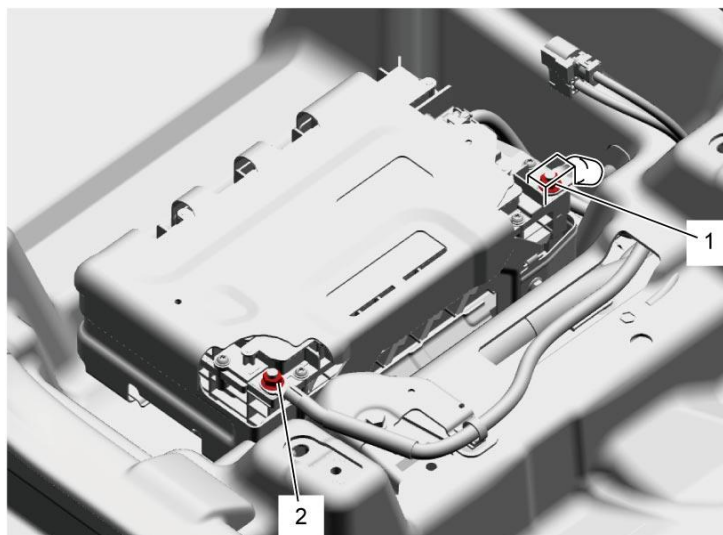

S-CROSS, SX4 S-CROSS

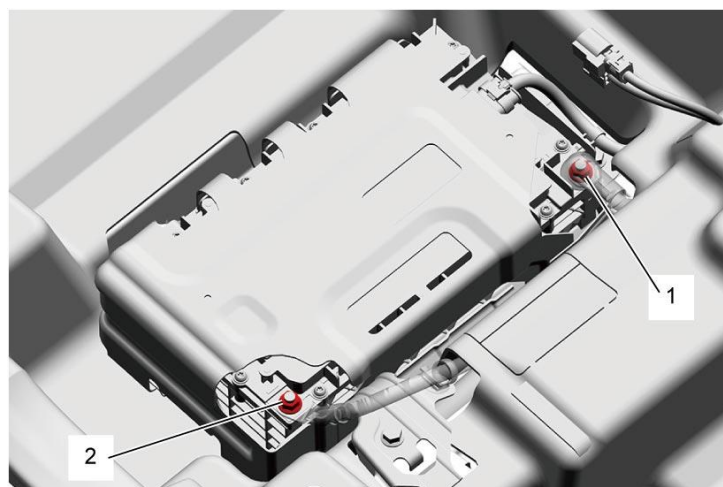


10) Αποσυνδέστε τον συνδετήρα μπαταρίας ιόντων λιθίου (1) ως εξής.

α) Μετακινήστε το μοχλό ασφάλισης συνδετήρα (2) προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.


β) Ωθήστε τον μοχλό ασφάλισης συνδετήρα και αποσυνδέστε τον συνδετήρα από την μπαταρία ιόντων λιθίου (3).

11) Αφαιρέστε τον σφιγκτήρα λαβής δαπέδου (4)

VITARA

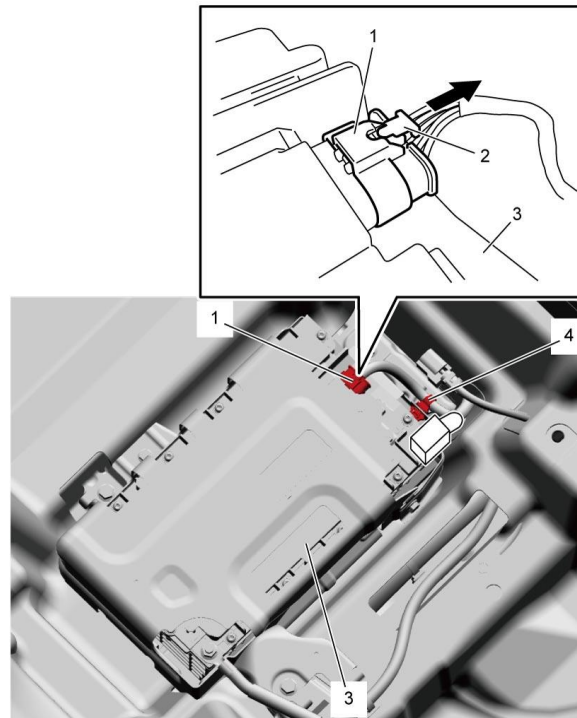


S-CROSS, SX4 S-CROSS

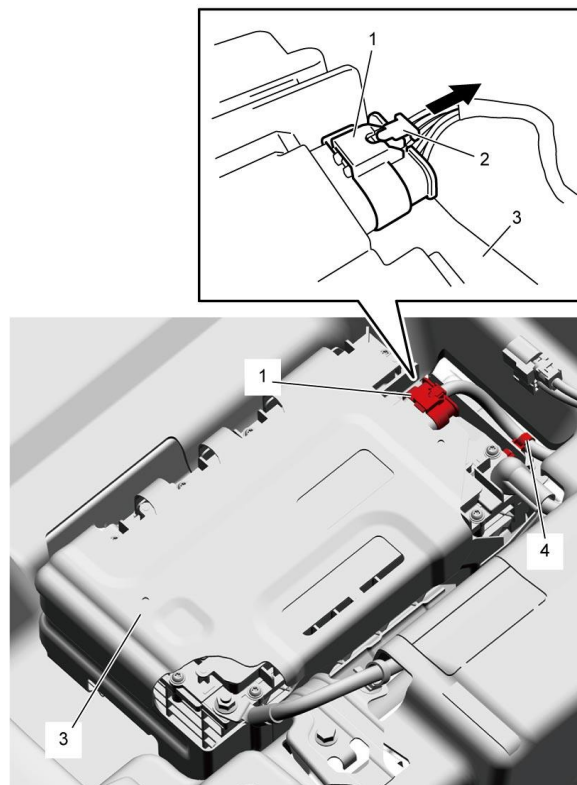


- 12) Αφαιρέστε το παξιμάδι ακροδέκτη “48 V+” (1) και το παξιμάδι ακροδέκτη “48 V–” (2) και κατόπιν αφαιρέστε τα καλώδια.
- 13) Αφαιρέστε τον σφιγκτήρα καλωδίου “48 V–” (3).


VITARA

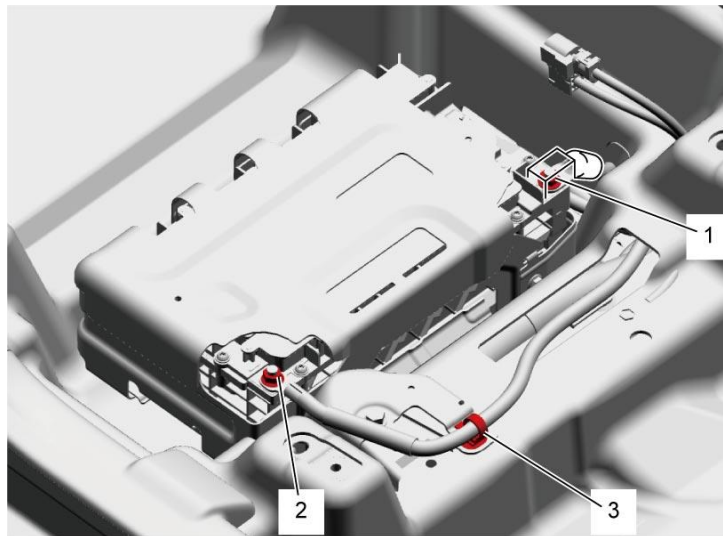


S-CROSS, SX4 S-CROSS

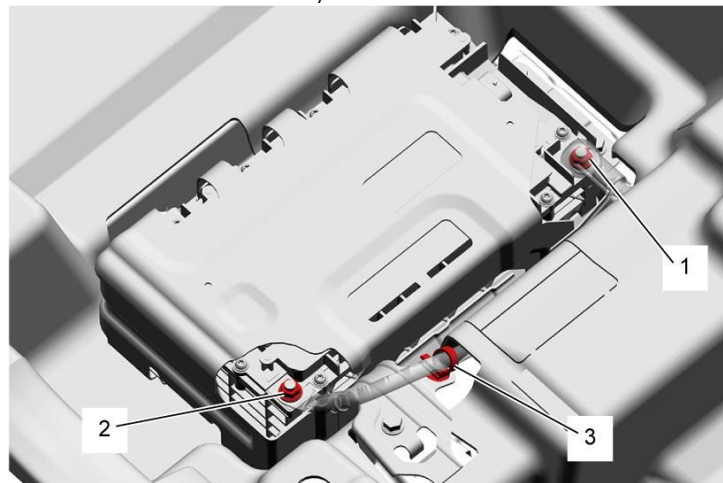


- 14) Αφαιρέστε τις βίδες θήκης μπαταρίας ιόντων λιθίου (1) και κατόπιν αφαιρέστε την θήκη μπαταρίας ιόντων λιθίου (2) και την μπαταρία ιόντων λιθίου (3).

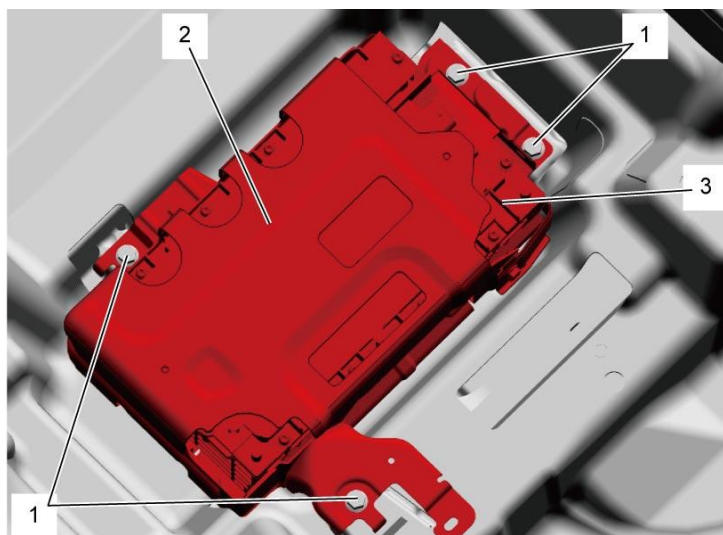

- 15) Αφαιρέστε τις βίδες βραχίονα Αρ. 1 μπαταρίας ιόντων λιθίου (1) και κατόπιν αφαιρέστε τον βραχίονα Αρ. 1 μπαταρίας ιόντων λιθίου (2).
- 16) Αφαιρέστε τη βίδα βραχίονα Αρ. 2 μπαταρίας ιόντων λιθίου (3) και κατόπιν αφαιρέστε τον βραχίονα Αρ. 2 μπαταρίας ιόντων λιθίου (4).

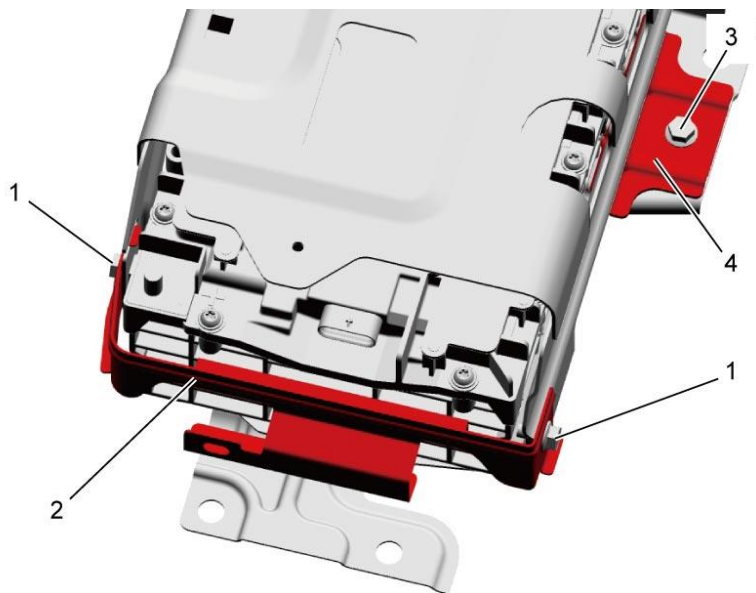

- 17) Αφαιρέστε την μπαταρία ιόντων λιθίου (1) τραβώντας την προς την κατεύθυνση του βέλους.

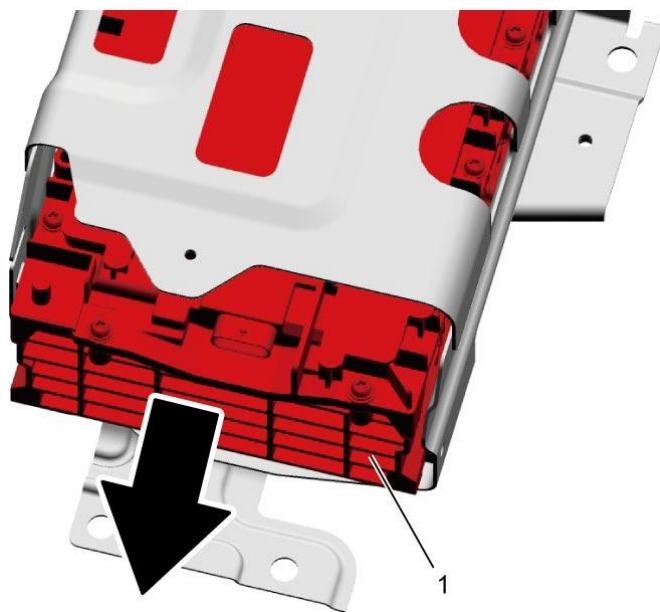

18) Πρόληψη βραχυκυκλώματος:

Προκειμένου να αποτρέψετε ένα βραχυκύκλωμα, καλύψτε τους ακροδέκτες +/- και το βύσμα της μπαταρίας ιόντων λιθίου που αφαιρέσατε με μονωτική ταινία για ασφάλεια, όπως απεικονίζεται πιο κάτω.

<Πριν>

<Μετά>

