



Nederlands

IGNIS K12D-model

SHVS Mild Hybrid System

Lithium-ion-accu (12 V-10 Ah)

Demontagehandleiding

OPMERKING:


De lithium-ion-accu bestaat uit zeer fijne onderdelen en kan gemakkelijk beschadigd worden door sterke schokken.

Behandel de lithium-ion-accu voorzichtig en stel deze niet bloot aan sterke schokken.


- 1) Zet de voorwielen in de rechthoekstand.
- 2) Zet het contact "UIT".
- 3) Koppel de negatieve (-) kabel van de loodzuuraccu los.
- 4) Koppel de positieve (+) kabel van de loodzuuraccu los.

Door de kabels van de loodzuuraccu los te koppelen, zal de lithium-ion-accu, als veiligheidsmechanisme, zijn stroomcircuit afsluiten.


Onderstaande afbeelding is ter referentie.

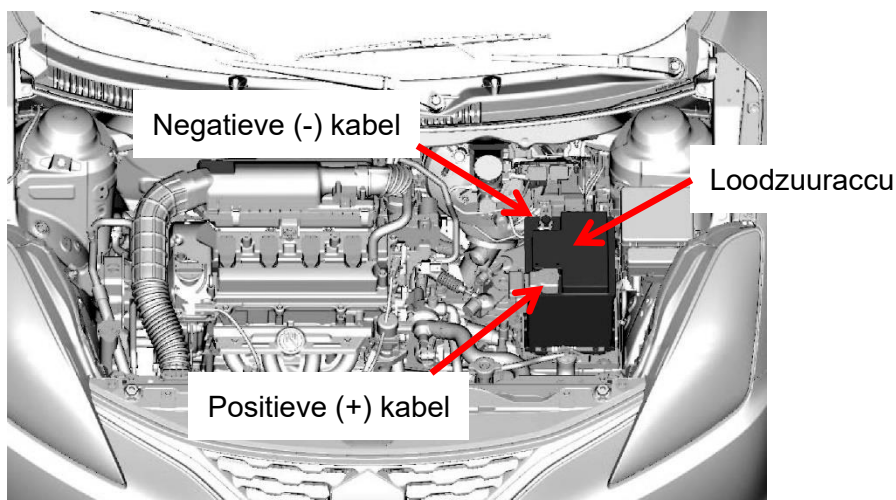

- 5) Wacht ten minste 90 seconden na het uitvoeren van stap 4).
- 6) Voor auto's met stuur links: verwijder de bestuurdersstoel. Voor auto's met stuur rechts: verwijder de passagiersstoel.
Koppel de connector los van de stoel.
Verwijder de 4 bevestigingsbouten (2) en verwijder de stoel (1).

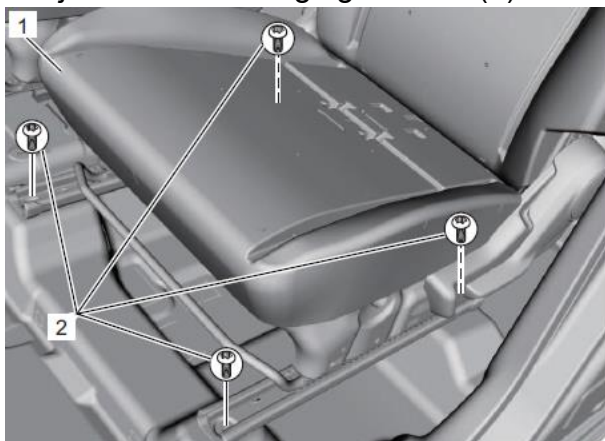


7) Verwijder de afdekking (1).

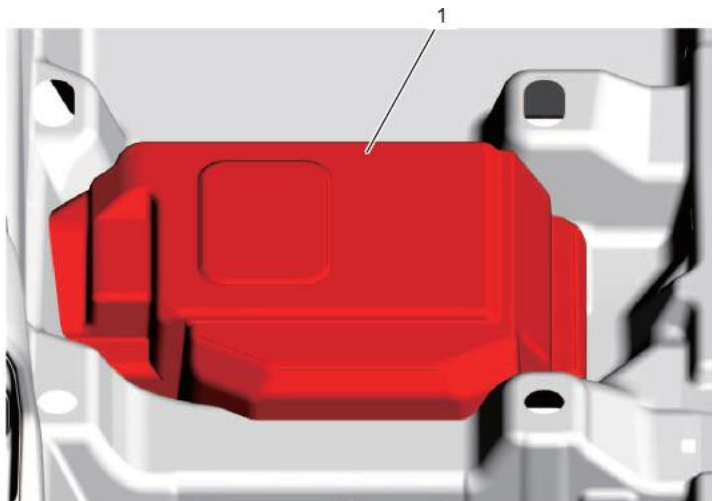


8) Koppel de connectors (1) los.

9) Verwijder de "Pb+" klemmoer (2) en de "ISG+" klemmoer (3), en verwijder vervolgens de kabels (4).

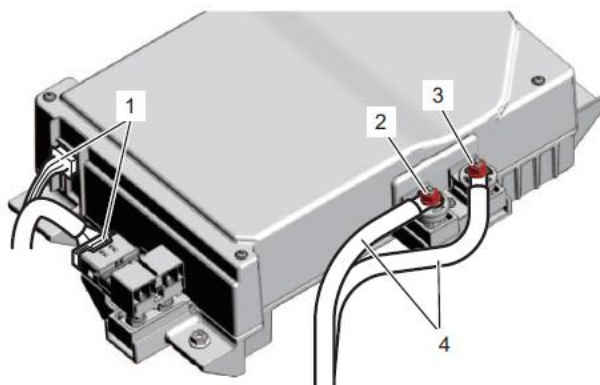

10) Verwijder de bouten (1) en verwijder vervolgens de lithium-ion-accu (2).

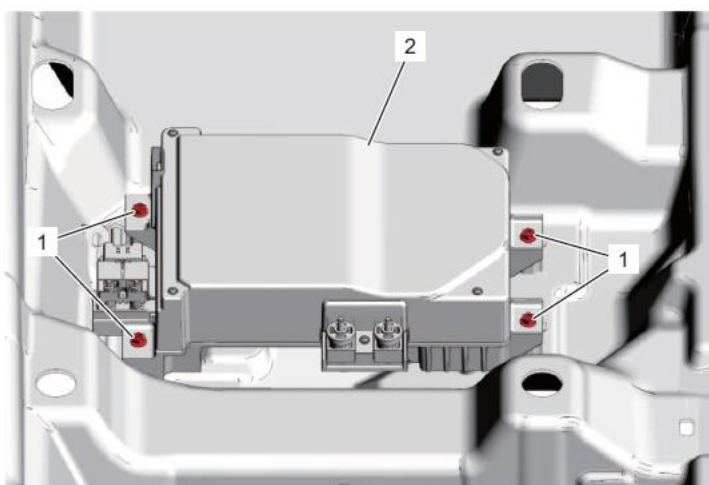

11) Voorkomen van een kortsluiting:

Om kortsluiting te voorkomen, moet u de + klemmen en de connectors nr. 1/nr. 2 van de verwijderde lithium-ion-accu zorgvuldig afplakken met isolatietape, zoals hieronder is aangegeven.

