



Hrvatski

**Za demontere**

---

**VITARA**

**S-CROSS**

**SX4 S-CROSS**

**SHVS Mild Hybrid System**

**Litij-ionska baterija (48 V-350 Wh)**

**Priručnik za demontažu**

---

**OPREZ:**

Servisiranje SHVS sustava uključuje opasnost od strujnog udara. Kao mjere opreza koristite izolacijske alate i rukavice.


**NAPOMENA:**

Litij-ionska baterija sastoji se od visoko preciznih dijelova i lako se može oštetiti jakim udarcem.

Pažljivo rukujte litij-ionskom baterijom i ne izlažite je jakim udarcima.

- 1) Postavite prednje kotače u ravan položaj unaprijed.
- 2) Postavite kontakt u položaj „ISKLJUČENO” i držite kontakt u položaju „ISKLJUČENO” 3 minute.
- 3) Odspojite negativni (-) kabel akumulatora.
- 4) Odspojite pozitivni (+) kabel akumulatora.


Odspajanjem kabela akumulatora, litij-ionska baterija isključit će svoj strujni krug kao sigurnosni mehanizam.

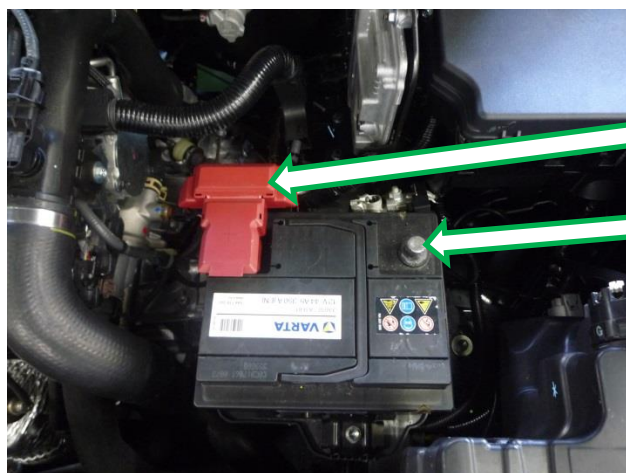

- 5) Pričekajte najmanje 90 sekundi nakon završavanja koraka 4).

6) Odspojite konektor s desnog prednjeg sjedala.

7) Uklonite 4 pričvrtna vijka (2) i uklonite prednje desno sjedalo (1).

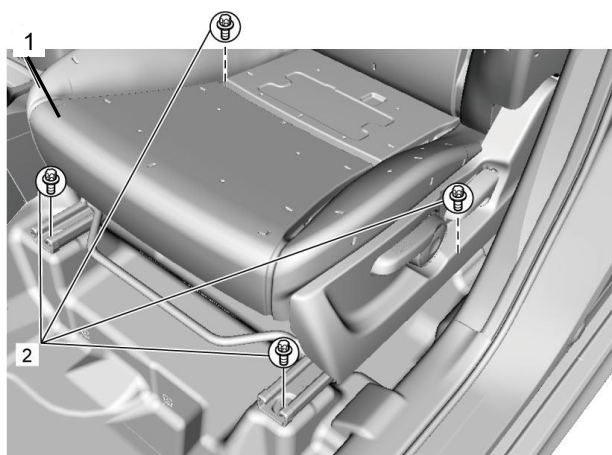


\*

Slika s lijeve strane prikazuje lijevo prednje sjedalo.


Međutim, prema ovoj slici možete razumjeti kako ukloniti desno prednje sjedalo.

8) Uklonite kopče (A), a zatim uklonite litij-ionsku bateriju (1).

VITARA

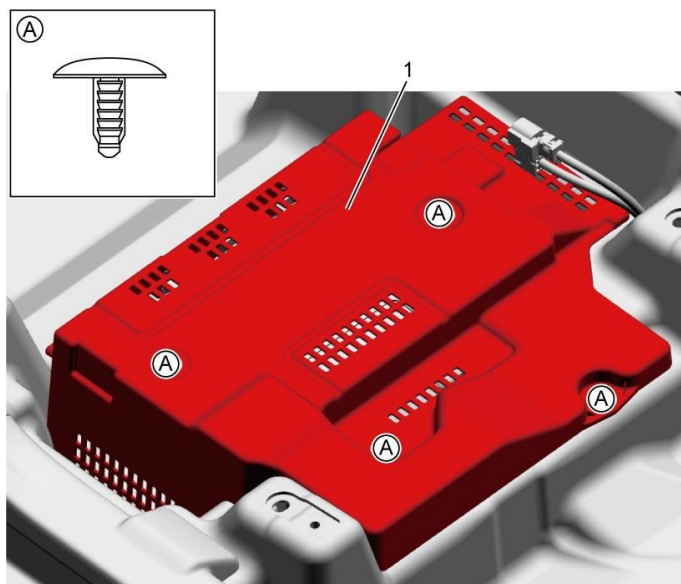

S-CROSS, SX4 S-CROSS

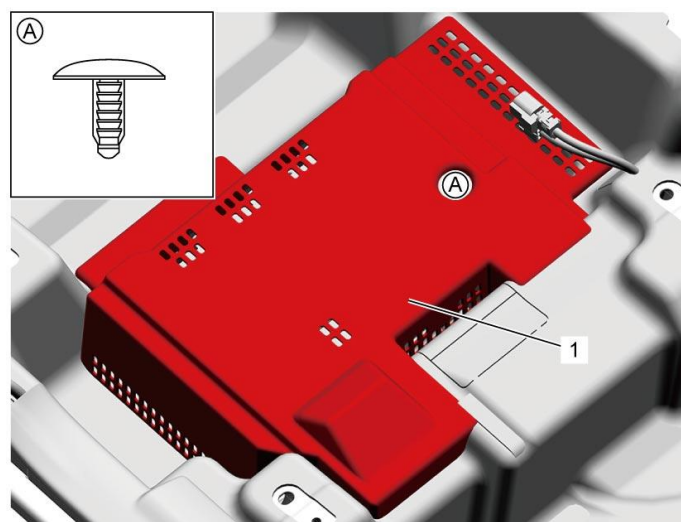


- 9) Provjerite je li napon priključaka između priključka „48 V+” (1) i priključka „48 V-” (2) niži od 5 V.

NAPOMENA:

Ako je napon i dalje veći od 5 V, provjerite ga ponovno za 15 minuta.

#### VITARA

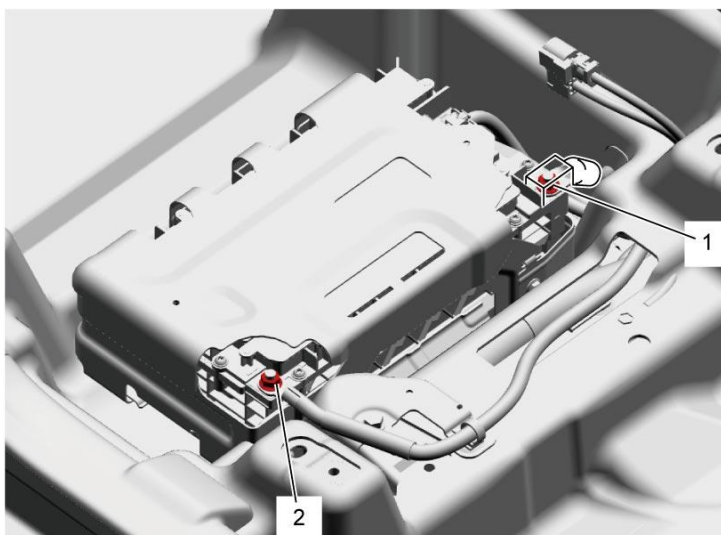


#### S-CROSS, SX4 S-CROSS




- 10) Odspojite konektor litij-ionske baterije (1) na sljedeći način.
- a) Pomaknite polugu za zaključavanje konektora (2) u smjeru strelice kako je prikazano na donjoj slici.
  - b) Gurnite polugu za zaključavanje konektora i odvojite konektor od litij-ionske baterije (3).
- 11) Uklonite stezaljku podnog kablenskog svežnja (4)

VITARA

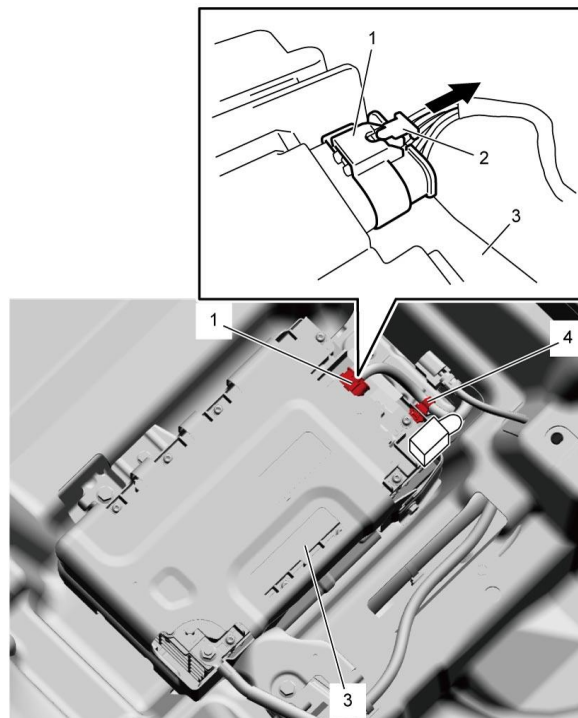


S-CROSS, SX4 S-CROSS

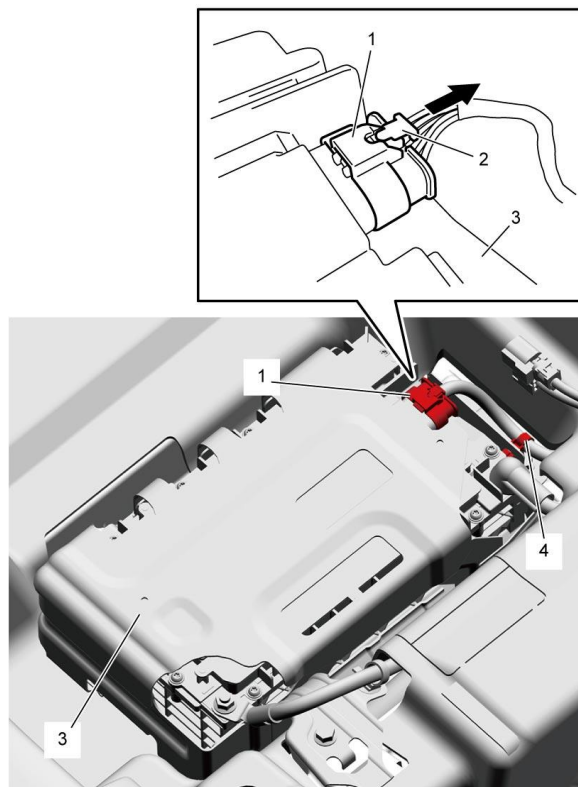


- 12) Uklonite priključnu maticu „48 V+“ (1) i priključnu maticu „48 V–“ (2), a zatim uklonite kabele.
- 13) Uklonite stezaljku „48 V–“ kabela (3).


#### VITARA

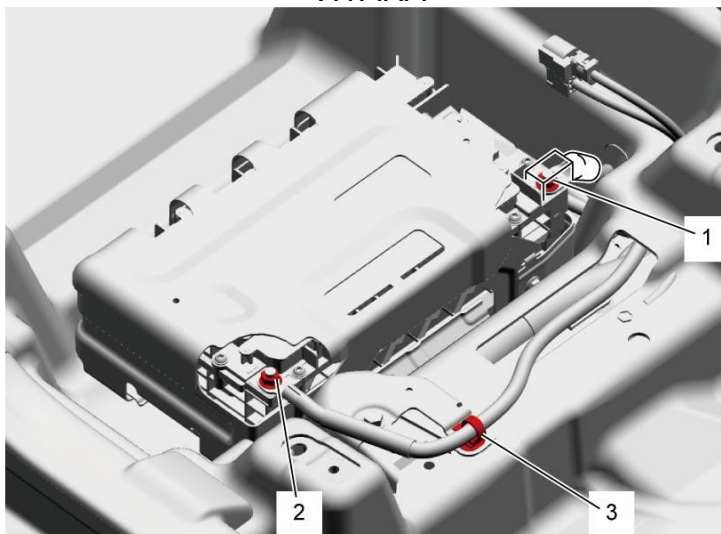


#### S-CROSS, SX4 S-CROSS

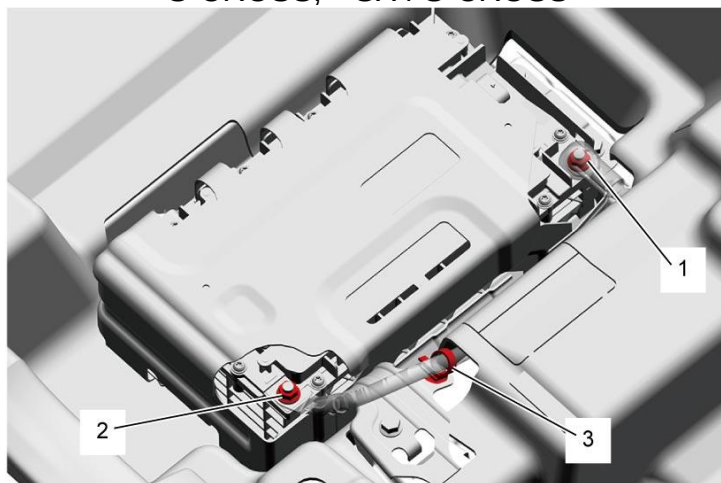


- 14) Uklonite vijke držača litij-ionske baterije (1), a zatim uklonite držač litij-ionske baterije (2) i litij-ionsku bateriju (3).

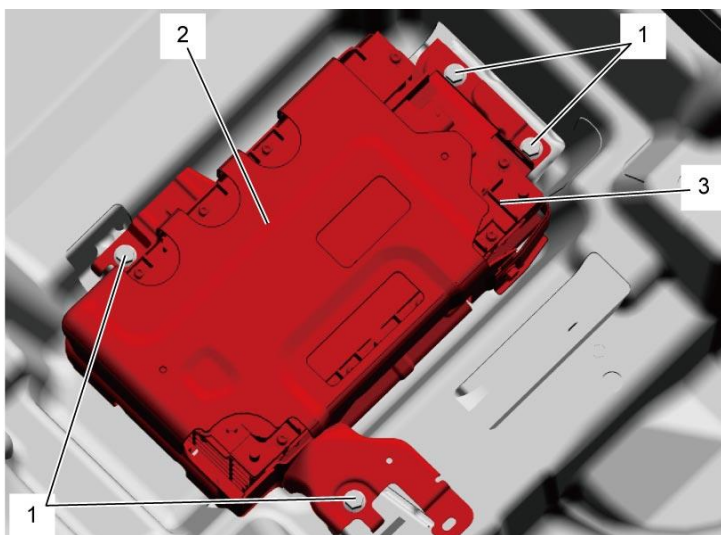

- 15) Uklonite vijke nosača litij-ionske baterije br. 1 (1), a zatim uklonite nosač litij-ionske baterije br. 1 (2).
- 16) Uklonite vijak nosača litij-ionske baterije br. 2 (3), a zatim uklonite nosač litij-ionske baterije br. 2 (4).

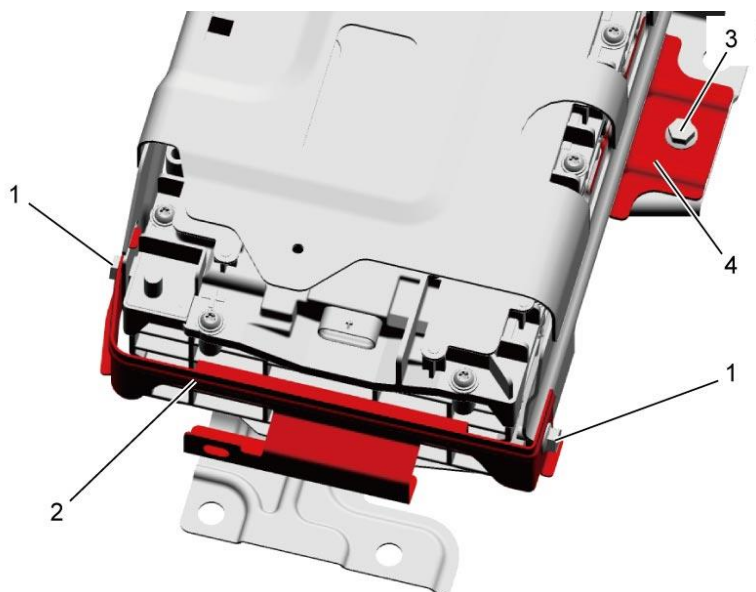

- 17) Uklonite litij-ionsku bateriju (1) povlačenjem u smjeru strelice.

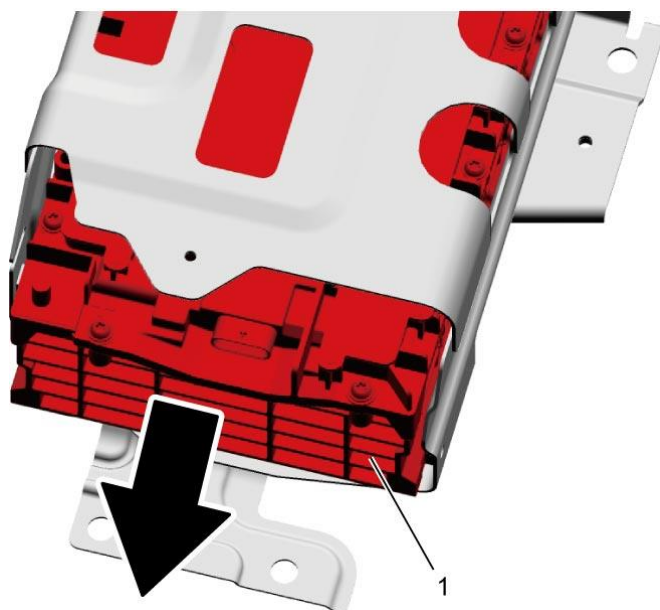

# 18) Sprječavanje kratkog spoja:

Kako biste spriječili kratki spoj, čvrsto izolacijskom trakom pokrijte +/- priključke i konektor uklonjene litij-ionske baterije, kako je dolje prikazano.

<Prije>

<Poslije>

